

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: Bezprzewodowy zdalny wyzwalacz do aparatów Nikon DSLR/DSLM

1. Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zdalnego wyzwalania kompatybilnych aparatów fotograficznych. Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie z kompatybilnym sprzętem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy nadajnik, odbiornik i elementy mocujące nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, zdeformowana lub jeśli występują oznaki uszkodzenia baterii.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Chroń urządzenie przed wstrząsami, upadkiem i silnym naciskiem.

3. Bezpieczeństwo baterii

- Używaj wyłącznie odpowiednich baterii AAA zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-).
- Nie mieszaj baterii nowych z używanymi ani różnych typów baterii.
- Nie ładuj baterii jednorazowych, nie zwieraj ich, nie rozbieraj i nie wrzucaj do ognia.
- W przypadku wycieku baterii unikaj kontaktu cieczy ze skórą i oczami. W razie kontaktu natychmiast przepłucz miejsce dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku i korozji.
- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. Bezpieczne użytkowanie radiowe

- Urządzenie wykorzystuje łączność radiową. Używaj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń bezprzewodowych.
- Nie korzystaj z produktu w miejscach, gdzie używanie urządzeń radiowych jest zabronione.
- Zakłócenia elektromagnetyczne mogą wpływać na działanie urządzenia. W przypadku niestabilnej pracy zwiększ odległość od źródeł zakłóceń.
- Zasięg działania może się zmniejszać wskutek przeszkód, metalowych powierzchni, ścian lub innych urządzeń elektronicznych.

5. Środowisko użytkowania

- Chroń urządzenie przed wilgocią, deszczem, kondensacją pary wodnej i zachlapaniem.
- Nie używaj i nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Unikaj ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne przez dłuższy czas.
- Nie używaj urządzenia w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

6. Bezpieczna obsługa z aparatem

- Przed podłączeniem upewnij się, że urządzenie jest kompatybilne z danym modelem aparatu.
- Podłączaj i odłączaj odbiornik ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Upewnij się, że aparat i akcesoria są stabilnie zamocowane, szczególnie podczas korzystania ze statywu.
- Podczas fotografowania w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby nie stwarzać zagrożenia potknięcia o akcesoria i elementy mocujące.
- Przy długich ekspozycjach i sesjach interwałowych regularnie kontroluj stan baterii oraz stabilność ustawienia aparatu.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Nie kieruj swojej uwagi wyłącznie na urządzenie podczas pracy w ruchliwym lub niebezpiecznym otoczeniu.
- Sygnały dźwiękowe i podświetlenie wyświetlacza mogą rozpraszać uwagę — korzystaj z nich rozważnie.
- W przypadku nietypowego nagrzewania, zapachu, dymu lub nieprawidłowego działania natychmiast przerwij użytkowanie, wyłącz urządzenie i wyjmij baterie.

8. Czyszczenie i konserwacja


- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij baterie.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Utrzymuj styki baterii i złącza w czystości i suchości.

9. Przechowywanie i utylizacja

- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym i czystym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do odpadów zmieszanych. Utylizuj sprzęt elektryczny i baterie zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

10. Informacje końcowe dotyczące bezpieczeństwa

Zachowaj niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Przekazując produkt innej osobie, dołącz do niego także wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa.

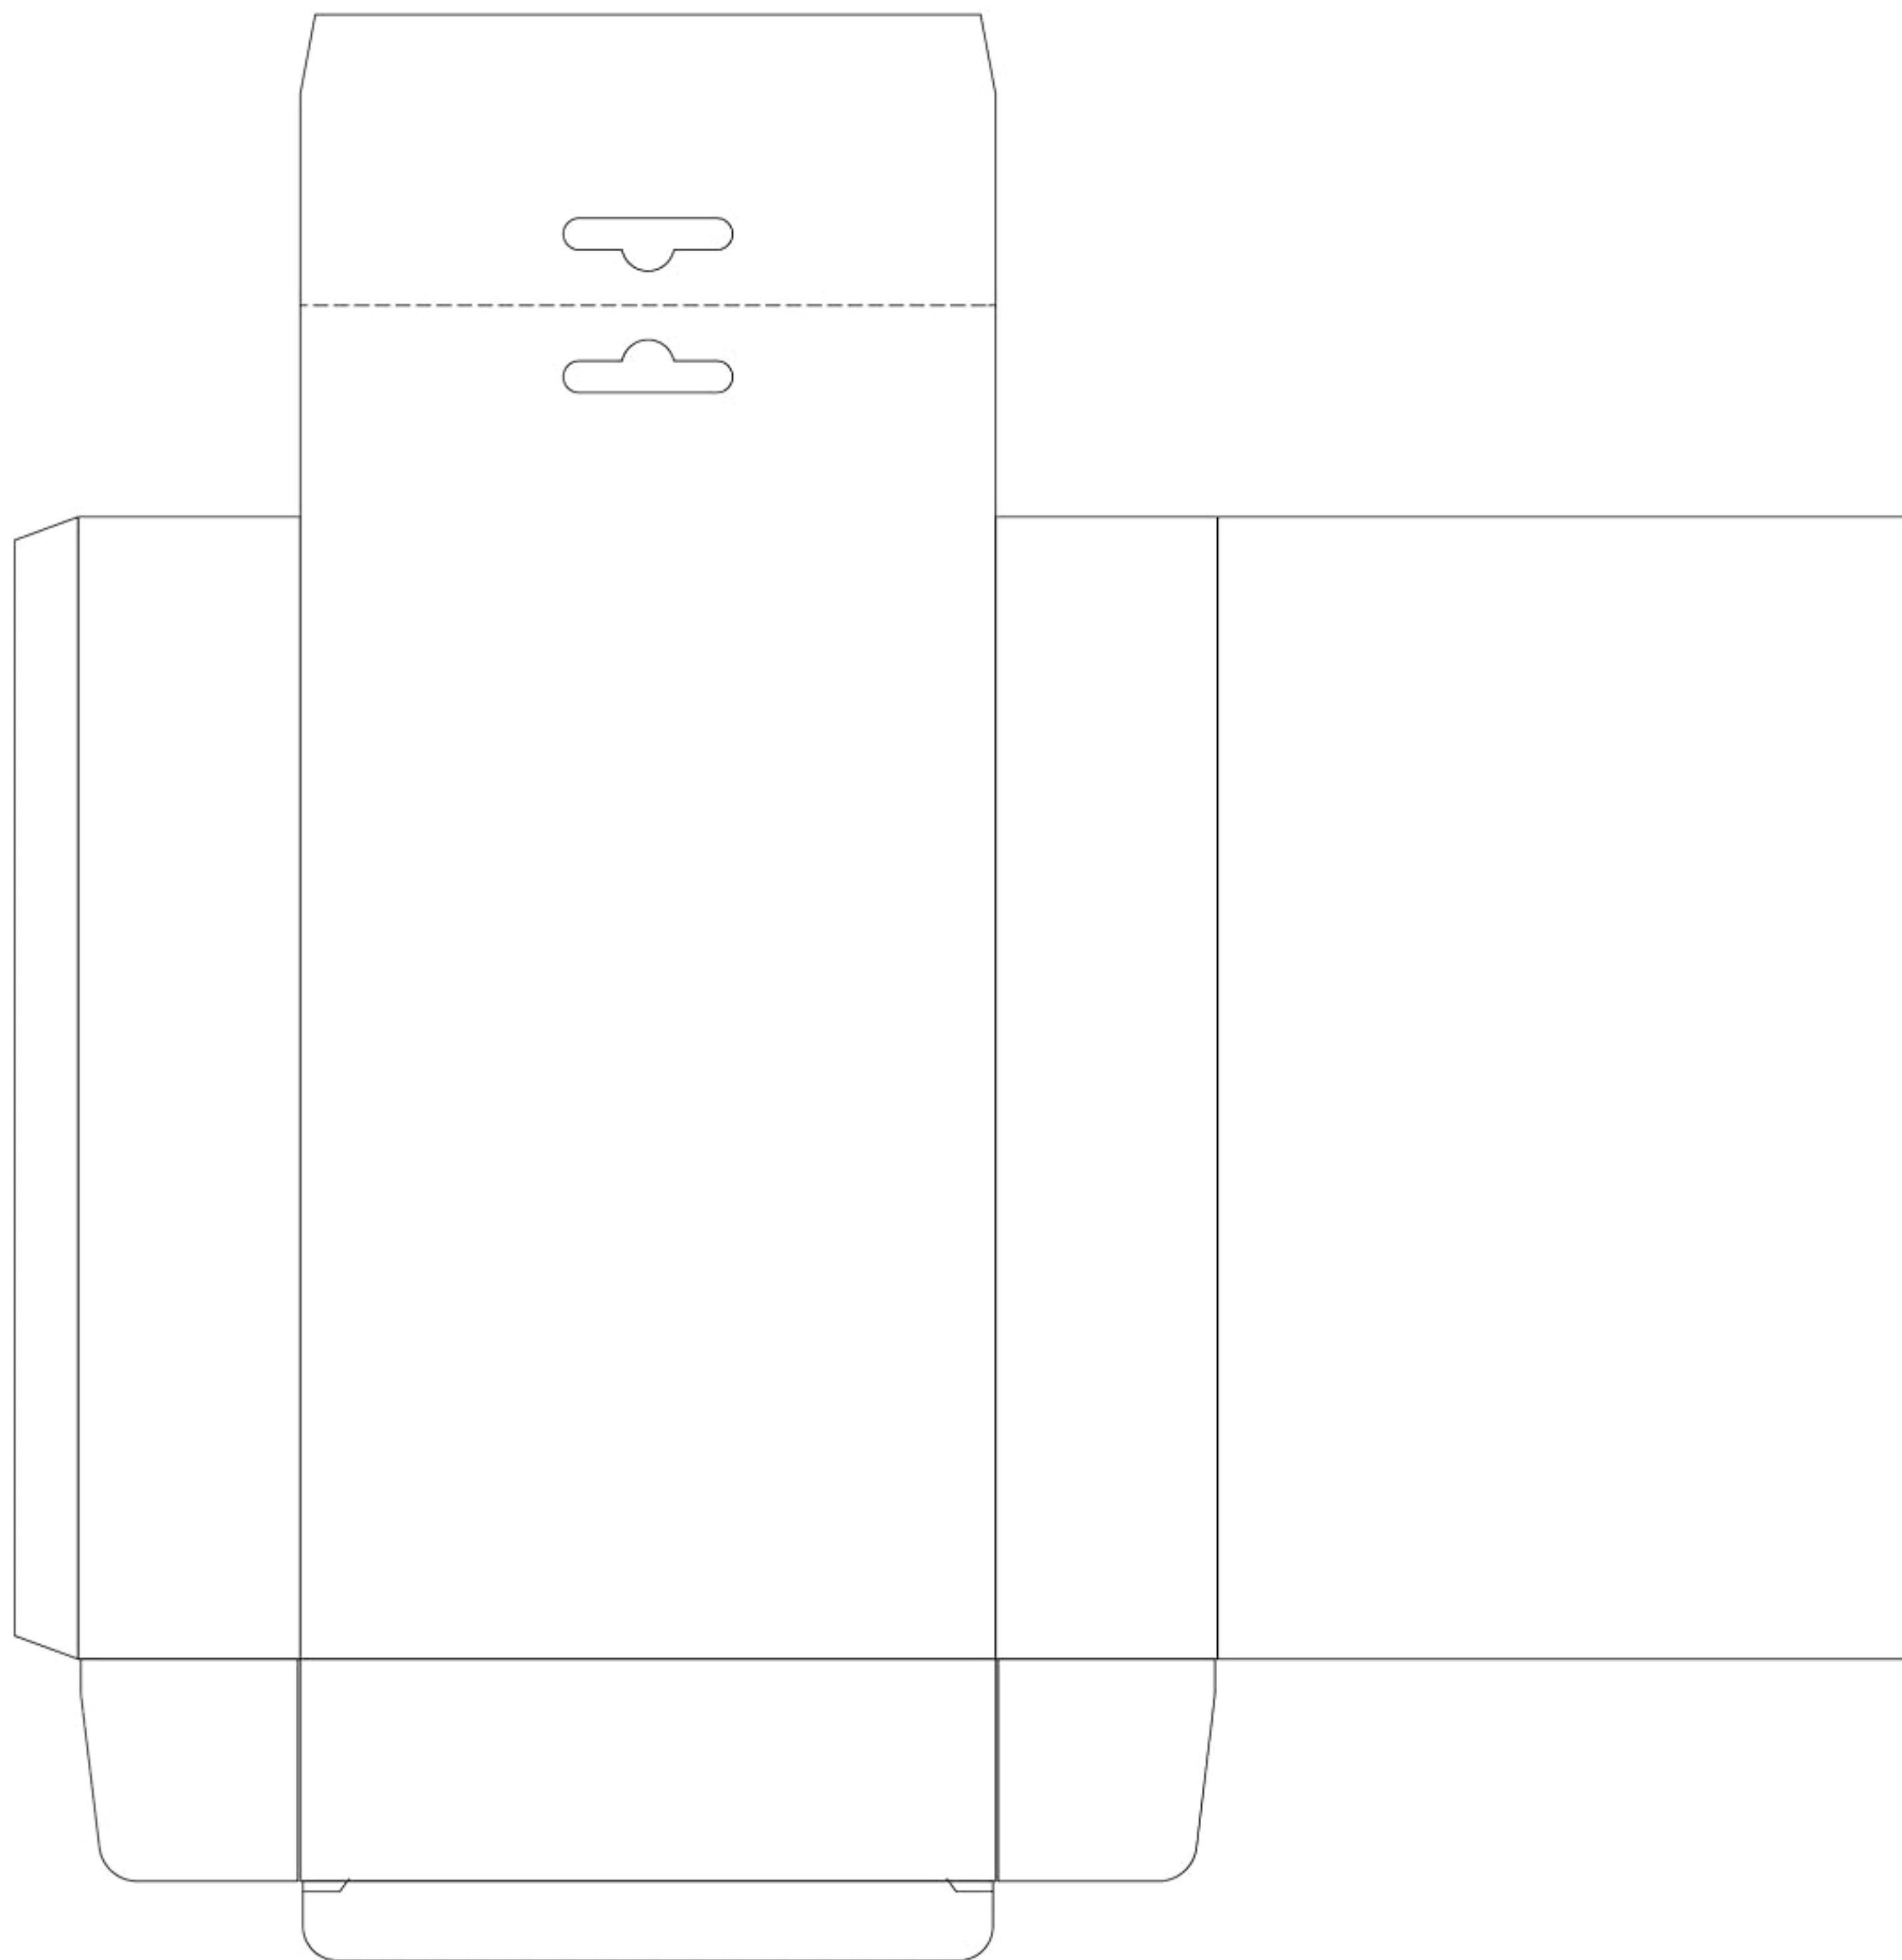

Rollei Remote Wireless

Wireless remote control for your DSLM and DSLR camera

Rollei

Highlights

- Funk-Fernauslöser für DSLM- und DSLR-Kameras
- Einfach zu bedienen
- Gut ablesbares OLED-Display
- Programmierung von Startzeit, Belichtungsdauer, Intervallabstand und Anzahl der Bilder
- Wiederkehrende Einstellungen können in max. 2 Programmen gespeichert und abgerufen werden
- Belichtungskontrolle zusätzlich mit Signalton
- Manuelle Langzeitbelichtung mit Zeitanzeige
- Serienbilder: 1 – 999 Aufnahmen
- Zeit-Intervall mit unendlich vielen Aufnahmen
- Stromsparend dank Ein-/Ausschalter
- Ergonomisch geformt – liegt besonders gut in der Hand



Kamera nicht im Lieferumfang enthalten.

Importiert durch/
Imported by:
Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
www.rollei.com

Service Hotline:
+49 40 270750277

f/rollei.foto.de
@rollei_de

Rollei Remote Wireless

Technische Spezifikationen

Modi	Einzelaufnahme, Serienaufnahme, Langzeitbelichtung, programmierte Intervallaufnahme
Einstellungen	Verzögerung, Belichtung, Intervall, Anzahl der Bilder, Programm, Ton, Helligkeit, Werkseinstellung
Display	0,96 Zoll OLED
Radio Frequenz	GFSK 2.4 GHz
Antenne	Eingebaut
Reichweite	Bis zu 50 m (in freiem Gelände)
Frequenzband	2450 MHz ± 280 KHz
Sendeleistung	3.981 mW
Stromversorgung	Sender: 2x AAA batteries (2.4 V – 3.2 V) Empfänger: 2x AAA batteries (2.4 V – 3.2 V)
Batterie-Standby	Sender: bis zu einem Jahr Empfänger: 360 Stunden
Auslöser-Anschluss	2,5 mm
Größe	Sender: 41 x 122 x 27 mm Empfänger: 35 x 31 x 96 mm
Gewicht	Sender: 61 g (ohne Batterien) Empfänger: 33 g (ohne Batterien))
Betriebstemperatur	-15°C – 65°C
Lieferumfang	Siehe Frontsticker » Universal: Sender, Empfänger, 4x AAA Batterien, Verlängerungskabel Kameraspezifisch: Sender, Empfänger, 4x AAA Batterien, Anschlusskabel, Verlängerungskabel

Technische Details sind ohne Vorankündigung änderbar.

Technical specifications

Modes	Single shooting, continuous shooting, long exposure, programmed interval shooting
Settings	Delay, Exposure, Interval, Frames, Program, Sound, Brightness, Reset
Display	0.96 inch OLED display
Radio Frequency	GFSK 2.4 GHz
Antenna	Built-in
Transmission	Up to 50 m (in open areas)
Radio frequency	2450 MHz ± 280 KHz
Transmission power	3.981 mW
Power Supply	Transmitter: 2x AAA batteries (2.4 V – 3.2 V) Receiver: 2x AAA batteries (2.4 V – 3.2 V)
Battery standby time	Transmitter: Up to 1 year Receiver: 360 hours
Shutter Port	2.5 mm
Size	Transmitter: 41 x 122 x 27 mm Receiver: 35 x 31 x 96 mm
Weight	Transmitter: 61 g (without batteries) Receiver: 33 g (without batteries)
Operating Temperature	-15°C – 65°C
Box Content	See front sticker » Universal: Transmitter, receiver, 4x AAA batteries, extension cable Camera Specific: Transmitter, receiver, 4x AAA batteries, connecting cable, extension cable

Technical details are subject to change without notice.

Rollei

Highlights

- Wireless shutter release for DSLM and DSLR cameras
- Easy to use
- Easy to read OLED display
- Programming start time, exposure time, interval distance and number of pictures
- Recurring settings can be saved and recalled in up to 2 programs
- Exposure control additionally with signal tone
- Manual long exposure with time display
- Continuous pictures: 1 – 999 shots
- Time interval with an infinite number of shots
- Energy-saving thanks to on/off switch
- Ergonomically shaped – fits particularly comfortably to hold in your hand



Rollei

Remote Wireless

Kabellose Fernbedienung für Ihre DSLM- und DSLR-Kamera



www.rollei.com

www.rollei.de

