

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: odkurzacz pionowy przewodowy Vexilar C8

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać przed pierwszym użyciem i zachować do późniejszego wglądu. Produkt jest elektrycznym odkurzaczem domowym przeznaczonym do czyszczenia suchych zanieczyszczeń z twardych podłóg, dywanów i podobnych powierzchni wewnętrznych.

1. Przeznaczenie produktu

- Używać wyłącznie do zastosowań domowych i zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt jest przeznaczony do odkurzania suchych zabrudzeń, kurzu, włosów i sierści z powierzchni domowych.
- Nie używać na zewnątrz budynków, w pomieszczeniach przemysłowych ani do zastosowań komercyjnych, jeśli nie przewidziano tego w dokumentacji produktu.
- Nie stosować do zasysania cieczy, błota, gorącego popiołu, żaru, gruzu budowlanego, proszków chemicznych ani substancji niebezpiecznych.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed podłączeniem upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada wymaganiom urządzenia.
- Produkt należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka, obudowa, szczotka lub inne elementy są uszkodzone.
- Nie pozostawiać urządzenia pod napięciem bez nadzoru.
- Po zakończeniu pracy, przed czyszczeniem, konserwacją, montażem akcesoriów lub usuwaniem zatorów zawsze odłączyć wtyczkę od gniazda.
- Nie ciągnąć urządzenia za przewód i nie odłączać wtyczki przez szarpanie za kabel.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych. Nie używać urządzenia z zablokowanymi otworami przepływu powietrza.
- Włosy, luźną odzież, palce i inne części ciała trzymać z dala od otworów ssących oraz ruchomych elementów szczotki.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie jest przewodowe; podczas pracy przewód zasilający musi być ułożony w sposób zapobiegający potknięciu, nadeptaniu, przytrzaśnięciu lub przejechaniu szczotką.
- Nie prowadzić przewodu po ostrych krawędziach ani w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia, gdy jest ono jeszcze ciepłe lub podłączone do zasilania.
- Nie używać przedłużaczy lub rozgałęźników niespełniających wymagań bezpieczeństwa dla danego obciążenia.
- Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie używać produktu do czasu bezpiecznej naprawy przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.

4. Ryzyko pożaru, przegrzania i porażenia prądem

- Nie zasysać materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak benzyna, rozpuszczalniki, pyły palne, zapalki, niedopałki ani gorący popiół.
- Nie używać urządzenia w pobliżu oparów łatwopalnych, gazów lub cieczy palnych.
- Aby ograniczyć ryzyko przegrzania, regularnie sprawdzać drożność kanałów powietrznych, szczotki, rury oraz filtrów.
- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy ani bezpośrednio po użyciu.
- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub nietypowych dźwięków natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się produktem ani jego opakowaniem.
- Używać i przechowywać produkt poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie jest nadzorowany.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod odpowiednim nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Worki foliowe, elementy opakowania i małe akcesoria mogą stwarzać ryzyko uduszenia lub połknięcia.

6. Bezpieczne użytkowanie podczas sprzątania

- Przed uruchomieniem sprawdzić, czy pojemnik na kurz i filtry są prawidłowo zamontowane.
- Używać wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do tego typu urządzenia i poprawnie je mocować.
- Podczas czyszczenia schodów zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec upadkowi urządzenia lub użytkownika.
- Nie ustawiać pracującego urządzenia na niestabilnych, pochyłych lub mokrych powierzchniach.
- W przypadku pionowego odstawienia upewnić się, że urządzenie stoi stabilnie i nie może się przewrócić.
- Nie kierować strumienia ssania w stronę oczu, uszu, twarzy ani zwierząt.
- Przed czyszczeniem firan, luźnych tkanin lub delikatnych powierzchni sprawdzić, czy nie istnieje ryzyko wciągnięcia materiału przez szczotkę.

7. Ruchome części i szczotka elektryczna

- Szczotka podłogowa zawiera ruchome elementy. Przed usuwaniem włosów, nici lub zanieczyszczeń należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie dotykać obracających się części podczas pracy.
- Nie używać szczotki na przewodzie zasilającym, frędzlach, sznurkach ani innych przedmiotach, które mogą zostać wciągnięte.
- Regularnie usuwać nagromadzone włosy i włókna, aby uniknąć przeciążenia napędu szczotki.

8. Filtry, pojemnik na kurz i higiena

- Opróżniać pojemnik na kurz regularnie, najlepiej zanim zapełni się całkowicie.
- Filtr HEPA i pozostałe elementy filtrujące czyścić zgodnie z zalecanym sposobem konserwacji.
- Po myciu filtrów przed ponownym montażem należy je całkowicie wysuszyć. Montaż wilgotnych filtrów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub rozwój pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
- Nie używać urządzenia bez prawidłowo zamontowanych filtrów i pojemnika na kurz.

- Podczas opróżniania pojemnika unikać wdychania pyłu. W przypadku osób wrażliwych lub alergików zaleca się wykonanie tej czynności w dobrze wentylowanym miejscu.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia obudowy, szczotek, rury lub filtrów zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzać, czy w rurze, szczotce i kanałach przepływu nie ma zatorów.
- Nie podejmować samodzielnych napraw części elektrycznych lub mechanicznych wykraczających poza podstawową konserwację użytkownika.

10. Przechowywanie

- Przed schowaniem odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż wszystkie elementy się zatrzymają.
- Przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci, otwartego ognia i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Przewód zasilający układać starannie, bez nadmiernego zginania i ściskania.
- Jeżeli używany jest uchwyt ścienny, zamontować go na stabilnej powierzchni zgodnie z zasadami bezpiecznego montażu.

11. Postępowanie w razie problemów

- Jeśli siła ssania spadnie, wyłączyć urządzenie i sprawdzić pojemnik na kurz, filtr, rurę oraz szczotkę pod kątem zablokowania.
- W razie przegrzewania się urządzenia przerwać pracę, odłączyć zasilanie i poczekać do ostygnięcia przed sprawdzeniem drożności i czystości filtrów.
- Nie używać produktu ponownie, jeśli stwierdzono uszkodzenie izolacji przewodu, pęknięcie obudowy, zapach spalenizny lub niestabilną pracę.

12. Utylizacja i aspekty środowiskowe

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt oraz jego elementy elektryczne należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Elementy opakowania utylizować w sposób bezpieczny i zgodny z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

13. Pozostałe ostrzeżenia

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do odkurzania suchych powierzchni wewnętrznych.
- Nie modyfikować konstrukcji urządzenia.
- Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do obrażeń, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia mienia.

blitz

SPECIFICATIONS

Power : 600W
Voltage : 220-240V-50/60Hz
Cord length : 7m (25ft)

TECHNISCHE DATEN

Leistung : 600W
Spannung : 220V, 60Hz
Kabellänge : 7m (25 Fuß)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 600W
Tension : 220-240V-50/60Hz
Longueur du câble : 7m (25 pieds)

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza : 600W
Tensione : 220-240V-50/60Hz
Lunghezza del cavo : 7m (25 piedi)


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia : 600W
Voltaje : 220-240V-50/60Hz
Longitud del cable : 7m (25 pies)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Moc : 600W
Napięcie : 220-240V-50/60Hz
Długość kabla : 7m (25 stop)

blitz

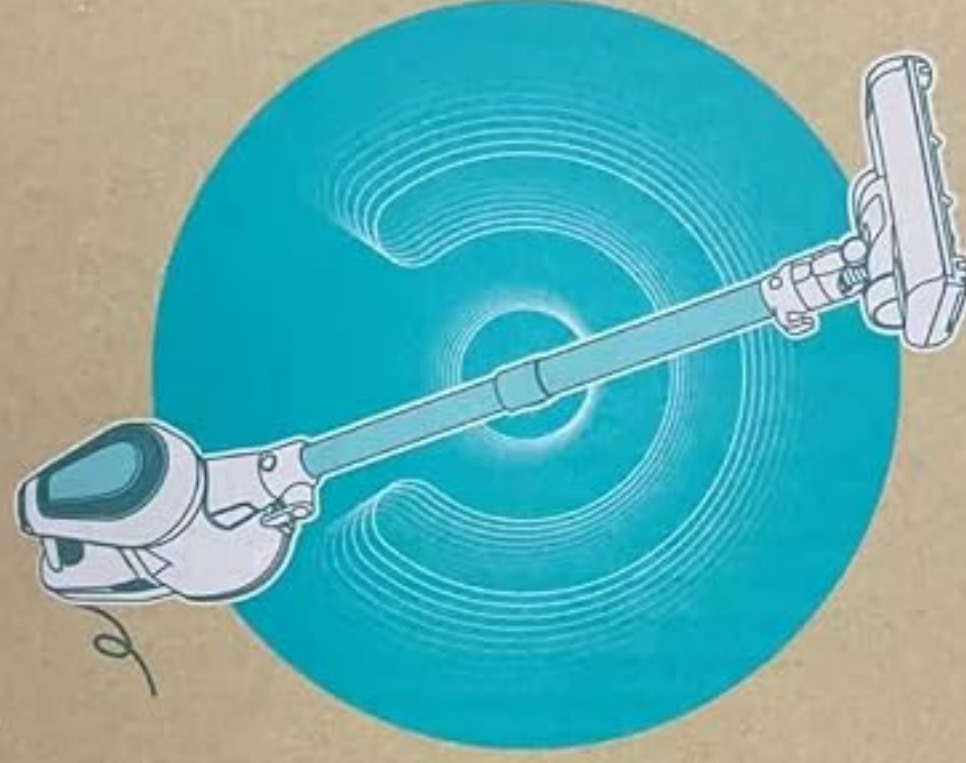

blitz c8
Corded Vacuum Cleaner

- 400W CYCLONE SUCTION
- SELF-STANDING STORAGE
- 7M CORD LENGTH
- 1.5L LARGE CAPACITY



blitz c8


Corded Vacuum Cleaner

400W CORDED
SUCTION

RE-EMERGENCY
BYPASS

7M CORD
LENGTH

1.4 LITERS
CAPACITY

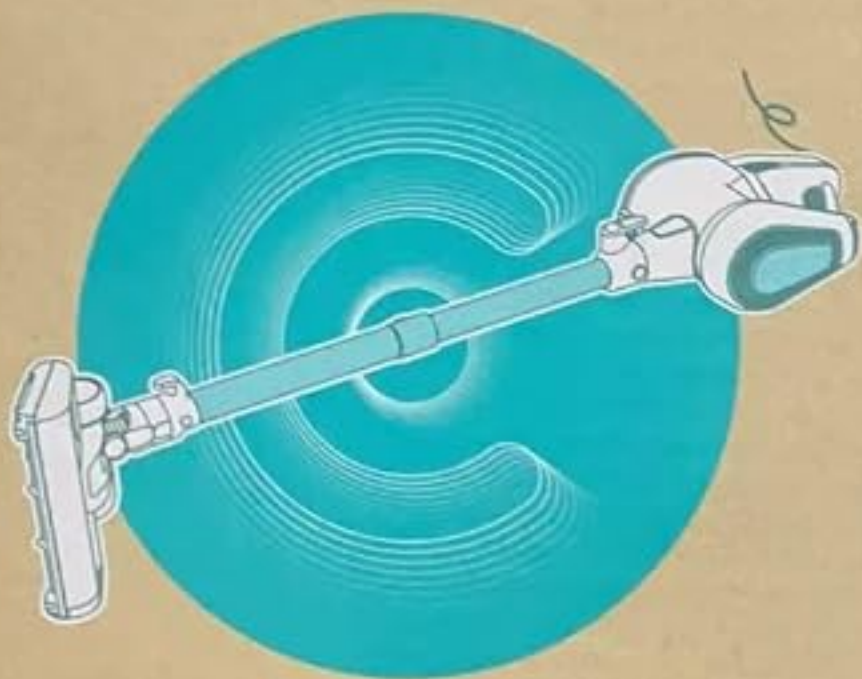

blitz

Vacuum • Stickvacuum • Appliances • Appliances • Appliances

Manufacturer: Shenzhen Jingwu Technology Co., Ltd.
Suzhou Ilean Intelligent Technology Co Ltd. (Authorized)
Add: No.555, Fenghuangjing Village, Weitang Town,
Xiangcheng District Suzhou, China

Customer Service:

☑ support@gracevacuum.com

Made In China

EU REP

Ult Europe GmbH

Kreuzstraße 80, 40210 Düsseldorf
support@gracevacuum.com

UK REP

GOAL REACH CONSULTING LTD

OFFICE 102B, 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR
SPINNINGFIELDS MANCHESTER, UK M3 3HF
support@gracevacuum.co.uk



Astucelo
Pap 21
Paccolla Cartone
Verifica la Disposizione Del Tuo Comune

Attention To Electrical Safety, Keep The Product Away From Fire Sources.
Auf Elektrische Sicherheit, Halten Sie Das Produkt Von Feuerquellen Fern.
Attention A La Sécurité Électrique, Gardez Le Produit Loin Des Sources De Feu.
Atención A La Seguridad Eléctrica, Mantenga El Producto Alejado De Todo Fuego.
Ugyvigye Ha Berékesítette Elektromos, Tartsa A Terméket Távolról Az Összes Összes
Elektrische Veiligheid, Houd Het Product Uit De buurt Van Vuurbronnen.

CE FC RoHS

