

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Ważne: Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i stosować je podczas całego użytkowania. Instrukcje należy zachować do ponownego wglądu.

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Produkt należy używać wyłącznie do gry i ćwiczeń muzycznych w warunkach domowych lub innych bezpiecznych, suchych miejscach.
- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które potrafią korzystać z niego w sposób odpowiedzialny; dzieci powinny używać go pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno używać produktu w sposób niezgodny z instrukcją, w szczególności jako podkładki, osłony, zabawki mechanicznej ani elementu do innych zastosowań niż muzyczne.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Przed podłączeniem przewodów upewnij się, że wszystkie wtyki i gniazda są suche, czyste i nieuszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający, przewód USB, złącza lub obudowa są pęknięte, przetarte albo noszą ślady przegrzania.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody, deszczu, wilgoci ani nie używaj go mokrymi rękami.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania ani pracy, aby zapobiec przegrzaniu.
- Ładuj wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru przez długi czas.

3. Bezpieczne korzystanie z baterii

- Wbudowaną baterię należy ładować zgodnie z zaleceniami producenta zasilania i nie dopuszczać do przeładowania, zwarcia ani przebiecia.
- Nie rozbieraj, nie zgniataj, nie przebijaj i nie podgrzewaj baterii.
- Jeżeli urządzenie wydziela zapach spalenizny, nagrzewa się nietypowo, puchnie lub przestaje działać prawidłowo, natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz zasilanie.
- Zużytej lub uszkodzonej baterii nie wyrzucaj do odpadów komunalnych; postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami utylizacji odpadów elektronicznych i baterii.

4. Ostrożność podczas gry

- Ustaw produkt na stabilnej, równej i czystej powierzchni, aby uniknąć przesuwania się podczas gry.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas uderzania pałeczkami; zbyt mocne uderzenia mogą uszkodzić produkt lub spowodować obrażenia dłoni.
- Podczas gry zachowaj bezpieczną odległość od innych osób, mebli, ścian i przedmiotów podatnych na uszkodzenie.
- Używaj pedału i przewodów w taki sposób, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się lub zaplątania.

5. Słuch i poziom głośności

- Rozpoczynaj od niskiego poziomu głośności, a następnie ustawiaj go stopniowo.
- Długotrwałe słuchanie dźwięku przy wysokiej głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort, ból uszu lub zawroty głowy, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.
- Podczas używania słuchawek stosuj umiarkowaną głośność i regularne przerwy.

6. Warunki środowiskowe

- Przechowuj i używaj urządzenia w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, ognia i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie pozostawiaj produktu w samochodzie, na grzejniku ani w innych miejscach o wysokiej temperaturze.
- Unikaj kontaktu z pyłem, piaskiem oraz płynami, które mogą dostać się do złączy i elementów sterujących.

7. Transport i przechowywanie

- Przed przenoszeniem odłącz wszystkie przewody i zwiń produkt w sposób niepowodujący zgięć o ostrym kącie.
- Nie składaj urządzenia pod nadmiernym naciskiem i nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na jego powierzchni.
- Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów, złączy, pałeczek i pedałów. Uszkodzone elementy należy natychmiast wycofać z użycia.


9. Kiedy przerwać użytkowanie

- Natychmiast przestań używać produktu, jeśli pojawią się: uszkodzenia mechaniczne, nienaturalne nagrzewanie, iskrzenie, dym, hałas wewnętrzny lub niestabilne działanie.
- Nie podejmuj samodzielnej naprawy ani modyfikacji urządzenia.
- Naprawy, jeśli są konieczne, powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

10. Ogólne zalecenia dla użytkownika

- Przed rozpoczęciem gry usuń z otoczenia przedmioty, o które można się potknąć.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie przewody.
- Przechowuj instrukcję w miejscu łatwo dostępnym do późniejszego wykorzystania.


Stosowanie się do powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko urazu, uszkodzenia urządzenia oraz zagrożeń związanych z użytkowaniem sprzętu elektronicznego.



WARNING
CHOKING HAZARD



SMALL PARTS-NOT FOR
CHILDREN UNDER 3 YEARS OLD



MADE IN CHINA

PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT



PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT



Manufacturer:

Shenzhen Cui Xing Technology Co., Ltd.
CN 270000, Longhua, Shenzhen, Guangdong
China (Shenzhen) 518108

Like Sun GmbH

Alt. Plattenstr. 51, 45147 Essen
Tel: +49 201 2515400
Email: info@conventionweb.de



X9022PU7LB
CABAYA ELE. - CYMBAL-1
New

Made in China



PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT



PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT





Manufacturer :
Guo Jie Qiu Si Shi Li Ma Yi Sheng Hong
CN, 315000, Jiang Su, Su Zhou, Qi X, Dong
Du Jie 58 Hua 4 Gong (A) 22 546

Like Sun GmbH
Add: Planken 58, 45147 Essen
Email: es-connection@web.de
Tel: +49 471 3915605

X9022PU7LB
CAHAYA Electronic CY00387-1
New
Made in China



PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT

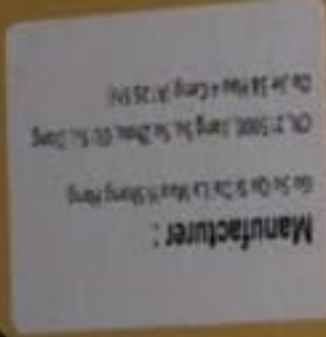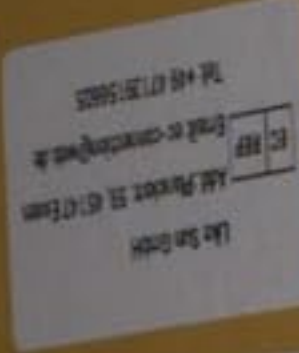

PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT





WARNING

Not suitable for children under 36 months.
Use only under direct adult supervision.
To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children.



WARNING

Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
Nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Um Erstickengefahr zu vermeiden, halten Sie diesen Plastikbeutel von Säuglingen und Kindern fern.



AVERTISSEMENT

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
A utiliser uniquement sous la supervision directe d'un adulte.
Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants.



AVVERTENZA

Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
Utilizzare solo sotto la supervisione diretta di un adulto.
Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano da bambini e neonati.



ADVERTENCIA

No apto para niños menores de 36 meses.
Usar solo bajo la supervisión directa de un adulto.
Para evitar el peligro de asfixia, mantenga esta bolsa plástica fuera del alcance de bebés y niños.



WAARSCHUWING

Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden.
Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.
Om verstikking te voorkomen, houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen.



OSTRZEŻENIE

Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
Używać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem dorosłych.
Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci.



WARNING

Ej lämpligt för barn under 36 månader.
Använd endast under direkt tillsyn av en vuxen.
För att undvika kvävningsrisk, håll denna plastpåse borta från spädbarn och barn.



UYARI

36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
Yalnızca yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
Boğulma tehlikesinden kaçınmak için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.



警告

36ヶ月未満の子供には適していません。
必ず大人の直接監督のもとで使用してください。
窒息の危険を避けるため、このビニール袋は乳児や子供の手の届かない場所に保管してください。

EC REP

Name: Sea&Mew Consulting GmbH
Address: Mittenhuber Str.4, 92318 Neumarkt
Email: Compliance.EU@outlook.com
Tel: +4915224685061

UK REP

Name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Address: Unit 3 Matthew street Gorton Manchester
Email: GSG-GROUP@outlook.com
Tel: +44 7927638013



Manufacturer Information:

Suzhou Cahaya Co., Ltd.

Address:

Room 202 2nd Floor Building B, Yangdong Road No.168,
Industrial park, Suzhou, Jiangsu



www.cahaya-music.com

customer-service@cahaya-music.com