

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Odkurzacz akumulatorowy Proscenic P11 Lite

Niniejsze instrukcje należy przeczytać przed pierwszym użyciem i zachować do późniejszego wykorzystania. Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do odkurzania suchych zabrudzeń w warunkach domowych, w szczególności z twardych podłóg, dywanów, tapicerki oraz do usuwania sierści zwierząt. Nie używać urządzenia do zastosowań przemysłowych, komercyjnych ani na zewnątrz podczas opadów lub w warunkach nadmiernej wilgoci.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy urządzenie, akumulator, rura teleskopowa, szczotka oraz filtry nie są uszkodzone.
- Nie używać urządzenia, jeśli widoczne są pęknięcia, deformacje, ślady przegrzania lub inne uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie może być używane przez dzieci tylko wtedy, gdy są pod odpowiednim nadzorem osoby dorosłej i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Trzymać włosy, luźną odzież, palce i inne części ciała z dala od otworów ssących, ruchomych elementów i szczotki obrotowej.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia. Nie używać, jeśli kanały przepływu powietrza są zablokowane.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

- Do ładowania używać wyłącznie kompatybilnych elementów zasilających przewidzianych do tego urządzenia.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przykrywać urządzenia ani zasilacza podczas ładowania.
- Nie dotykać wtyczki, przewodu ani złączy mokrymi rękami.
- Nie zanurzać urządzenia, akumulatora ani elementów zasilających w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używać uszkodzonego akumulatora. W przypadku wycieku, nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania lub odkształcenia należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie demontować, nie zgniatać, nie przebijać i nie wrzucać akumulatora do ognia.
- Akumulator przechowywać z dala od metalowych przedmiotów mogących spowodować zwarcie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, akumulator należy w pełni naładować i przechowywać oddzielnie w suchym, chłodnym miejscu.

4. Bezpieczne użytkowanie podczas sprzątania

- Używać wyłącznie do odkurzania suchych zabrudzeń.
- Nie odkurzać wody, cieczy, błota, mokrego pyłu ani innych wilgotnych zanieczyszczeń, chyba że producent wyraźnie dopuścił takie zastosowanie.
- Nie odkurzać gorącego popiołu, żarzących się resztek, niedopałków papierosów ani materiałów łatwopalnych.
- Nie używać urządzenia do zbierania substancji toksycznych, żrących, łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak rozpuszczalniki, paliwa czy drobny pył mogący tworzyć mieszaniny wybuchowe.
- Nie kierować strumienia ssania w stronę oczu, uszu, twarzy ani zwierząt.
- Podczas pracy na schodach zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec upadkowi urządzenia lub użytkownika.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Wyłączyć urządzenie przed zmianą końcówek, czyszczeniem szczotki, opróżnianiem pojemnika na kurz lub konserwacją.

5. Szczotka obrotowa i elementy ruchome

- Szczotka obrotowa może wciągnąć włosy, nitki, frędzle i luźne elementy odzieży. Zachować bezpieczny odstęp podczas pracy.
- Przed usunięciem zablokowanych zanieczyszczeń wyłączyć urządzenie i odłączyć akumulator, jeśli konstrukcja na to pozwala.
- Regularnie usuwać nawinięte włosy i włókna, aby zapobiec przeciążeniu silnika.
- Nie dotykać ruchomych części podczas pracy urządzenia.

6. Filtry i przepływ powietrza

- Używać urządzenia wyłącznie z prawidłowo zamontowanymi filtrami i pojemnikiem na kurz.
- Regularnie czyścić filtry zgodnie z zalecanym sposobem konserwacji, aby utrzymać prawidłowy przepływ powietrza.
- Przed ponownym montażem upewnić się, że umywalne elementy są całkowicie suche.
- Nie używać urządzenia z zatkany filtrem lub przepełnionym pojemnikiem na kurz, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania.

7. Ochrona zdrowia

- Podczas opróżniania pojemnika na kurz unikać wdychania pyłu, zwłaszcza jeśli zawiera drobne cząstki lub alergeny.
- Osoby szczególnie wrażliwe na kurz powinny rozważyć stosowanie środków ochrony dróg oddechowych podczas czyszczenia pojemnika i filtrów.
- Po kontakcie z kurzem lub zanieczyszczeniami umyć ręce.

8. Miejsce użytkowania i przechowywanie

- Używać i przechowywać urządzenie w pomieszczeniach suchych i dobrze wentylowanych.
- Nie przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

- Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie i odłożyć je w stabilnym miejscu, aby zapobiec przewróceniu.

9. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem, konserwacją lub usuwaniem zatorów zawsze wyłączyć urządzenie.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia obudowy.
- Czyścić obudowę miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji urządzenia ani akumulatora.

10. Sytuacje awaryjne

- W przypadku nietypowego hałasu, zapachu spalenizny, dymu, nadmiernego nagrzewania lub spadku wydajności natychmiast wyłączyć urządzenie i zaprzestać użytkowania.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia akumulatora lub kontaktu z wyciekającą substancją, unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku podejrzenia pożaru akumulatora nie używać zwartego strumienia wody; postępować zgodnie z lokalnymi procedurami bezpieczeństwa i wezwać odpowiednie służby ratunkowe.

11. Utylizacja

- Nie wyrzucać urządzenia ani akumulatora do odpadów komunalnych.
- Zużyte urządzenie, akumulator i elementy elektroniczne przekazać do odpowiednich punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji akumulatorów i sprzętu elektrycznego.

12. Podsumowanie kluczowych ostrzeżeń

- Nie używać do cieczy ani gorących materiałów.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia lub akumulatora.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych.
- Nie dotykać szczotki obrotowej podczas pracy.
- Przed konserwacją zawsze wyłączyć urządzenie.
- Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.



Manufacturer: Shenzhen Proscenic Technology Co., Ltd.
Suzhou Clean-well Appliance Co.,Ltd (Authorized)
Add: No.79, Tongxin Road, Suzhou New District, Suzhou City,
Jiangsu, China

UK REP Goal Reach Consulting Ltd.
Office 1029, 3 Hardman Street, 10th Floor, Spinningfields,
Manchester M3 3HF, UK
E-mail: goalservice@hotmail.com

EC REP ULT Europe GmbH
Kreuzstraße 60, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, 40210,
Germany
E-mail: support@proscenic.com

Made in China

To ensure you get better customer support guarantee

 www.proscenic.com

We are always here to protect your rights

 support@proscenic.com



@Proscenic



@proscenic_official



@Proscenicglobal




@Proscenic



@proscenic.official

The product images are for illustration purposes only. Actual product may vary.

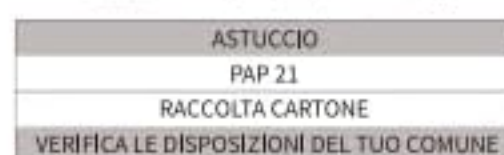

- EN** ⚠ Pay attention to electrical safety, keep the product away from fire sources.
DE ⚠ Sie auf elektrische Sicherheit, halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern.
FR ⚠ Faites attention à la sécurité électrique, gardez le produit loin des sources de feu.
IT ⚠ Attenzione alla sicurezza elettrica, mantare il prodotto lontano da fonti di fuoco.
ES ⚠ Atención a la electricidad y mantenga el producto alejado de todo fuego.
PL ⚠ Zwróć uwagę na bezpieczeństwo elektryczne, trzymaj produkt z dala od źródeł ognia.
NL ⚠ Let op elektrische veiligheid, houd het product uit de buurt van vuurbronnen.