


AstroAI

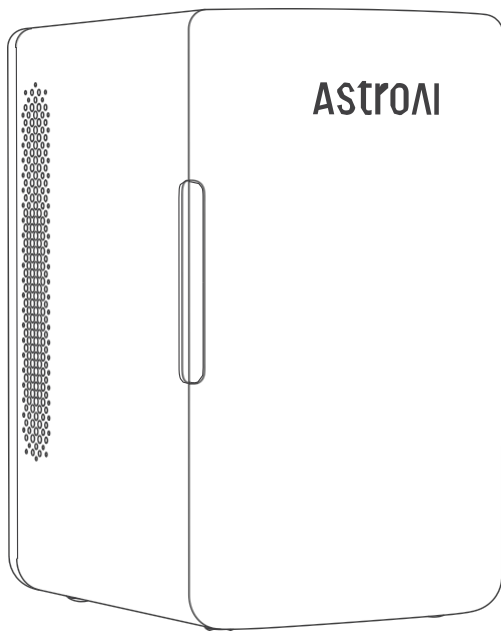

LY2206A

ŁĄDOWA ŁODÓWKA O
POJEMNOŚCI 6 L


INSTRUKCJA OBSŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie można podłączyć do domowego gniazdka elektrycznego za pomocą przewodu zasilającego prądem przemiennym. Przed włączeniem należy sprawdzić, czy napięcie jest zgodne z wymaganiami podanymi na tabliczce znamionowej (USA/Kanada: 120 V, Japonia: 100–110 V, Europa/Wielka Brytania: 220–240 V);
- Nie należy samodzielnie demontować lodówki bez upoważnienia, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa;
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, prosimy o podłączenie lodówki do specjalnego gniazdka z uziemieniem;
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których występuje duże zapylenie i zanieczyszczenia powietrza;
- Aby zapewnić skuteczne odprowadzanie ciepła, lodówka musi znajdować się w odległości co najmniej 2 cali od ściany; nie należy ustawiać lodówki w miejscu o słabej wentylacji;
- Prosimy o przechowywanie lodówki w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia;
- Zbiornik na wodę należy okresowo czyścić, aby zapobiec rozwojowi bakterii;
- Surowo zabrania się samodzielnego użytkowania urządzenia przez dzieci; dzieci powinny korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych;
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na lodówce;

- W przypadku korzystania z samochodowego zasilacza 12 V po wyłączeniu pojazdu należy wyjąć przewód zasilający z gniazda zapalniczki; w przeciwnym razie może dojść do rozładowania akumulatora pojazdu;
- Nie należy podłączać urządzenia bezpośrednio do gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 24 V w pojazdach ciężarowych;
- W czasie burzy lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, prosimy o wyjęcie wtyczki zasilacza, aby zapobiec uszkodzeniu lodówki;
- Przed odłączeniem zasilania prosimy o wyłączenie przełącznika zasilania znajdującego się z tyłu lodówki, a następnie wyjęcie wtyczki zasilającej;
- Nie należy zginać ani szarpać przewodu zasilającego, aby uniknąć porażenia prądem;
- Podczas instalacji prosimy upewnić się, że gniazdo zasilania umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie wtyczki;
- Podczas użytkowania lodówki należy ją podnosić lub stawiać delikatnie, nie należy jej ścisnąć ani odwracać do góry nogami;
- Przed zmianą trybu pracy należy najpierw wyłączyć wyłącznik zasilania i odczekać 30 minut, a następnie korzystać z lodówki dopiero po osiągnięciu przez nią temperatury otoczenia;
- Nie należy narażać lodówki na działanie deszczu oraz należy trzymać ją z dala od gazów i cieczy żrących;

ILUSTRACJA

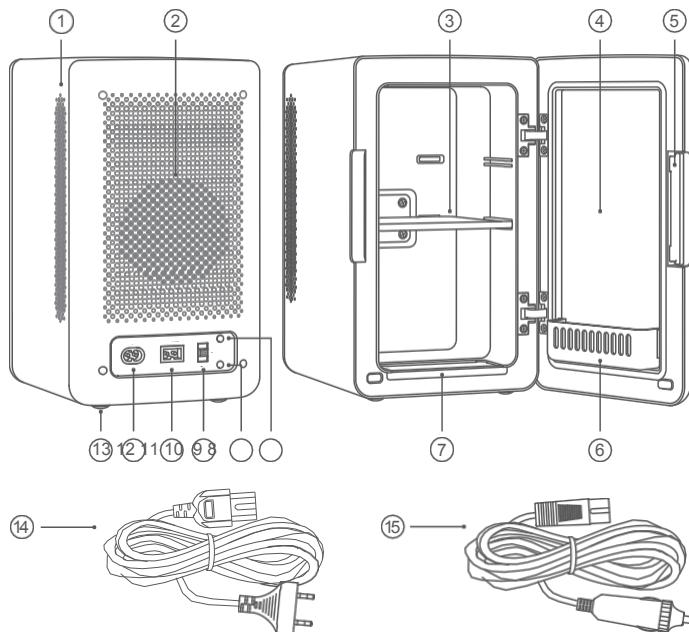

① Wylot powietrza

⑥ Półka

⑪ Złącze zasilania prądem stałym

② Wlot powietrza

⑦ Zbiornik na wodę

⑫ Interfejs zasilania prądem przemiennym

③ Płyta rozdzielająca

⑧ Kontrolka podgrzewania

⑬ Siłkonowa podkładka antypoślizgowa

④ Drzwiczki lodówki

⑨ Kontrolka schładzania



⑭ Kabel zasilający prądem przemiennym

⑤ Zamek drzwi

⑩ Przelącznik ogrzewania/wyłączenia/chłodzenia


⑮ Kabel zasilający prądem stałym

OPIS WYMIARÓW

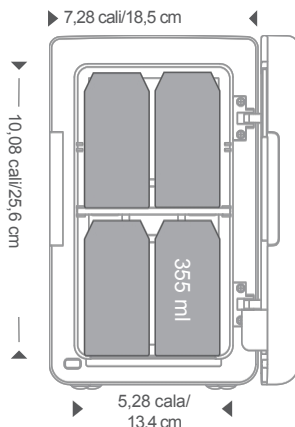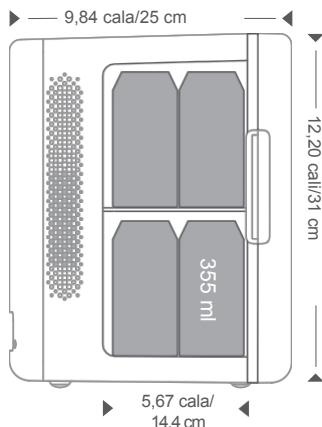


INSTRUKCJE


Procedura obsługi urządzenia

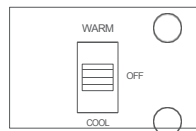

1. Przed włączeniem lodówki należy najpierw ustawić przełącznik trybu w pozycji Off, czyli w pozycji środkowej przełącznika ogrzewania/wyłączania/chłodzenia; w tym momencie obie lampki kontrolne nie będą świecić;

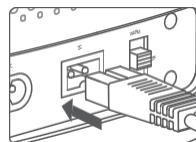


2. Podłącz kabel zasilający prądem stałym do gniazda zasilania prądem stałym znajdującego się z tyłu lodówki;

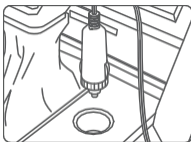


3. Ustawić lodówkę w wybranym miejscu, a następnie podłączyć kabel zasilający prądem stałym do gniazda zapalniczki samochodowej;

4. Przekręć przełącznik chłodzenia/ogrzewania w pozycję chłodzenia lub ogrzewania. Po ustawieniu trybu chłodzenia zapala się zielona lampka kontrolna; po ustawieniu trybu ogrzewania zapala się czerwona lampka kontrolna;


Procedura obsługi w warunkach domowych

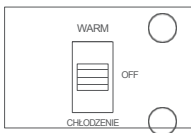

1. Przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka należy najpierw ustawić przycisk trybu pracy w pozycji „Off”, czyli w środkowej pozycji przełącznika ogrzewania/wyłączania/chłodzenia; w tym momencie żadna z lampek kontrolnych nie będzie świecić;

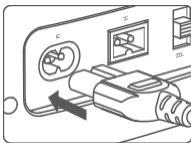

2. Podłącz przewód zasilający prądem przemiennym do gniazda zasilania prądem przemiennym znajdującego się z tyłu lodówki;

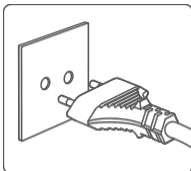

3. Ustaw proszę lodówkę w wybranym miejscu, a następnie podłącz przewód zasilający prądem przemiennym do standardowego gniazda ściennego (przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej lodówki jest zgodne z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi napięcia);

4. Przekręć przełącznik trybu chłodzenia/ogrzewania w pozycję chłodzenia lub ogrzewania. Po ustawieniu trybu chłodzenia zapala się zielona lampka kontrolna, a po ustawieniu trybu ogrzewania – czerwona lampka kontrolna.

UWAGI DOTYCZĄCE TRYBU CHŁODZENIA

- Aby uzyskać lepszy efekt chłodzenia, prosimy umieszczać w lodówce produkty wymagające schłodzenia;
- Urządzenie może służyć nie tylko do chłodzenia napojów, ale również do przechowywania kosmetyków i owoców;
- Najniższa temperatura, do której lodówka może schłodzić zawartość, zależy od temperatury otoczenia. Im niższa temperatura otoczenia, tym lepszy efekt chłodzenia zapewnia lodówka;

UWAGI DOTYCZĄCE TRYBU OGRZEWANIA

- Lodówka służy do utrzymywania temperatury, a nie do podgrzewania produktów;
- Lodówka może osiągnąć maksymalną temperaturę 66°C (150°F); nie należy umieszczać w niej niebezpiecznych, łatwopalnych ani wybuchowych przedmiotów;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie działa

- Proszę sprawdzić lampkę kontrolną (lampkę kontrolną chłodzenia/ogrzewania); jeśli lampka gaśnie lub miga, proszę sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Proszę sprawdzić tył lodówki i upewnić się, czy przełącznik działa prawidłowo.
- Upewnij się, że zasilanie (samochodowe) w pojeździe jest włączone.
- Upewnij się, że napięcie robocze jest zgodne z lokalnym napięciem (domowym); dotyczy to wyłącznie gniazda zapalniczki samochodowej 12 V (pojazdowego).

Brak chłodzenia

- Upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w trybie chłodzenia.
- Proszę sprawdzić, czy wentylator działa prawidłowo (w przeciwnym razie prosimy o kontakt z firmą AstroAI w celu uzyskania pomocy).
- Najniższa możliwa temperatura zależy od otoczenia, ale nie będzie niższa niż 32°F (0°C); im niższa temperatura otoczenia, tym lepszy będzie efekt chłodzenia lodówki.

Woda z kondensacji

- Proszę nie otwierać drzwi zbyt często.
- Nie wkładaj do lodówki przedmiotów o wysokiej temperaturze.

Nietypowy hałas

- Proszę sprawdzić, czy w wentylatorze nie ma żadnych ciał obcych. Proszę sprawdzić, czy żadna z części lodówki nie wyskakuje.

Niewystarczające odprowadzanie ciepła

- Aby zapewnić skuteczne odprowadzanie ciepła, prosimy upewnić się, że lodówka znajduje się w odległości co najmniej 2 cali od ściany.
- Należy unikać użytkowania w wysokich temperaturach.
- Nie należy zasłaniać ani blokować otworów wentylacyjnych.

KONSERWACJA I KONSERWACJA

- Przed umyciem lodówki prosimy o odłączenie wtyczki od źródła zasilania oraz wyjęcie wszystkich przechowywanych w niej produktów;
- Prosimy o wyczyszczenie lodówki wilgotną ściereczką i neutralnym środkiem czyszczącym;
- Gdy urządzenie nie będzie używane, przed odłożeniem go na przechowanie należy upewnić się, że wnętrze jest całkowicie suche;

OPIS PARAMETRÓW

Model	LY2206A	Pojemność	6 l
Napięcie wejściowe	12 VDC	Tryb chłodzenia: 40 W; 3,3 A	
		Tryb ogrzewania: 32 W; 2,7 A	
	AC 120 V, 60 Hz (USA/Kanada/ Meksyk)	Tryb chłodzenia: 0,7 A	
		Tryb ogrzewania: 0,63 A	
Temperatura pracy	18–22 °C (32–40 °F) poniżej temperatury otoczenia		
	Maksymalna temperatura ogrzewania >66 °C (150 °F)		

RECYKLING I PONOWNE WYKORZYSTANIE

Jeśli w przyszłości planują Państwo pozbyć się tego produktu, proszę pamiętać, że składa się on z wielu cennych materiałów. Niektóre z nich nadają się do ponownego wykorzystania. Prosimy o poddanie odpowiednich materiałów recyklingowi zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi segregacji odpadów.

OKRES GWARANCJI

Roczna ograniczona gwarancja firmy AstroAI.

Każda mini-lodówka o pojemności 6 l firmy AstroAI będzie wolna od wad materiałowych i produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem, zanieczyszczeniem, modyfikacją, wypadkiem lub nietypowymi warunkami eksploatacji lub obsługi. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwotnego nabywcę i nie podlega przeniesieniu.

Firma AstroAI zawsze dąży do zapewnienia swoim klientom doskonałych produktów oraz obsługi klienta. Aby dowiedzieć się więcej o nas, prosimy odwiedzić stronę astroai.com.

AstroAI

Strona internetowa: www.astroai.com
E-mail: support@astroai.com

V 2.2

Astromi

AstroAI

AstroAI

LY2206A

6 L MINI
FRIDGE


8 CAN
CAPACITY



**Cool
Function**



**Versatile
Storage**

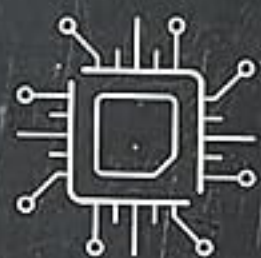

**Upgraded
Chip**



**Energy-
Saving**



Low Noise




Portable



**Cool
Function**



**Versatile
Storage**

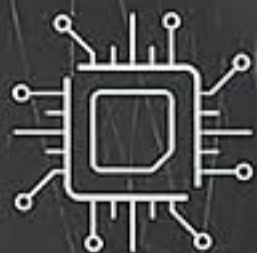

**Upgraded
Chip**



**Energy-
Saving**



Low Noise



Portable

SPECIFICATIONS

Model	LY2206A	
Capacity	6 L	
Input Voltage	DC 12 V	
	Cool Mode: 40 W; 3.3 A	Warm Mode: 32 W; 2.7 A
	AC 120 V, 60 Hz (US/CA)	
	Cool Mode: 0.7 A	Warm Mode: 0.63 A
	AC 100-110 V, 50/60 Hz (JP)	
	Cool Mode: 50 W	Warm Mode: 40 W
	AC220-240V, 50/60Hz (DE/UK/FR/ES)	
	Cool Mode: 50 W	Warm Mode: 40 W
Operating Temperature	32 °F-40 °F (18-22 °C) below the ambient temperature	
	Highest Warming Temperature>150 °F (66 °C)	

MAINTENANCE

- Make sure the fridge is empty and disconnected before the regular maintenance.
- Use a wet cloth and mild cleanser to clean the fridge.
- If not in use for a long time, please ensure that the interior is completely dry before storing.

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
E-Mail: info@apex-ce.com

EC REP

APEX ES SPECIALISTS, S.L.

Calle Puerto de la Morcuera, 13, PL. 1 OF. 18-8 28919 Leganés Madrid
E-Mail: info@apex-ce.com

Web: www.astroai.com

E-Mail: support@astroai.com

