

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: przenośny metalowy statyw/atryl na nuty z regulacją wysokości, podstawą trójnogową i akcesoriami.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do podtrzymywania nut, książek, dokumentów lub lekkich urządzeń, takich jak tablet, wyłącznie w warunkach domowych, edukacyjnych lub podczas występów wewnątrz pomieszczeń oraz w odpowiednich warunkach zewnętrznych. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w granicach dopuszczalnego obciążenia.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy całkowicie rozłożyć statyw i upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zablokowane.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia: **5,4 kg**.
- Produkt należy ustawiać wyłącznie na stabilnym, równym i suchym podłożu.
- Nie używać produktu, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony, odkształcony, poluzowany lub nie daje się prawidłowo zablokować.
- Podczas regulacji wysokości i kąta nachylenia należy przytrzymywać konstrukcję obiema rękami, aby uniknąć nagłego opadnięcia elementów.
- Małe elementy i części opakowania przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci mogą używać go wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

3. Ryzyko przewrócenia i upadku przedmiotów

- Przed umieszczeniem przedmiotów należy całkowicie rozstawić nogi trójnogu.
- Cięższe przedmioty umieszczać centralnie na pulpicie, aby nie zaburzyć równowagi.
- Nie opierać się o statyw, nie siadać na nim i nie wykorzystywać go jako podpory ciała.
- Nie ustawiać produktu w przejściach, przy drzwiach, na schodach ani w miejscach, gdzie może zostać potrącony.
- W przypadku używania tabletu lub książki o większej masie należy sprawdzić stabilność statywu przed pozostawieniem go bez nadzoru.

4. Bezpieczna regulacja wysokości i kąta

- Regulacji wysokości dokonywać stopniowo, upewniając się po każdej zmianie, że pokrętła i zaciski są mocno dokręcone.
- Nie podnosić statywu powyżej zakresu przewidzianego przez konstrukcję.
- Przy zmianie kąta nachylenia pulpitu przytrzymywać umieszczone na nim przedmioty, aby zapobiec ich zsunięciu.
- Po każdej regulacji sprawdzić, czy pulpit jest stabilny i nie przemieszcza się samoczynnie.
- Nie regulować produktu gwałtownie ani przy pełnym maksymalnym obciążeniu, jeśli mogłoby to spowodować utratę równowagi.

5. Montaż i składanie

- Montaż wykonywać na płaskiej powierzchni, z dala od dzieci i zwierząt.
- Przed użyciem sprawdzić poprawność połączeń wszystkich części.
- Podczas składania uważać na palce i dłonie, aby uniknąć przytrzaśnięcia przez ruchome elementy.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas rozkładania, składania ani dokręcania elementów regulacyjnych.

6. Użytkowanie i transport

- Przed przenoszeniem zdjąć wszystkie przedmioty z pulpitu.
- Produkt przenosić w stanie złożonym, trzymając go pewnie za główną część konstrukcji.
- Podczas transportu w torbie upewnić się, że statyw jest całkowicie złożony, aby uniknąć uszkodzeń i urazów.
- Nie przeciągać produktu po podłożu, aby nie uszkodzić końcówek nóg i nie pogorszyć stabilności.

7. Warunki użytkowania

- Chronić produkt przed długotrwałym działaniem deszczu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- W przypadku użytkowania na zewnątrz unikać silnego wiatru, który może spowodować przewrócenie statywu.
- Nie stawiać produktu w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła ani urządzeń emitujących wysoką temperaturę.

8. Konserwacja i kontrola stanu

- Regularnie sprawdzać stan śrub, pokręteł, zacisków i połączeń ruchomych.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- W przypadku oznak korozji, pęknięć, deformacji lub utraty stabilności należy zaprzestać użytkowania.

9. Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania przez określone grupy

- Produkt nie jest przeznaczony do wspinania się, podpierania, wieszania się ani zastosowań konstrukcyjnych.
- Osoby o ograniczonej sprawności manualnej powinny regulować produkt ze szczególną ostrożnością lub z pomocą opiekuna.

10. Postępowanie w przypadku problemów

- Jeżeli statyw chwieje się, należy natychmiast zdjąć obciążenie i sprawdzić ustawienie nóg oraz dokręcenie wszystkich elementów.
- Jeżeli mechanizm regulacji nie blokuje się prawidłowo, nie używać produktu do czasu usunięcia problemu.
- Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić przed dalszym użytkowaniem.

11. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Elementy metalowe i opakowanie należy, jeśli to możliwe, przekazać do odpowiedniej segregacji i recyklingu.

EC REP

Like Sun GmbH
Add.: Planckstr. 59, 45147 Essen
Email: ec-connection@web.de
Tel: +49 47139156605

UK REP

GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Add.: Unit 3 Matthew street Gorton Manchester
Email: GSG--GROUP@outlook.com
Tel: +44 7927638013




www.cahaya-music.com

customer-service@cahaya-music.com



MADE IN
CHINA



Attention



Sheet Music Stand is directly inside!

Don't cut the stand when you are opening the box!



Attention



Sheet Music Stand is directly inside!

Don't cut the stand when you are opening the box!

EC REP

Like Sun GmbH
Add.: Planckstr. 59, 45147 Essen
Email: ec-connection@web.de
Tel: +49 47139156605

UK REP

GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Add.: Unit 3 Matthew street Gorton Manchester
Email: GSG--GROUP@outlook.com
Tel: +44 7927638013



www.cahaya-music.com


customer-service@cahaya-music.com




MADE IN
CHINA

CAHAYA


CY0304
Sheet Music Stand

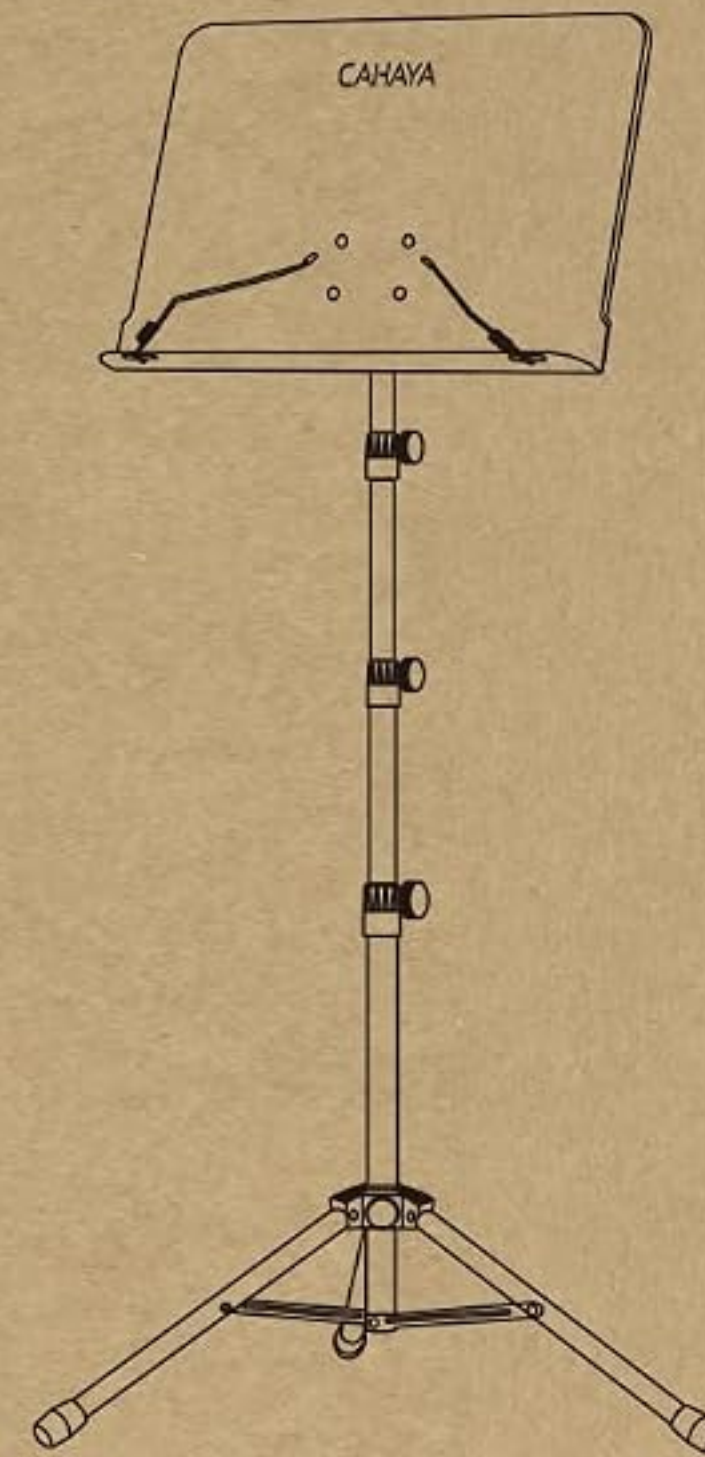


Steps for Installing the Sheet Music Stand

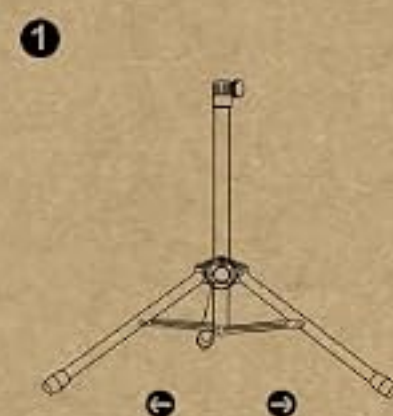


1. Loosen the knob, unfold the tripod.

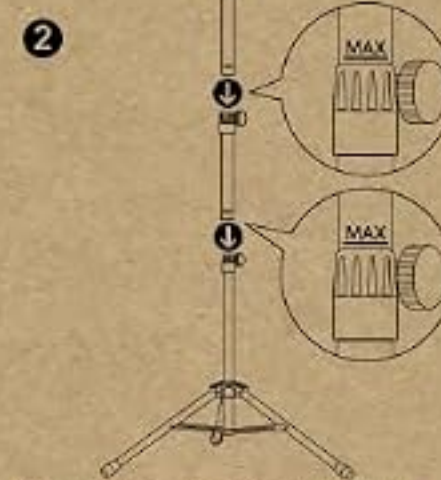

2. Insert the extendable tube into the tripod. Tighten with the adjustment knob.

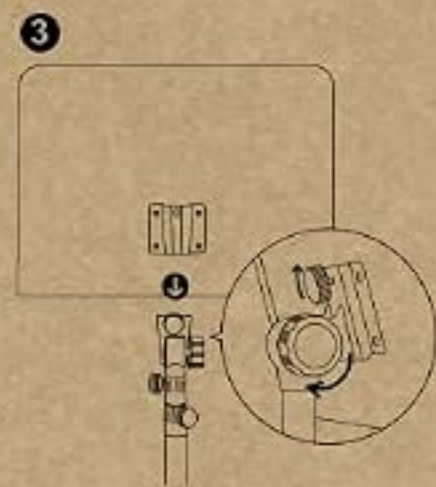


3. Install the sheet music tray by connecting the rear slot to the stand. Adjust the viewing angle by turning the large knob.

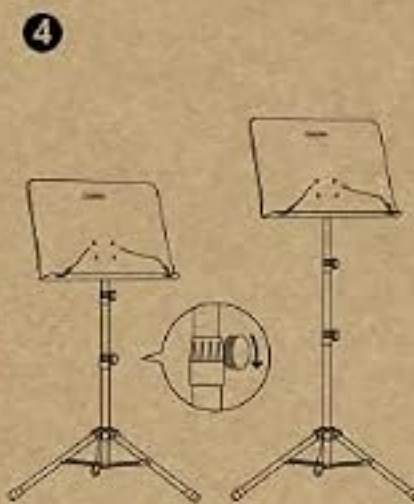


4. Readjust the height for easy reading if necessary.


Sheet Music Stand for Use as a Desktop Stand

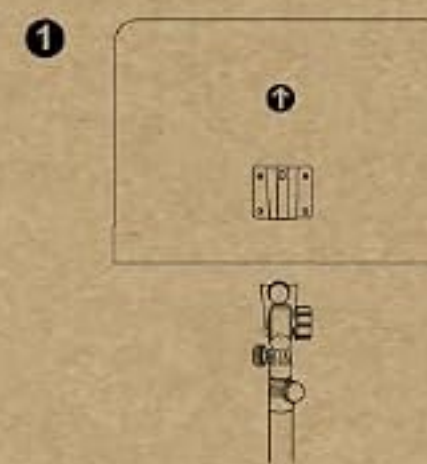

1. Disconnect the sheet music tray from the stand.

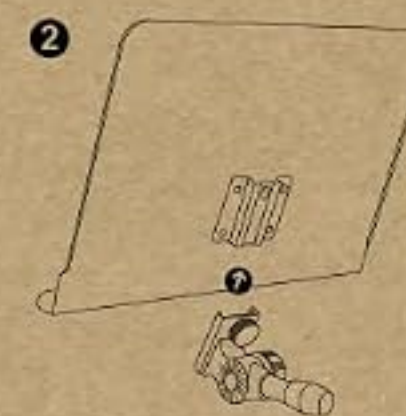

2. Slide the desktop support into the slot on the rear of the tray.

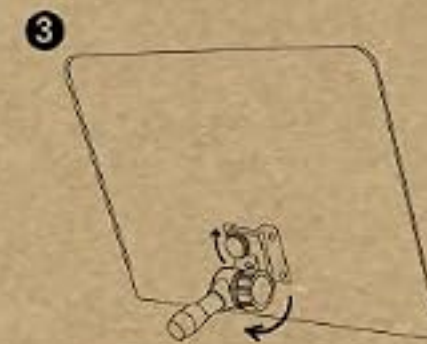

3. Adjust the tray's viewing angle by turning the large knob on the desktop support.



★ Loosen the knobs and remove the standby to disconnect the desktop stand, sliding it downwards.