

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania płyty grzewczej elektrycznej z ceramiki szklanej (vitroceramicznej)

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego montażu, użytkowania, czyszczenia i utylizacji zabudowanej płyty grzewczej elektrycznej z 4 polami grzejnymi, sterowaniem dotykowym, mocą znamionową do 6000 W, zasilanej z sieci 220–240 V AC. Instrukcja została przygotowana w duchu wymogów ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR UE). Przed pierwszym użyciem należy ją uważnie przeczytać i zachować na przyszłość.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Płyta przeznaczona jest wyłącznie do gotowania, duszenia, smażenia i podgrzewania potraw w warunkach domowych lub w podobnym środowisku (np. małe aneksy kuchenne w biurach). Nie używać do celów przemysłowych ani ogrzewania pomieszczeń.
 - Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją. Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z płyty tylko pod stałym nadzorem i po przeszkoleniu.
 - Nie wolno modyfikować urządzenia, przewodu zasilającego ani elementów zabudowy. Wszelkie zmiany mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub utratę zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.
 - Uszkodzoną płytę (pęknięte szkło, luźne elementy, wyczuwalny zapach spalenizny, nietypowe odgłosy) należy natychmiast odłączyć od zasilania i nie używać do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.
 - Nie używać płyty na zewnątrz, w pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienka), w pobliżu źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych lub w strefach zagrożonych wybuchem.
-

2. Bezpieczeństwo elektryczne

2.1. Zasilanie i uziemienie

- Płyta przeznaczona jest do zasilania z sieci 220–240 V AC, 50/60 Hz. Przed montażem należy upewnić się, że parametry instalacji elektrycznej odpowiadają wartościom na tabliczce znamionowej.
- Podłączenie do sieci powinno zostać wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami krajowymi.
- Urządzenie musi być podłączone do gniazda z odpowiednio wykonanym uziemieniem ochronnym. Nie używać adapterów bez przewodu ochronnego ani prowizorycznych połączeń.
- Ze względu na dużą moc (do 6000 W) zalecany jest osobny obwód z odpowiednim zabezpieczeniem nadprądowym i różnicowoprądowym.

2.2. Przewód zasilający

- Przewód zasilający jest trwale połączony z urządzeniem. Należy go układać tak, aby nie stykał się z gorącymi powierzchniami, ostrymi krawędziami i nie był narażony na gnienie.

- Nie wolno ciągnąć za przewód, skręcać go, zaciskać w drzwiach szafki ani prowadzić w pobliżu ostrych krawędzi blatu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu (pęknięcia izolacji, widoczne druty, nadtopienia) należy natychmiast odłączyć płytę od zasilania (wyłączyć bezpiecznik / wyłącznik główny) i zlecić jego wymianę osobie z odpowiednimi uprawnieniami.

2.3. Ochrona przed porażeniem prądem

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu (np. czyszczenie wewnętrznych elementów, przesuwanie płyty, kontrola przewodu) należy je całkowicie odłączyć od zasilania.
 - Nie dotykać elementów elektrycznych mokrymi rękami i nie używać płyty boso na mokrej podłodze.
 - W razie wystąpienia zwarcia, iskrzenia, wyczuwalnego porażenia przy dotknięciu obudowy natychmiast wyłączyć zasilanie w rozdzielni i nie ponawiać włączenia do czasu sprawdzenia instalacji.
-

3. Bezpieczeństwo montażu i otoczenia

3.1. Warunki montażu

- Płyta jest przeznaczona do zabudowy w odpowiednio wyciętym blacie (otwór montażowy zgodny z danymi producenta). Zabudowę powinien wykonać stolarz lub instalator zgodnie z zaleceniami technicznymi.
- Błat i szafka muszą być wykonane z materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę. Materiały nieodporne na ciepło mogą się odkształcać, rozwarstwiać lub zapalać.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni pod płytą zgodnie z wymaganymi otworami wentylacyjnymi i odstępami. Zablokowanie cyrkulacji powietrza może doprowadzić do przegrzania i pożaru.
- Nie wolno montować płyty nad urządzeniami, które emitują ciepło skierowane bezpośrednio na spód płyty (np. niektóre piekarniki bez izolacji, grille elektryczne) bez sprawdzenia zgodności instrukcji obu urządzeń.

3.2. Odległości od materiałów łatwopalnych

- Nad płytą nie powinny znajdować się szafki, półki ani inne elementy, z których mogą spadać przedmioty (np. pojemniki z olejem, ściereczki) na rozgrzane pola grzejne.
 - W pobliżu płyty (także za nią i pod nią) nie przechowywać rozpuszczalników, aerozoli, butli z gazem, alkoholu, paliw ani innych substancji łatwopalnych.
 - Przedmioty z tworzyw sztucznych, folie, obrusy, ręczniki papierowe i tekstylne trzymać z dala od gorącej powierzchni szkła.
-

4. Bezpieczne użytkowanie podczas gotowania

4.1. Obsługa sterowania dotykowego

- Przed uruchomieniem upewnić się, że powierzchnia pola grzejnego i spód naczynia są suche i czyste.
- Sterowanie dotykowe obsługiwać czystymi i suchymi palcami. Pozostałości tłuszczu, wilgoć lub folie ochronne mogą zakłócać działanie panelu.

- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na panelu sterowania ani nie uderzać w niego.

4.2. Ustawianie poziomów mocy i korzystanie z timera

- Płyta posiada 9 poziomów mocy. Zawsze dopasować moc do rodzaju potrawy i naczynia, aby zapobiec przypaleniu jedzenia oraz przegrzaniu naczyń i płyty.
- Przy gotowaniu potraw bogatych w skrobię (makarony, ziemniaki) i przy smażeniu na głębokim tłuszczu nie pozostawiać płyty bez nadzoru, nawet przy użyciu timera.
- Timer (1–99 minut) ułatwia kontrolę czasu gotowania. Funkcja automatycznego wyłączenia nie zwalnia jednak z obowiązku nadzorowania pracy urządzenia.

4.3. Nadzór w trakcie pracy

- Nie pozostawiać pracującej płyty bez nadzoru, szczególnie w obecności dzieci lub zwierząt domowych.
- Nie wolno kłaść pustych garnków lub patelni na włączone pola grzejne – grozi to uszkodzeniem naczynia, płyty oraz pożarem.
- Po zakończeniu gotowania zawsze sprawdzić, czy wszystkie pola grzejne zostały wyłączone.

4.4. Dzieci i zabezpieczenie przed dziećmi

- Nie dopuszczać dzieci do obsługi panelu dotykowego bez bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej.
- W miarę możliwości korzystać z funkcji blokady przed dziećmi, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu pola grzejnego.
- Dzieci nie powinny wspinać się na meble kuchenne ani opierać się o blat w pobliżu włączonej płyty.

5. Gorące powierzchnie i ryzyko poparzeń

- Pola grzejne oraz otaczająca je powierzchnia szkła bardzo się nagrzewają podczas pracy i przez pewien czas po wyłączeniu.
- Wskaźnik ciepła resztkowego sygnalizuje pozostałe ciepło (symbol „H” na wyświetlaczu). Nie dotykać miejsca oznaczonego „H”, dopóki wskaźnik nie zgaśnie i płyta wyraźnie nie ostygnie.
- Do przenoszenia gorących naczyń stosować rękawice kuchenne odporne na ciepło lub uchwyty izolacyjne.
- Nie stawiać na gorącej płycie produktów spożywczych w opakowaniach z tworzyw sztucznych ani naczyń nieprzeznaczonych do wysokich temperatur – mogą się stopić, odkleić lub wydzielać szkodliwe opary.
- Nie dotykać metalowych elementów naczyń (uchwyty, pokrywki), które mogą nagrzać się do wysokiej temperatury.

6. Naczynia – dobór i użytkowanie

- Płyta jest kompatybilna z szeroką gamą naczyń o płaskim dnie: żeliwnych, aluminiowych, ceramicznych, stalowych, itp. Dno naczynia powinno być równe i gładkie, aby zapewnić równomierne nagrzewanie.
- Rozmiar dna naczynia powinien być jak najbardziej zbliżony do średnicy pola grzejnego. Zbyt małe naczynie na dużym polu może obniżać efektywność i zwiększać ryzyko przegrzania szkła.

- Nie używać naczyń z uszkodzonym dnem (wybrzuszenia, ostre krawędzie), gdyż mogą zarysować powierzchnię szkła i powodować nierównomierne nagrzewanie.
 - Nie przesuwając ciężkich garnków po powierzchni płyty – należy je delikatnie podnosić i stawiać w wybranym miejscu.
 - Nie używać naczyń, które mogą się topić (np. naczynia z cienkiego plastiku, pojemniki jednorazowe) ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do gotowania.
-

7. Ryzyko pożaru i postępowanie w razie zapłonu

7.1. Zapobieganie pożarom

- Nie przegrzewać tłuszczu ani oleju. Olej do smażenia może się zapalić przy zbyt wysokiej temperaturze.
- Podczas smażenia na głębokim tłuszczu nie oddalać się od płyty – w razie dłuższej nieobecności należy wyłączyć pole grzejne.
- Nie przechowywać nad płytą i w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych (ręczniki, ściereczki, opakowania kartonowe, plastikowe pojemniki).
- Nie kłaść na płycie folii aluminiowej, papieru do pieczenia czy plastikowych podkładek.

7.2. W razie zapłonu oleju lub potrawy

- Zachować spokój, nie panikować.
 - Natychmiast wyłączyć odpowiednie pole grzejne oraz, jeśli to możliwe, główny wyłącznik zasilania.
 - **Nigdy nie gasić płonącego oleju wodą** – grozi to gwałtownym rozpryskiem i rozprzestrzenieniem ognia.
 - Jeśli to bezpieczne, przykryć garnek metalową pokrywką lub gaśnicą/kocem gaśniczym przeznaczonym do pożarów tłuszczów (oznaczenie odpowiedniej klasy gaśniczej).
 - W razie rozprzestrzeniania się ognia natychmiast opuścić pomieszczenie, zamknąć drzwi i wezwać straż pożarną, informując o rodzaju zdarzenia.
-

8. Funkcje bezpieczeństwa płyty

- **Wskaźnik ciepła resztkowego („H”)** – sygnalizuje, że dane pole jest nadal gorące. Nie dotykać powierzchni i nie stawiać na niej łatwopalnych przedmiotów, dopóki wskaźnik nie zgaśnie.
 - **Blokada przed dziećmi** – uniemożliwia przypadkowe włączenie lub zmianę ustawień. Zaleca się aktywowanie blokady po zakończeniu gotowania.
 - **Timer z automatycznym wyłączeniem** – po upływie ustawionego czasu płyta wyłącza wybrane pole. Uwaga: ta funkcja nie zastępuje kontroli użytkownika i nie eliminuje potrzeby nadzoru nad gotowaniem.
 - **Zabezpieczenia elektroniczne** (jeśli obecne) – mogą wyłączyć płytę w razie przegrzania, zbyt długiego ciągłego działania lub wykrycia błędów. W przypadku wyświetlenia kodu błędu należy postępować zgodnie z instrukcjami lub skontaktować się z serwisem.
-

9. Czyszczenie i konserwacja

9.1. Zasady ogólne

- Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze wyłączyć płytę, odłączyć zasilanie (jeśli to możliwe) i poczekać, aż wskaźniki ciepła resztkowego zgasną.
- Nie używać parowych urządzeń czyszczących ani dużej ilości wody bezpośrednio na panelu – para i woda mogą wnikać do wnętrza, powodując porażenie prądem lub uszkodzenie elektroniki.

9.2. Czyszczenie powierzchni szklano-ceramicznej

- Codzienne zabrudzenia usuwać miękką, wilgotną ściereczką z niewielką ilością łagodnego detergentu, a następnie wytrzeć do sucha miękkim ręcznikiem.
- Przypalone resztki najlepiej usuwać specjalnym skrobakiem do płyt ceramicznych, trzymając go pod małym kątem, aby nie porysować szkła.
- Nie stosować środków ściernych, wełny stalowej, gąbek z szorstką powierzchnią ani agresywnych chemikaliów (np. środków na bazie chloru, amoniaku), które mogą zmatowić lub uszkodzić szkło.
- Natychmiast usuwać rozlane cukry, potrawy bogate w cukier i plastiki (jeśli przypadkowo się stopią) – mogą trwale uszkodzić powierzchnię płyty.

9.3. Konserwacja i przeglądy

- Nie otwierać samodzielnie obudowy urządzenia, nie dokonywać napraw ani regulacji wewnętrznych.
- Okresowo sprawdzać stan przewodu zasilającego, szczelność zabudowy oraz czystość otworów wentylacyjnych.
- Wszelkie naprawy, wymiany elementów i diagnozy usterek powinny być wykonywane przez wykwalifikowany serwis.

10. Sytuacje awaryjne i środki ostrożności

- **Zapach spalenizny lub dym** – natychmiast wyłączyć pola grzejne i, jeśli to możliwe, odłączyć zasilanie. Sprawdzić, czy nie przypaliła się potrawa lub nie doszło do przegrzania elementów wokół płyty. W razie wątpliwości skontaktować się z serwisem.
- **Pęknięcie lub uszkodzenie szkła** – natychmiast wyłączyć płytę, odłączyć zasilanie i nie dotykać uszkodzonej powierzchni. Nie kontynuować użytkowania.
- **Wniknięcie cieczy do wnętrza** (np. poważne zalanie) – wyłączyć płytę i zasilanie główne, nie włączać ponownie do czasu skontrolowania przez specjalistę.
- **Brak reakcji sterowania, kody błędów** – wyłączyć urządzenie, odczekać kilka minut, a następnie ponownie włączyć. Jeśli problem się powtarza, skontaktować się z serwisem i nie próbować samodzielnych napraw.

11. Ergonomia i bezpieczne użytkowanie na co dzień

- Podczas gotowania zapewnić odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, aby wyraźnie widzieć panel sterowania i naczynia.
 - Nie opierać się o płytę, nie siadać na blacie w jej pobliżu i nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej do krojenia czy odkładania ciężkich przedmiotów.
 - Pokrywki garnków ustawiać stabilnie, aby nie przewróciły się na panel sterowania.
 - Garnki ustawiać centralnie na polach grzejnych, aby uniknąć przewrócenia lub przechylenia.
-

12. Transport, przechowywanie i pierwsze uruchomienie

- Przy transporcie chronić płytę przed uderzeniami i naciskiem na powierzchnię szklaną. Nie kłaść ciężkich przedmiotów na opakowaniu.
 - Przechowywać urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
 - Przed pierwszym uruchomieniem usunąć wszystkie folie ochronne, etykiety i elementy zabezpieczające.
 - Przy pierwszym użyciu może pojawić się lekki zapach typowy dla nowych urządzeń. Zapewnić dobrą wentylację kuchni, w razie potrzeby otworzyć okno lub włączyć okap.
-

13. Ochrona środowiska i koniec okresu użytkowania

- Po zakończeniu eksploatacji urządzenie należy przekazać do uprawnionego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.
 - Przed utylizacją odłączyć urządzenie od instalacji elektrycznej tak, aby uniemożliwić przypadkowe użycie.
 - Stosowanie się do lokalnych przepisów dotyczących zbiórki i recyklingu przyczynia się do ochrony środowiska i zapobiega niekontrolowanemu uwalnianiu substancji niebezpiecznych.
-

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala zminimalizować ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru oraz innych zagrożeń dla zdrowia i mienia. Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.

KICHPOWER


FRAGILE
THANK YOU



EC REP

Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Address: CASTELLANA9144,28046 Madrid
Email: compliance.gavimosa@outlook.com
Contact Person: Jorge Wilson

Corporation:
Foshan Fanyin Household Technology Co., Ltd.
No. 6, Keyuan 3rd Rd., Ronggui St., Shunde Dist.,
5th, 11/F, West Bldg., Block E, Foshan, Guangdong 528305

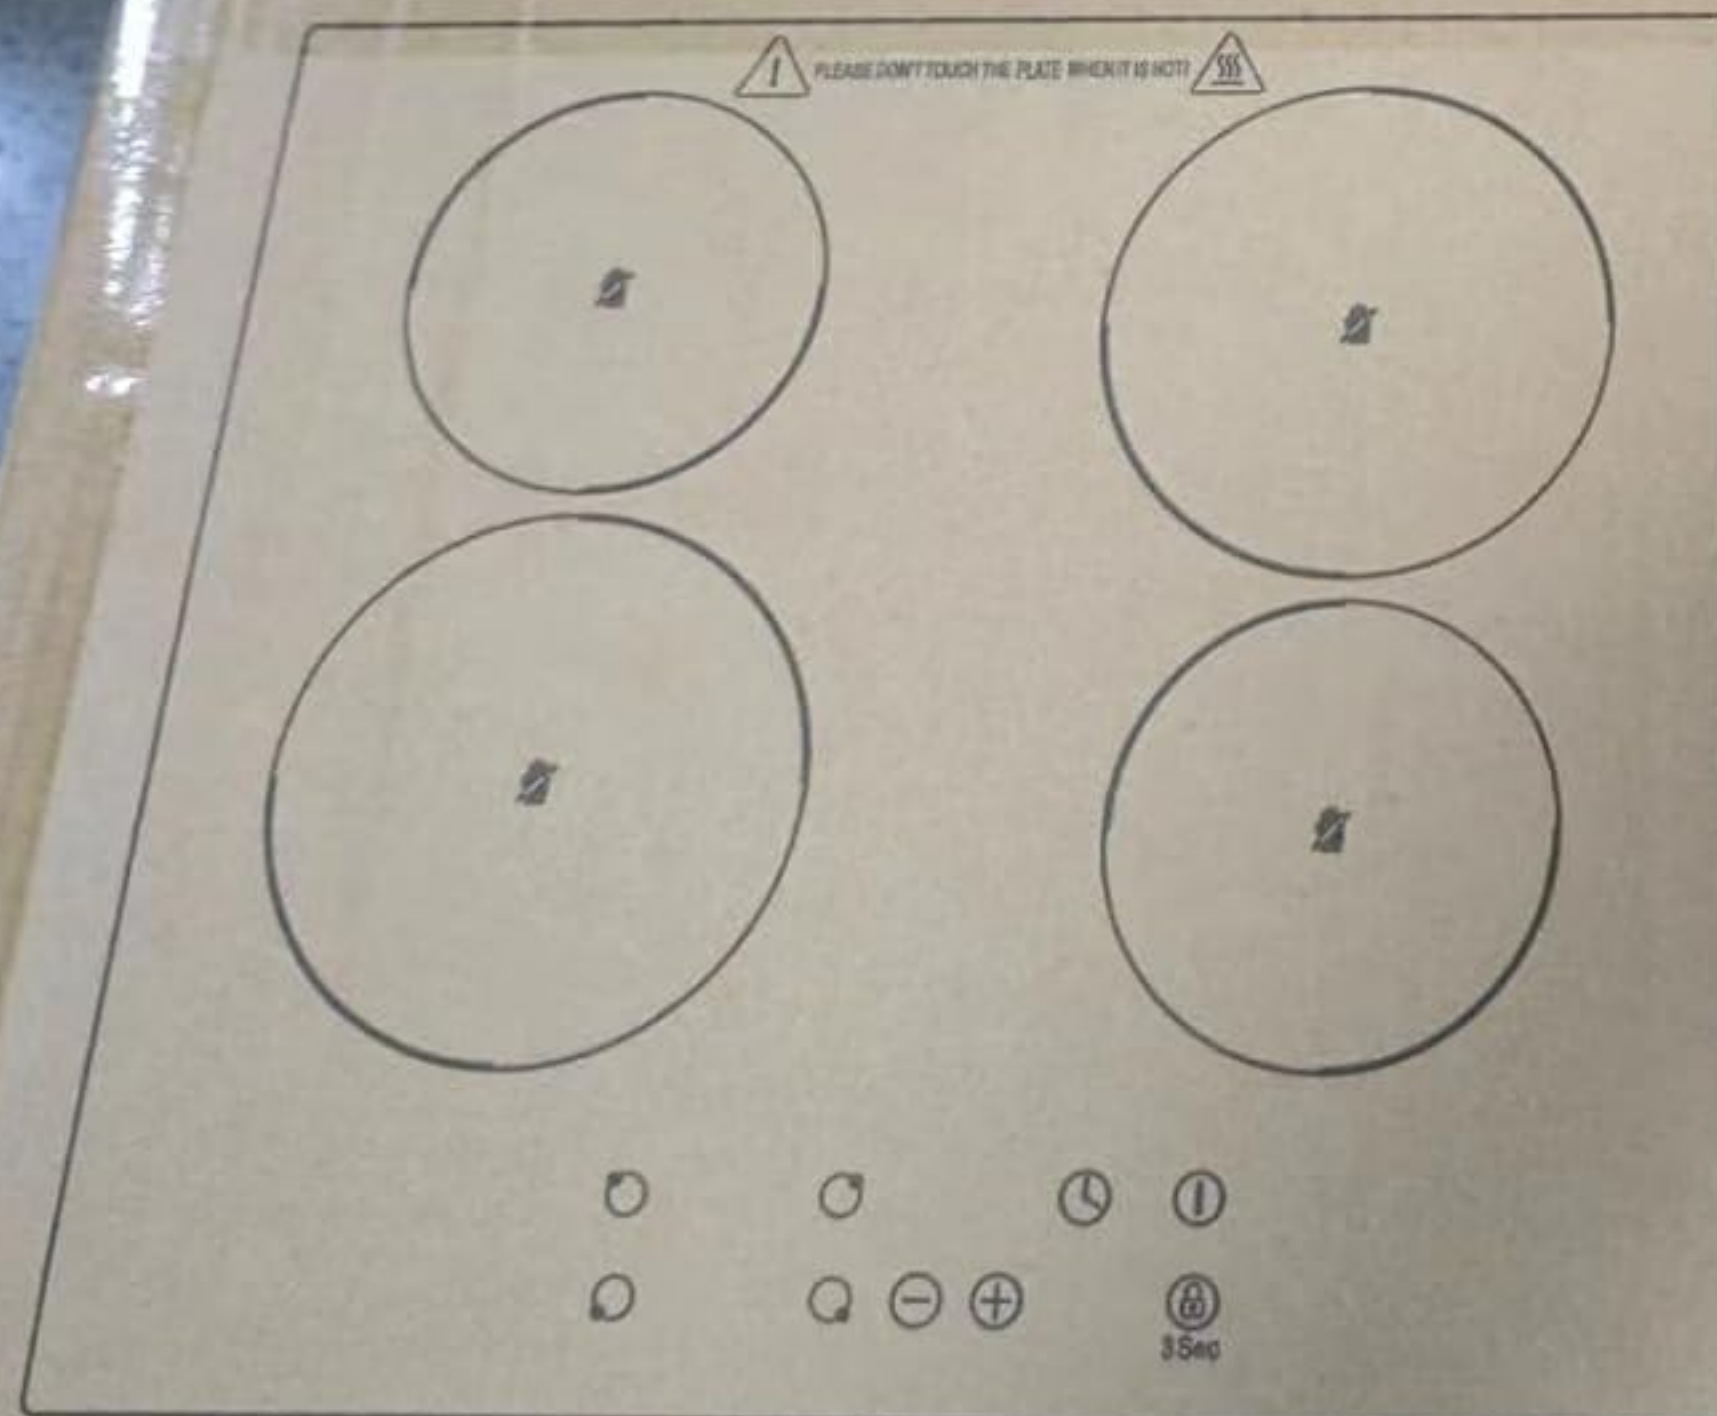

Electrical Hob
FS-R60S-RRSS01
220-240V~50/60Hz 5490-6533W

KICHPOWER


HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU



EC REP

Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Address: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid
Email: compliance.gavimosa@outlook.com
Contact Person: Jorge Wilson

Corporation:
Foshan Fanyin Household Technology Co., Ltd.
No. 6, Keyuan 3rd Rd., Ronggui St., Shunde Dist.,
5th, 11/F, West Bldg., Block E, Foshan, Guangdong 528305

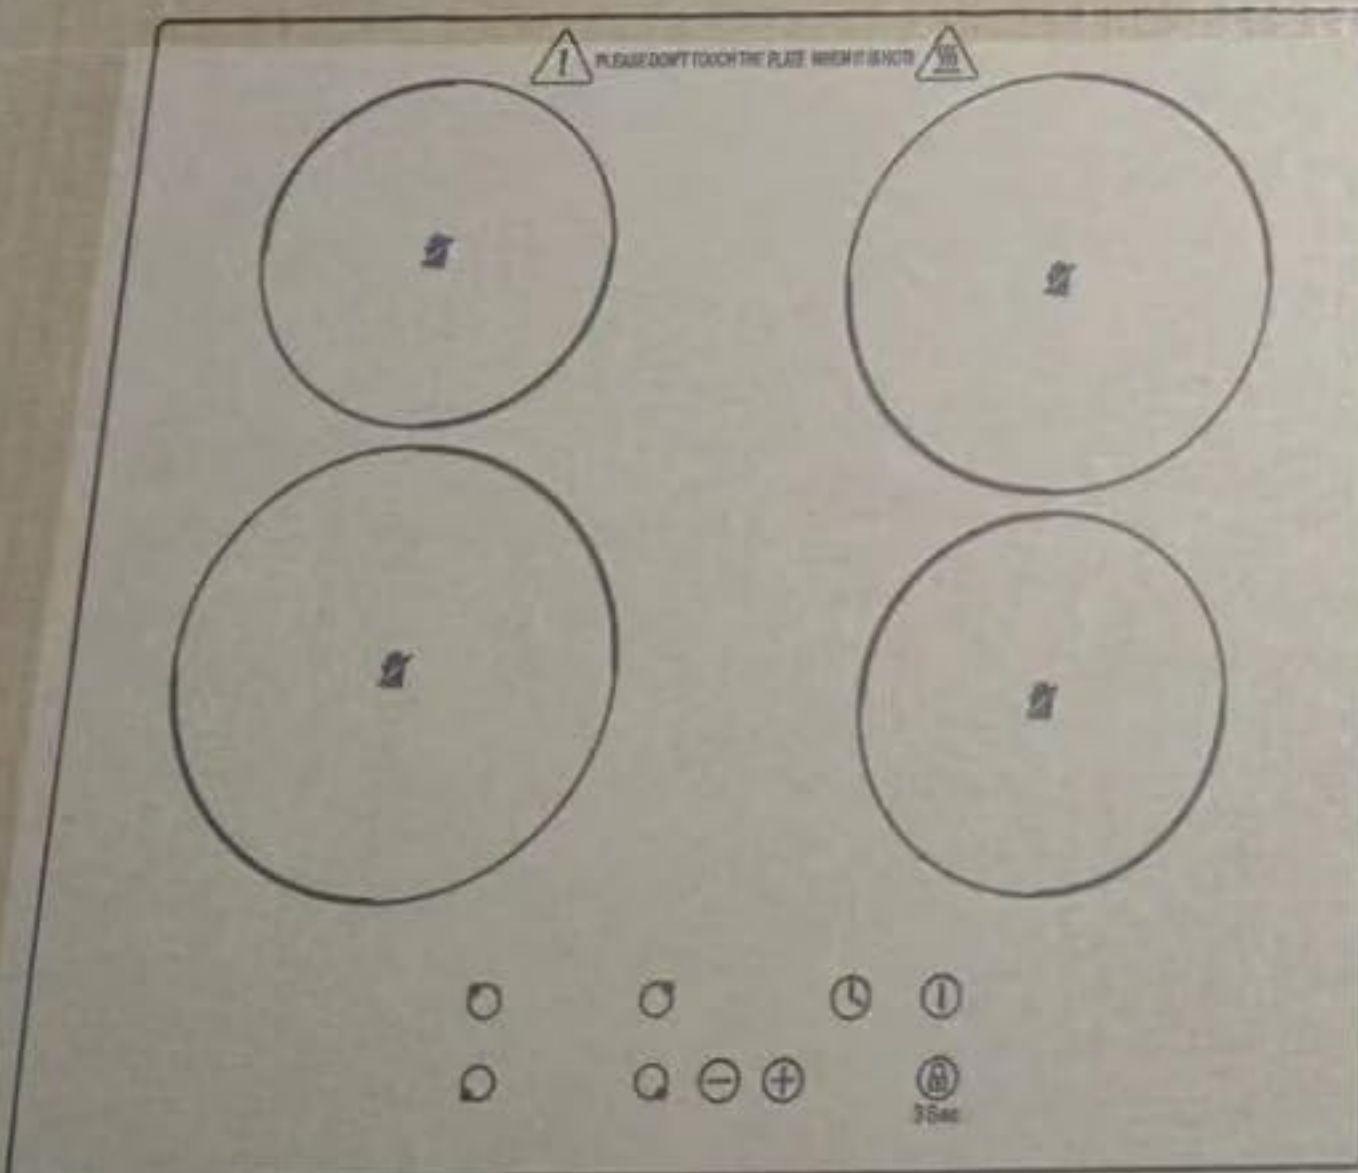

Electrical Hob
FS-R60S-RRSS01
220-240V~50/60Hz 5490-6533W

KICHPOWER

Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA


HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU

KICHPOWER

HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU

Electrical Hob	
Model Name	FS-R60S-RRSS01
Rated Voltage	AC 220-240V~,50/60Hz,5490-6533W
Gross Weight	9.4 KG
Packing Size	655x575x120mm
SKU Number	FYCH04
Serial Number	FYCH042024090134

MADE IN CHINA

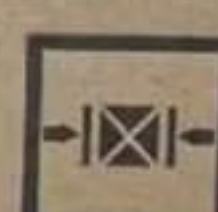

HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU

Electrical Hob	
Model Name	FS-R60S-RRSS01
Rated Voltage	AC 220-240V~,50/60Hz,5490-6533W
Gross Weight	9.4 KG
Packing Size	655x575x120mm
SKU Number	FYCH04
Serial Number	FYCH042024090134

MADE IN CHINA

