

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Ważne: Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je na przyszłość. Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany poniżej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody, w wilgotnym otoczeniu ani na mokrych powierzchniach.
- Chroń urządzenie przed deszczem, zachlapaniem oraz działaniem cieczy.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani elementów sterujących.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła.
- Nie używaj produktu w miejscach zapyłonych, zanieczyszczonych lub narażonych na drgania mechaniczne.

2. Zasilanie i baterie

- Do zasilania używaj wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją urządzenia.
- Jeśli korzystasz z baterii, stosuj wyłącznie baterie tego samego typu i wymieniaj je jako komplet.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów, marek lub poziomów naładowania.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów + i -.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych lub elektrycznych.
- W przypadku zauważenia wycieku z baterii natychmiast wyłącz urządzenie, unikaj kontaktu ze skórą i oczyść komorę baterii zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Bezpieczne podłączanie przewodów i akcesoriów

- Przed podłączaniem lub odłączaniem kabli wyłącz urządzenie oraz powiązany sprzęt audio.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych przewodów i akcesoriów o odpowiednich parametrach technicznych.
- Nie ciągnij za przewody podczas odłączania — chwytaj za wtyk.
- Nie wyginaj nadmiernie kabli i nie narażaj ich na przygniecenie, przecięcie lub skręcanie.
- Upewnij się, że wtyczki są całkowicie wsunięte do gniazd, aby uniknąć zakłóceń, zwarcia lub uszkodzenia urządzenia.

4. Użytkowanie w trakcie pracy

- Nie otwieraj obudowy i nie ingeruj w wewnętrzne elementy urządzenia.
- Nie wkładaj palców, przewodzących przedmiotów ani innych ciał obcych do gniazd, portów i szczelin.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, wydaje nietypowe dźwięki, wydziela zapach spalenizny lub nadmiernie się nagrzewa.
- Jeśli zauważysz nieprawidłowe działanie, natychmiast odłącz zasilanie i zaprzestań użytkowania.

- Podczas intensywnej pracy zwracaj uwagę na poziom głośności, aby chronić słuch własny i innych osób.

5. Ochrona przed uszkodzeniem

- Nie upuszczaj urządzenia, nie uderzaj nim i nie narażaj na silne wstrząsy.
- Nie stawiaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, jeśli nie jest nadzorowany przez osobę dorosłą.
- Transportuj urządzenie w sposób zabezpieczający je przed naciskiem i uderzeniami.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu technicznego, aerozoli czyszczących ani materiałów ściernych.
- Nie pozwól, aby do wnętrza urządzenia dostała się wilgoć.

7. Warunki przechowywania

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od kurzu i źródeł ciepła.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz wszystkie przewody i wyjmij baterie.
- Przechowuj akcesoria w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu lub splątaniu.

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku dymu, iskrzenia, wycieku baterii, silnego nagrzania lub uszkodzenia obudowy natychmiast odłącz zasilanie.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami ani w sytuacji podejrzenia uszkodzenia elektrycznego.
- Jeśli urządzenie zostało zalane, nie włączaj go ponownie przed sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzeń elektrycznych ani mechanicznych.

9. Utylizacja

- Urządzenie oraz jego elementy elektryczne należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Baterie należy usuwać i przekazywać do punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do zwykłych odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.

Stosowanie się do powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia oraz innych zagrożeń podczas użytkowania.

KORG

volca drum


DIGITAL PERCUSSION SYNTHESIZER
SYNTHÉTISEUR DE PERCUSSION NUMÉRIQUE
volca-drum

KORG INC.
MADE IN VIETNAM

KORG

volca drum

DIGITAL PERCUSSION SYNTHESIZER
SYNTHÉTISEUR DE PERCUSSION NUMÉRIQUE
volca-drum

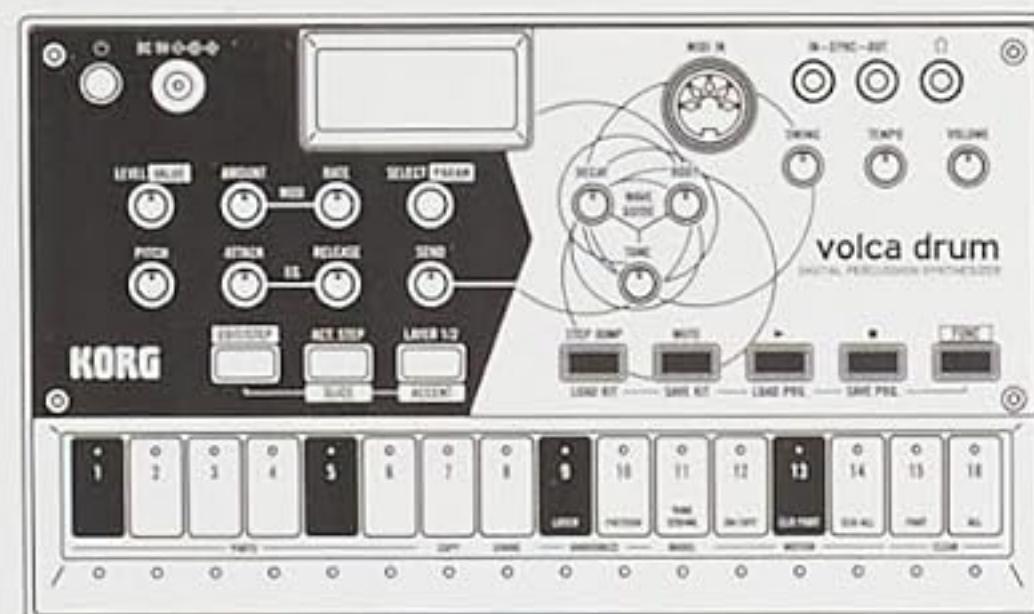

KORG

volca drum

DIGITAL PERCUSSION SYNTHESIZER
SYNTHÉTISEUR DE PERCUSSION NUMÉRIQUE

volca-drum



volca-drum 000100045421



4 959112 187375
JAN



(21) 00045421

volca-drum
045421

W-01

KL08-03

KORG

KORG

volca drum


DIGITAL PERCUSSION SYNTHESIZER
SYNTHÉTISEUR DE PERCUSSION NUMÉRIQUE
volca-drum



Ⓢ : 箱、緩衝材 (段ボール)
📦 : 袋、フィルム

KORG INC. www.korg.com

DESIGNED AND ENGINEERED BY KORG INC., JAPAN
MADE IN VIETNAM

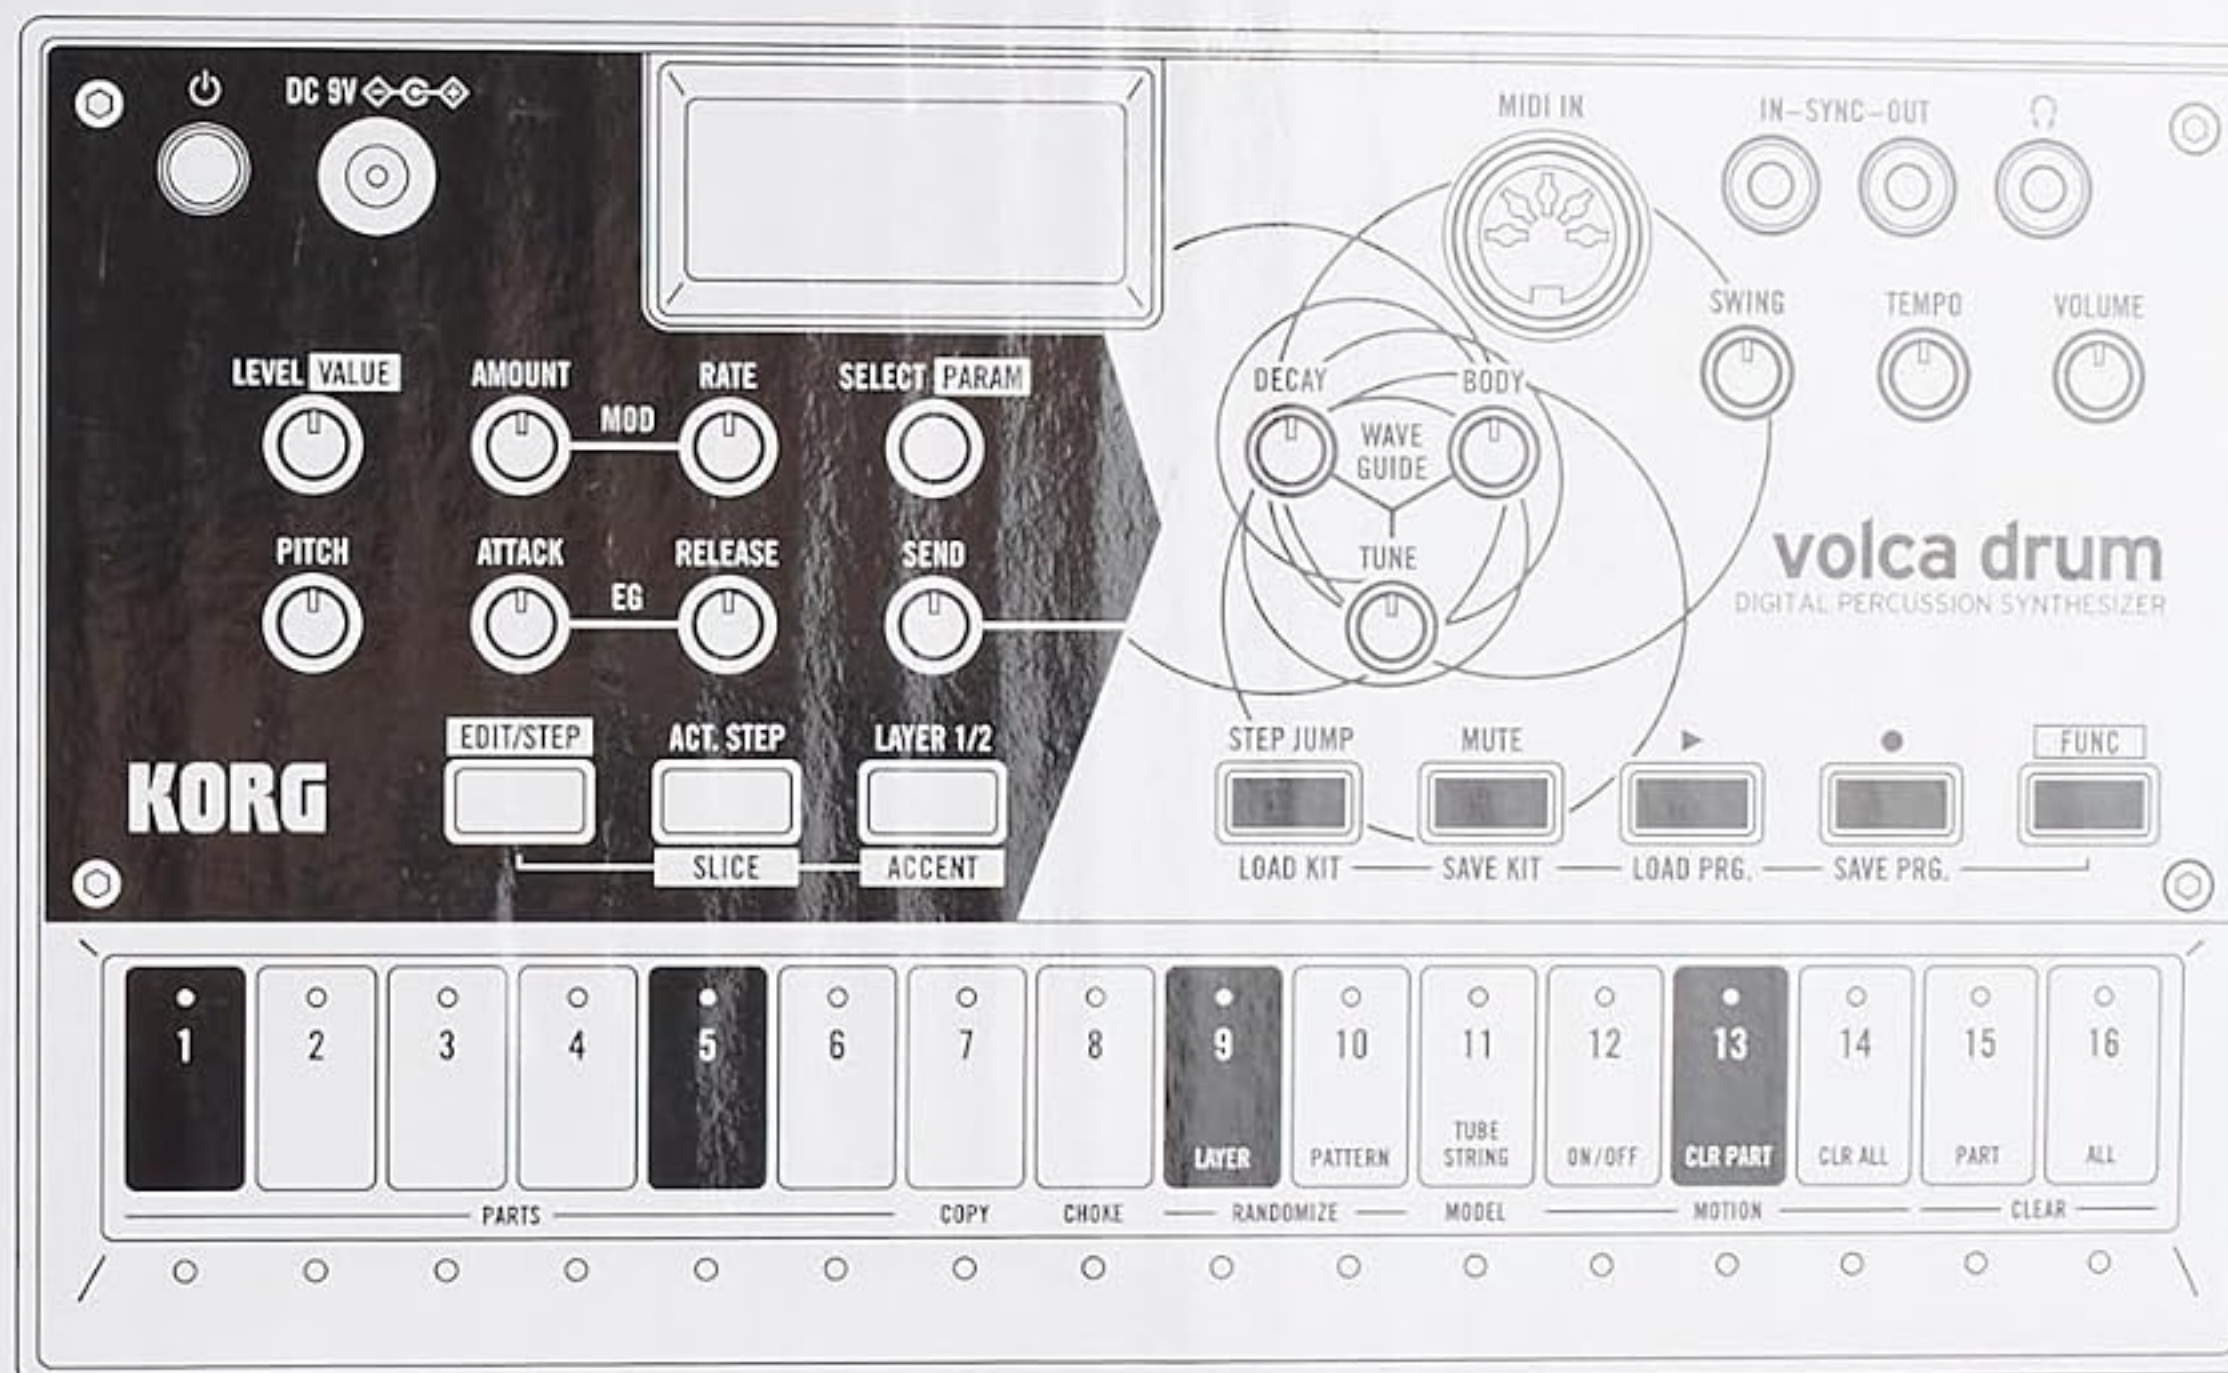



FR

Cet appareil,
ses piles
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE + NOTICE



EURL - FT1 FW06 IG01

15