

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kamizelki ogrzewanej (zgodna z wymogami GPSR UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Kamizelka ogrzewana jest przeznaczona do dogrzewania ciała osób dorosłych w warunkach niskiej temperatury podczas aktywności na zewnątrz (np. jazda na nartach, wędkowanie, jazda motocyklem, biwakowanie, inne aktywności outdoorowe).
- Produkt nie jest sprzętem medycznym i nie zastępuje odzieży ochronnej ani środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do pracy w warunkach ekstremalnych.
- Nie stosować u dzieci, osób z ograniczoną zdolnością odczuwania ciepła lub osób niesamodzielnych bez stałego nadzoru opiekuna.

2. Przeciwwskazania i grupy ryzyka

- Osoby z zaburzeniami czucia (np. neuropatia cukrzycowa, choroby neurologiczne) mogą nie odczuwać nadmiernego ciepła – ryzyko oparzeń.
- Osoby z chorobami układu krążenia, chorobami skóry, w szczególności nadwrażliwością na ciepło, przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać na obszarach ciała z ranami, stanem zapalnym, oparzeniami lub innymi uszkodzeniami skóry.
- Nie używać w czasie snu lub drzemki – ryzyko przegrzania i oparzeń przy długotrwałym, niekontrolowanym nagrzewaniu.

3. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie przebudowywać, nie przerabiać i nie naprawiać samodzielnie elementów grzejnych, przewodów ani złączy.
- Nie używać, jeśli kamizelka, przewód zasilający, wtyczka USB lub elementy grzejne są uszkodzone, przetarte, stopione, odkształcone albo wykazują ślady zawilgocenia wewnętrznego.
- Nie przekłuwać kamizelki igłami, nie spinać jej agrałkami, nie ciąć, nie dziurawić ani nie modyfikować w sposób mogący uszkodzić obwody grzejne.
- Nie pozostawiać włączonej kamizelki bez nadzoru, zwłaszcza w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. śpiwory, koce, papier, paliwa).
- Nie używać w środowisku o dużej wilgotności, w czasie deszczu bez dodatkowej nieprzemakalnej odzieży wierzchniej chroniącej elementy elektryczne, ani w wodzie lub pod prysznicem.
- Nie używać w atmosferze zagrożonej wybuchem (np. w pobliżu par paliw, rozpuszczalników, pyłów łatwopalnych).

4. Wymagania dotyczące zasilania i powerbanku

- Stosować wyłącznie zewnętrzny powerbank 5 V / 2 A z wyjściem USB, zgodny z odpowiednimi normami bezpieczeństwa i wyposażony w zabezpieczenia przed zwarcie, przegrzaniem i przeładowaniem.
- Nie stosować zasilaczy o innym napięciu lub natężeniu prądu niż zalecane – ryzyko przegrzania, pożaru lub porażenia prądem.
- Powerbank musi być przechowywany i używany zgodnie z jego własną instrukcją bezpieczeństwa.
- Nie dopuszczać do kontaktu gniazda USB i wtyczki z wodą, śniegiem, błotem, środkami chemicznymi lub metalowymi przedmiotami (ryzyko zwarcia).

- Przed podłączeniem upewnić się, że złącze USB jest czyste, suche i nieuszkodzone.

5. Bezpieczne zakładanie i dopasowanie

1. Przed każdym użyciem sprawdzić wizualnie, czy kamizelka nie ma przetarć, rozdarć ani uszkodzeń przewodów.
 - Jeżeli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia lub wyczuwalne są nienaturalne zgrubienia, nie używać produktu.
2. Założyć kamizelkę na suchą bieliznę lub odzież – nie nosić bezpośrednio na wilgotnej skórze.
3. Nie zaciskać kamizelki zbyt mocno paskami, pasami lub innymi elementami odzieży – nie może ona utrudniać krążenia krwi ani oddychania.
4. Upewnić się, że obszary grzejne (brzuch i plecy) przylegają wygodnie do ciała, bez zagięć i załamania materiału.
5. Po podłączeniu powerbanku zabezpieczyć go w zamykanej kieszeni, aby zminimalizować ryzyko wypadnięcia lub uszkodzenia.

6. Bezpieczne włączanie i regulacja temperatury

1. Po podłączeniu powerbanku do złącza USB w kamizelce, sprawdzić, czy diody i przyciski sterujące są widoczne i łatwo dostępne.
2. Najpierw włączyć najniższy poziom grzania i stopniowo zwiększać w razie potrzeby.
 - Nie rozpoczynać użytkowania od najwyższej temperatury, zwłaszcza w przypadku pierwszego użycia lub wrażliwej skóry.
3. Strefy grzewcze (brzuch/klatka piersiowa i plecy) można regulować niezależnie. Ustawiać wyłącznie takie wartości, które są komfortowe, nie powodują bólu, pieczenia ani dyskomfortu.
4. W przypadku uczucia zbyt wysokiej temperatury, zawrotów głowy, zaczerwienienia skóry lub jakiegokolwiek dyskomfortu – natychmiast przełączyć na niższy poziom temperatury lub wyłączyć kamizelkę i w razie potrzeby zdjąć.
5. Nie zasypiać z włączoną kamizelką. Po każdej aktywności wyłączać ogrzewanie i odłączyć powerbank.

7. Czas użytkowania i monitorowanie stanu

- Nie używać w sposób ciągły przez bardzo długi czas bez przerw. Zalecane są regularne przerwy, aby skontrolować stan skóry (czy nie jest nadmiernie zaczerwieniona lub podrażniona).
- Nie dopuszczać do miejscowego przegrzania – w razie potrzeby zmieniać ustawienia temperatury lub zdejmować kamizelkę.
- Regularnie sprawdzać, czy kamizelka nie nagrzewa się nierównomiernie lub zbyt mocno w jednym punkcie – w takim przypadku natychmiast wyłączyć ogrzewanie.

8. Użytkowanie w warunkach zewnętrznych

- W czasie opadów deszczu lub śniegu należy stosować dodatkową, nieprzemakalną odzież wierzchnią, aby chronić elementy elektryczne.
- Jeżeli kamizelka lub powerbank ulegną zamoczeniu, natychmiast wyłączyć ogrzewanie, odłączyć zasilanie i nie używać do całkowitego wyschnięcia oraz kontroli stanu.
- Nie używać podczas pływania, nurkowania, sportów wodnych ani w wodzie o jakiegokolwiek głębokości.
- Podczas jazdy na motocyklu, nartach lub rowerze pamiętać, aby nie regulować ustawień w sposób odwracający uwagę od prowadzenia – zmiany ustawień wprowadzać wyłącznie w bezpiecznym miejscu, po zatrzymaniu.

9. Czyszczenie i pranie

- Przed praniem zawsze odłączyć powerbank i usunąć go z kieszeni.
- Upewnić się, że przewód zasilający jest dobrze zabezpieczony, a złącze USB zamknięte lub zabezpieczone zgodnie z zaleceniami producenta odzieży.
- Można prać ręcznie lub w pralce, wyłącznie zgodnie z oznaczeniami na metce (np. temperatura prania, program delikatny). Nie przekraczać zalecanej temperatury prania.
- Nie wybielać, nie czyścić chemicznie, nie prasować elementów grzewczych ani okolic przewodów.
- Suszyć w sposób naturalny, na płasko lub na wieszaku, w miejscu dobrze wentylowanym, z dala od bezpośrednich źródeł wysokiej temperatury (kaloryfery, grzejniki, promienniki).
- Nie używać suszarki bębnowej, jeżeli instrukcja na metce tego zabrania.
- Przed kolejnym użyciem upewnić się, że kamizelka jest całkowicie sucha, a wszystkie elementy elektryczne nie wykazują oznak uszkodzenia.

10. Przechowywanie

- Przed dłuższym okresem nieużywania odłączyć powerbank, oczyścić kamizelkę zgodnie z zaleceniami i całkowicie wysuszyć.
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Nie składać w sposób powodujący ostre zagięcia w miejscach przebiegu przewodów i elementów grzejnych. Unikać długotrwałego zgniatania lub ciężkiego obciążenia.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- Objawy przegrzania skóry (silne zaczerwienienie, ból, pęcherze):
 - Natychmiast wyłączyć ogrzewanie, odłączyć powerbank i zdjąć kamizelkę.
 - Schłodzić skórę letnią (nie lodową) wodą.
 - W razie poważnych objawów skontaktować się z lekarzem.
- Wyczuwalny zapach spalenizny, dym, nadmierne nagrzanie tkaniny, iskrzenie:
 - Natychmiast wyłączyć ogrzewanie, odłączyć powerbank, ostrożnie zdjąć kamizelkę.
 - Nie dotykać bezpośrednio podejrzane gorących miejsc.
 - Nie używać kamizelki ponownie, dopóki nie zostanie profesjonalnie sprawdzona.
- Porażenie prądem lub podejrzenie uszkodzenia elektrycznego:
 - Natychmiast odłączyć zasilanie (powerbank), jeżeli jest to bezpieczne.
 - W razie urazu elektrycznego niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

12. Ograniczenia użytkowania

- Nie stosować w połączeniu z innymi elektrycznymi produktami grzewczymi (np. podgrzewanymi kocami, innymi podgrzewanymi ubraniami) na tym samym obszarze ciała – ryzyko przegrzania.
- Nie stosować na małych dzieciach, niemowlętach ani osobach, które nie potrafią samodzielnie i świadomie kontrolować ustawień temperatury.
- Nie stosować jako jedyne zabezpieczenia przed ekstremalnym zimnem w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia.

13. Zgodność z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa produktów (GPSR UE)

Produkt elektryczny przeznaczony do kontaktu ze skórą musi być używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Użytkownik ma obowiązek:

- zapoznać się z instrukcjami przed pierwszym użyciem,
- regularnie kontrolować stan produktu i nie używać go w przypadku widocznych uszkodzeń,
- stosować wyłącznie zalecane źródła zasilania i parametry pracy,
- używać produktu w sposób, który nie naraża użytkownika ani osób trzecich na ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub innych obrażeń.

Niezastosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia oraz innych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Importer Name: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
VAT: DE316415343
Manufacturer: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
Email: EnglandThere@yahoo.com


EC

REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947
Spain
successservice2@hotmail.com
EU001719364582407XUqQ

Attention:

EN: Please use this product safely according to the instructions.
DE: Bitte verwenden Sie dieses Produkt sicher gemäß den Anweisungen.
IT: Si prega di utilizzare questo prodotto in modo sicuro secondo le istruzioni.
ES: Por favor, utilice este producto de manera segura según las instrucciones.
FR: Veuillez utiliser ce produit en toute sécurité conformément aux instructions.
NL: Gebruik dit product veilig volgens de instructies.
PL: Proszę używać tego produktu bezpiecznie, zgodnie z instrukcją.
SE: Använd denna produkt på ett säkert sätt enligt instruktionerna.
TR: Lütfen bu ürünü talimatlara uygun olarak güvenli bir şekilde kullanın.

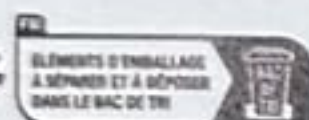

LOT: FBA15JFN2F3M2024090300246

Made in China

KEMI MOTO