

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania drukarki etykiet CLABEL 320D (zgodnie z wymogami UE/GPSR)

1. Przeznaczenie wyrobu

Drukarka termiczna CLABEL 320D jest przeznaczona do drukowania etykiet samoprzylepnych (np. kody kreskowe, etykiety cenowe, etykiety biurowe) na papierze termicznym o odpowiednim formacie. Urządzenie jest przewidziane do użytku:

- w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, dobrze wentylowanych,
- w środowisku biurowym, domowym lub handlowym,
- z komputerami stacjonarnymi, laptopami oraz smartfonami z odpowiednim oprogramowaniem.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do zagrożeń bezpieczeństwa.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe zapoznane z niniejszą instrukcją.
- Dzieci i młodzież poniżej 16 lat mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub poznawczej powinny używać urządzenia tylko wtedy, gdy zostały odpowiednio przeszkolone i rozumieją możliwe zagrożenia.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa i przechowuj ją na przyszłość.
- Stosuj wyłącznie oryginalny zasilacz i przewód zasilający spełniający wymagania lokalnej sieci energetycznej.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia ani przewodów.
- Nie otwieraj obudowy, nie ingeruj we wnętrze drukarki – grozi to porażeniem prądem i utratą bezpieczeństwa użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie i przewody pod kątem uszkodzeń mechanicznych; w razie zauważenia uszkodzeń natychmiast przerwij użytkowanie.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda zasilania o odpowiednim napięciu i częstotliwości.
- Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie zgniataj, nie przygniataj, nie załamuj i nie prowadź przewodu pod dywanami lub w miejscach narażonych na ścieranie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone, nadtopione lub zdeformowane.

- W razie nietypowych dźwięków, zapachu spalenizny, przegrzewania lub dymu natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i przestań go używać.

5. Bezpieczeństwo cieplne i ryzyko oparzeń

- Podczas pracy niektóre elementy drukarki (w szczególności głowica termiczna i obszar wyjścia etykiet) mogą się nagrzewać.
- Nie dotykaj bezpośrednio głowicy drukującej ani innych wewnętrznych części tuż po drukowaniu – istnieje ryzyko oparzenia.
- Odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed czyszczeniem lub konserwacją wewnętrznych części dostępnych dla użytkownika.
- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych ani szczelin obudowy; zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół drukarki.

6. Bezpieczeństwo mechaniczne

- Nie wkładaj palców, narzędzi ani innych przedmiotów do szczelin, otworów i mechanizmu podawania etykiet podczas pracy urządzenia.
- Nie próbuj zatrzymać ręcznie ruchu rolek czy mechanizmu podającego.
- Podczas wymiany rolki etykiet upewnij się, że urządzenie nie drukuje.
- Nie przenoś drukarki, gdy jest włączona lub gdy w mechanizmie znajdują się luźne elementy.

7. Instalacja i warunki otoczenia

- Ustaw drukarkę na stabilnej, płaskiej, nieśliskiej powierzchni, odpornej na temperaturę i obciążenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, promienniki, kuchenki), otwartego ognia ani silnych źródeł wibracji.
- Chronь urządzenie przed wilgocią, zachlapaniem wodą oraz kondensacją pary wodnej.
- Nie używaj drukarki na zewnątrz budynków ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. łazienki, sauny, chłodnie o wysokiej wilgotności).
- Chronь urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem i skrajnymi temperaturami; używaj wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności zalecanych dla sprzętu biurowego.

8. Bezpieczeństwo połączeń USB i Bluetooth

- Stosuj wyłącznie przewody USB w dobrym stanie technicznym i zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów USB szarpiąc za kabel; chwytaj za wtyczkę.
- Podczas korzystania z łączności bezprzewodowej (Bluetooth) zabezpiecz urządzenia współpracujące (komputer, smartfon) hasłem lub innymi środkami ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
- Nie udostępniaj urządzenia połączonego z siecią osobom nieupoważnionym, jeśli drukowane etykiety zawierają dane wrażliwe (np. dane osobowe).

9. Materiały eksploatacyjne i etykiety

- Używaj wyłącznie papieru termicznego o wymiarach zgodnych ze specyfikacją urządzenia (maksymalnie ok. 60 mm szerokości, odpowiedni rodzaj materiału).
- Przechowuj rolki etykiet z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

- Nie używaj zabrudzonych, uszkodzonych lub zdeformowanych rolek – mogą one spowodować zacięcia i uszkodzenia mechanizmu.
- Podczas zakładania rolki etykiet nie wkładaj rąk w obszar pracy rolek napędowych w trakcie drukowania.
- Etykiet nie należy przyklejać na powierzchnie gorące, wilgotne, bardzo chropowate lub na elementy ruchome maszyn, jeśli może to powodować ryzyko odklejenia i zakleszczenia mechanizmów.

10. Oprogramowanie i bezpieczeństwo danych

- Pobieraj i instaluj aplikacje do obsługi drukarki wyłącznie z zaufanych źródeł producenta oprogramowania lub oficjalnych sklepów z aplikacjami.
- Przed instalacją aplikacji zapoznaj się z wymaganymi uprawnieniami i polityką prywatności.
- Jeśli drukujesz etykiety zawierające dane osobowe lub poufne, przechowuj projekty etykiet w bezpiecznym miejscu (zabezpieczenie hasłem, szyfrowanie danych).
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie współpracujące (w miarę dostępności), aby ograniczyć ryzyko błędów i luk bezpieczeństwa.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i od komputera/smartfona.
- Nie stosuj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu technicznego ani środków żrących – mogą uszkodzić obudowę, mechanizm i głowicę.
- Czyść obudowę miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Głowicę drukującą oraz rolki należy czyścić wyłącznie zalecanymi środkami i zgodnie z instrukcjami producenta wyposażenia.
- Nie używaj ostrych narzędzi do usuwania resztek papieru czy kleju – grozi to uszkodzeniem elementów roboczych.

12. Ochrona przed pożarem

- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów (np. rozpuszczalniki, aerozole, opary chemiczne).
- Nie stawiaj na urządzeniu ani w jego pobliżu otwartego ognia (świece, podgrzewacze, papierosy).
- Nie przykrywaj urządzenia tekstyliami, papierem ani innymi materiałami łatwopalnymi podczas pracy.
- W razie pojawienia się dymu lub zapachu spalenizny natychmiast odłącz zasilanie i nie włączaj ponownie urządzenia przed oceną stanu technicznego przez wykwalifikowany serwis.

13. Ochrona środowiska i utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyte rolki etykiet i odpady opakowaniowe poddawaj segregacji, zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarki odpadami.
- Chroń środowisko, ograniczając druk do niezbędnej ilości etykiet.

14. Środki ostrożności podczas codziennej eksploatacji

- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas.
- Po zakończeniu pracy wyłącz drukarkę i – w razie dłuższych przerw – odłącz ją od zasilania.
- Nie przenoś urządzenia, trzymając za przewód zasilający lub kable sygnałowe.
- Podczas eksploatacji unikaj nagłych zmian temperatury (np. przeniesienia z bardzo zimnego do ciepłego pomieszczenia), aby ograniczyć ryzyko kondensacji pary wodnej wewnątrz urządzenia.

15. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Podejrzenie porażenia prądem:** nie dotykaj uszkodowanego mokrymi rękami, natychmiast odłącz zasilanie (jeśli to bezpieczne), wezwij pomoc medyczną.
- **Pożar urządzenia:** nie używaj wody do gaszenia; jeśli to możliwe, użyj gaśnicy do urządzeń elektrycznych i ewakuuj osoby z pomieszczenia.
- **Przegrzanie, zapach spalenizny, dym:** natychmiast odłącz zasilanie, nie dotykaj rozgrzanych części, wietrz pomieszczenie.
- **Uszkodzenie mechaniczne (upadek, pęknięcia obudowy):** nie włączaj ponownie urządzenia przed sprawdzeniem przez wykwalifikowany personel.

16. Bezpieczne drukowanie treści na etykietach

- Upewnij się, że treść etykiet nie wprowadza w błąd w zakresie bezpieczeństwa produktów, substancji chemicznych lub żywności.
- W przypadku etykiet zawierających informacje bezpieczeństwa (np. ostrzeżenia, piktogramy) zadbaj o ich czytelność, właściwy język i zgodność z odpowiednimi przepisami sektorowymi.
- Nie drukuj treści niezgodnych z prawem lub mogących naruszać prawa innych osób (np. dane osobowe bez zgody, treści nawołujące do przemocy).

17. Przechowywanie urządzenia


- Przechowuj drukarkę w suchym, czystym pomieszczeniu, poza zasięgiem dzieci.
- Przed dłuższym okresem nieużywania odłącz urządzenie od zasilania i usuń rolkę etykiet.
- Chronь urządzenie przed kurzem, silnymi wstrząsami i uderzeniami podczas transportu lub przechowywania.


18. Znaczące zagrożenia resztkowe


Mimo zastosowania środków projektowych i niniejszych zaleceń mogą pozostać następujące zagrożenia resztkowe:

- ryzyko lekkich oparzeń przy dotykaniu gorących elementów tuż po drukowaniu,
- ryzyko drobnych urazów mechanicznych przy niewłaściwym obchodzeniu się z elementami ruchomymi,
- ryzyko porażenia prądem przy używaniu uszkodzonych przewodów lub gniazd zasilania.

Ścisłe przestrzeganie powyższych instrukcji znacząco ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia tych zagrożeń.

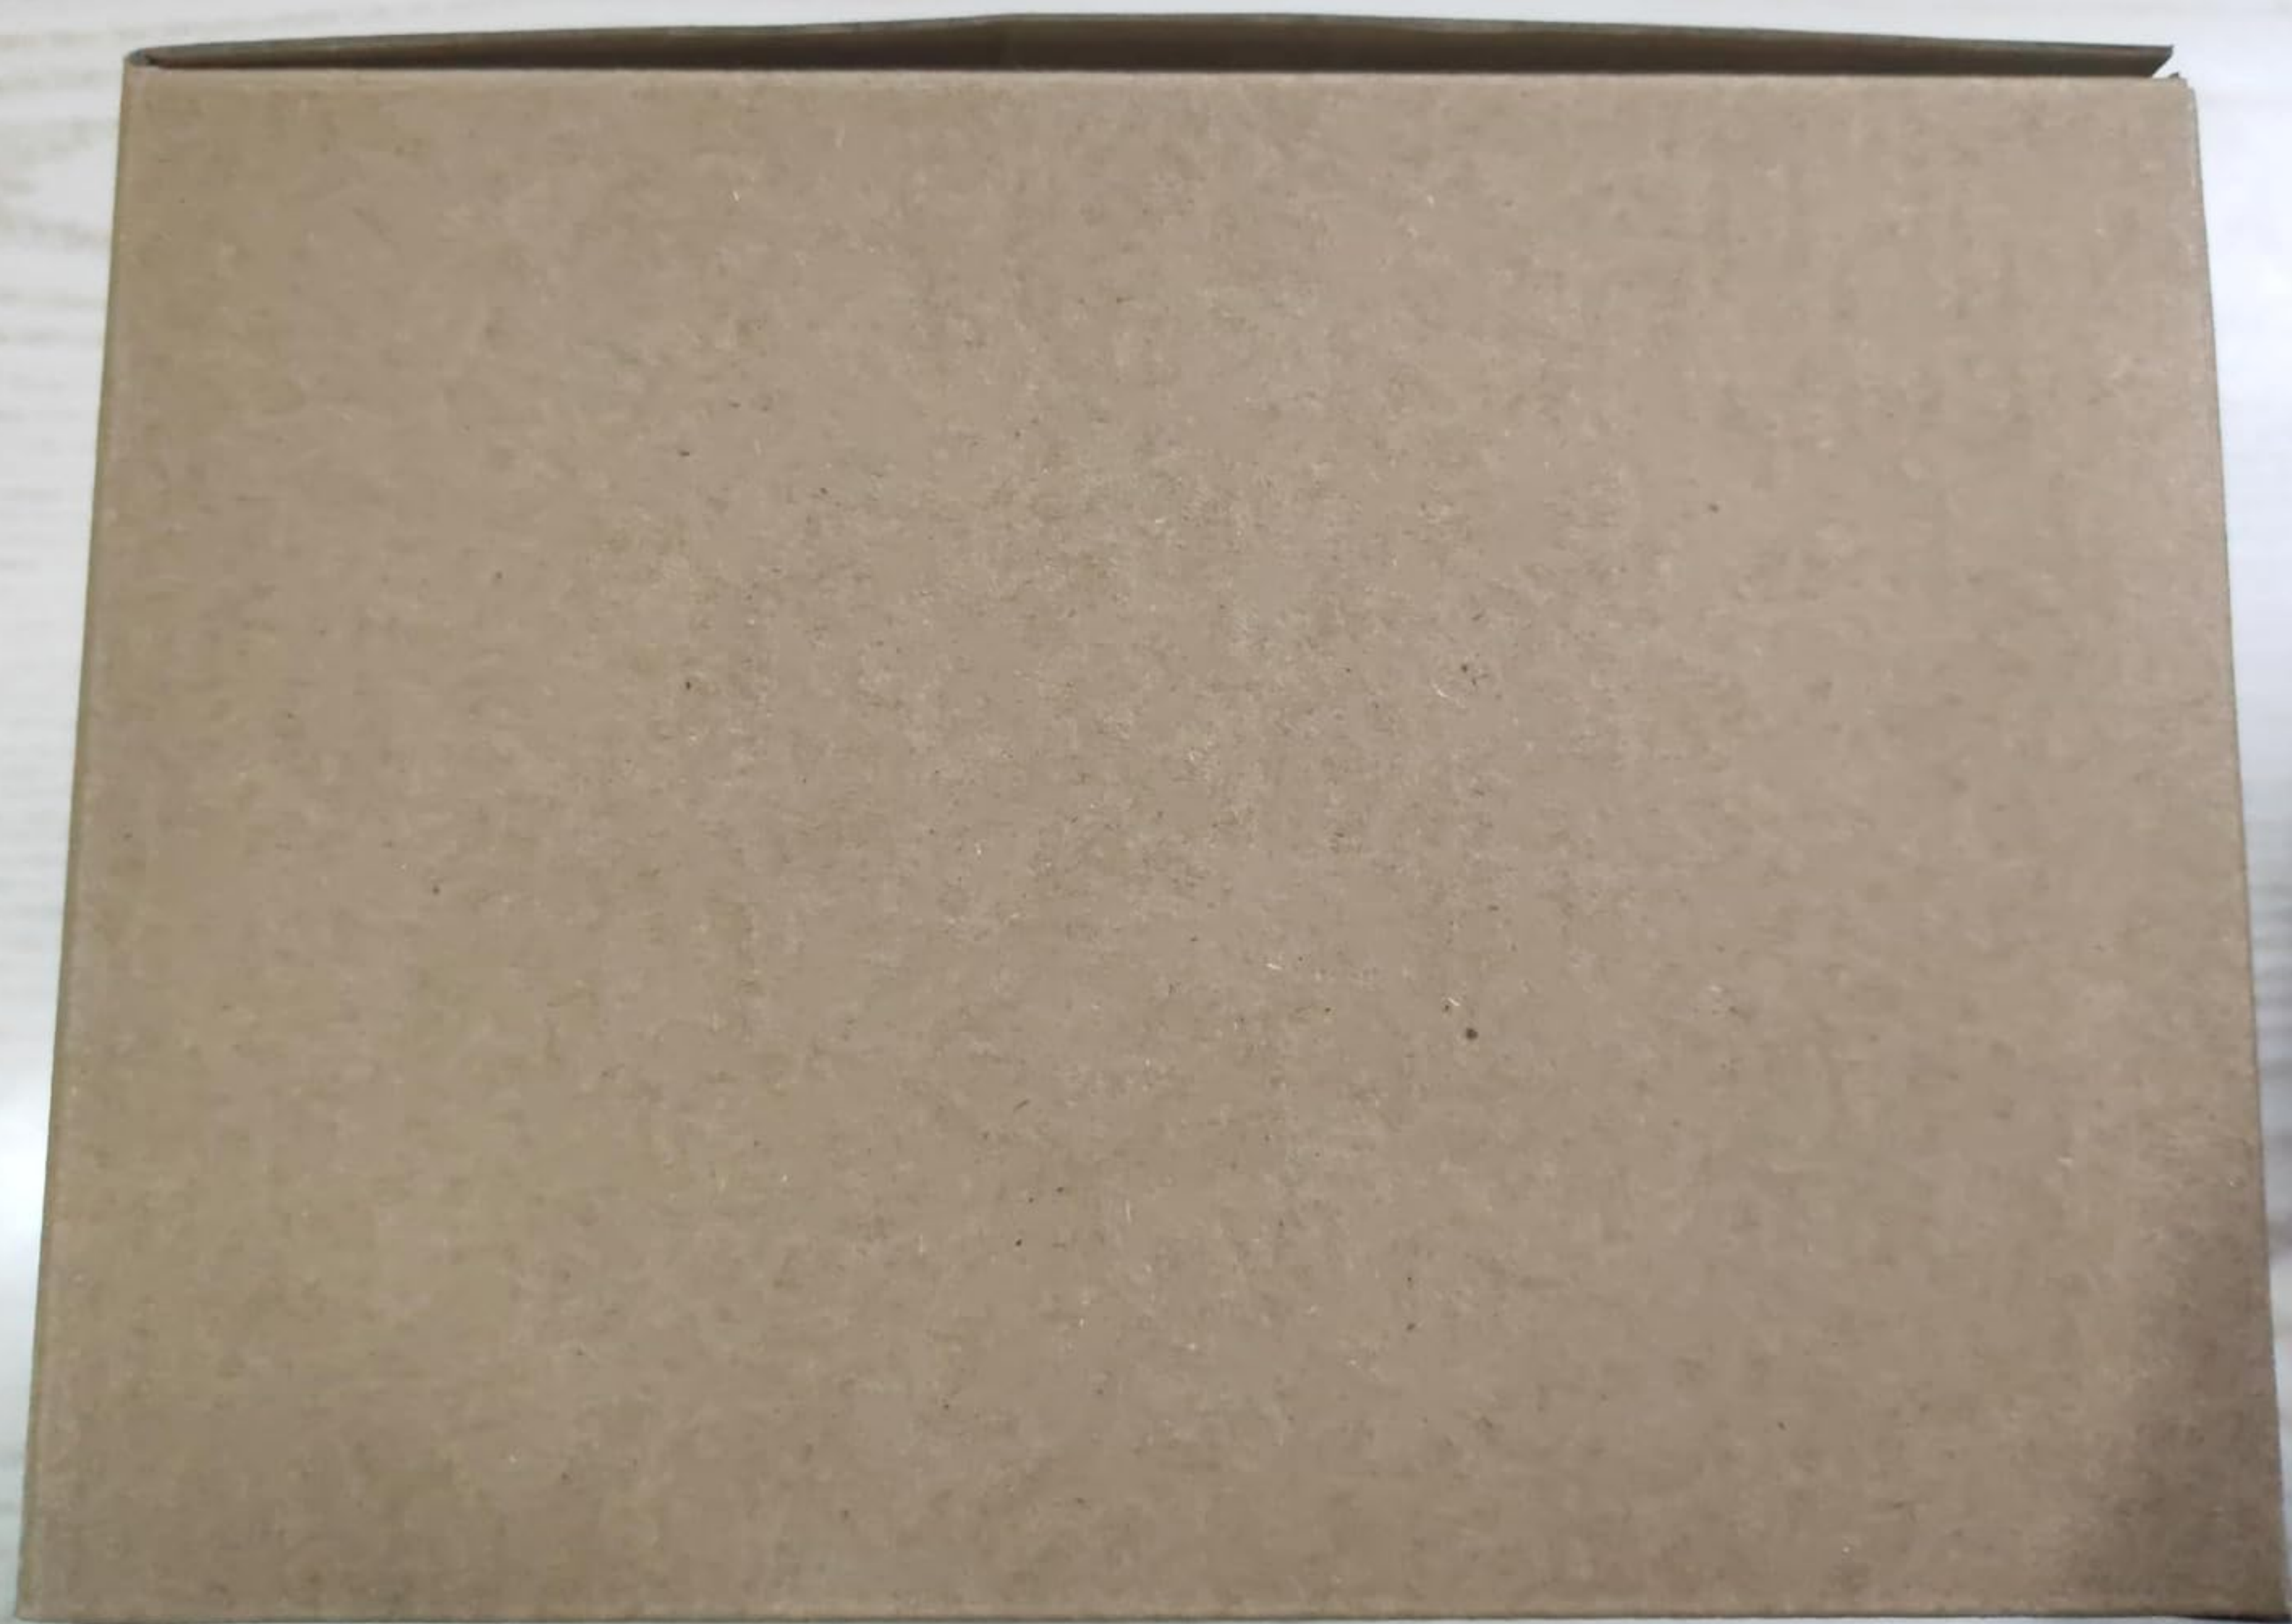

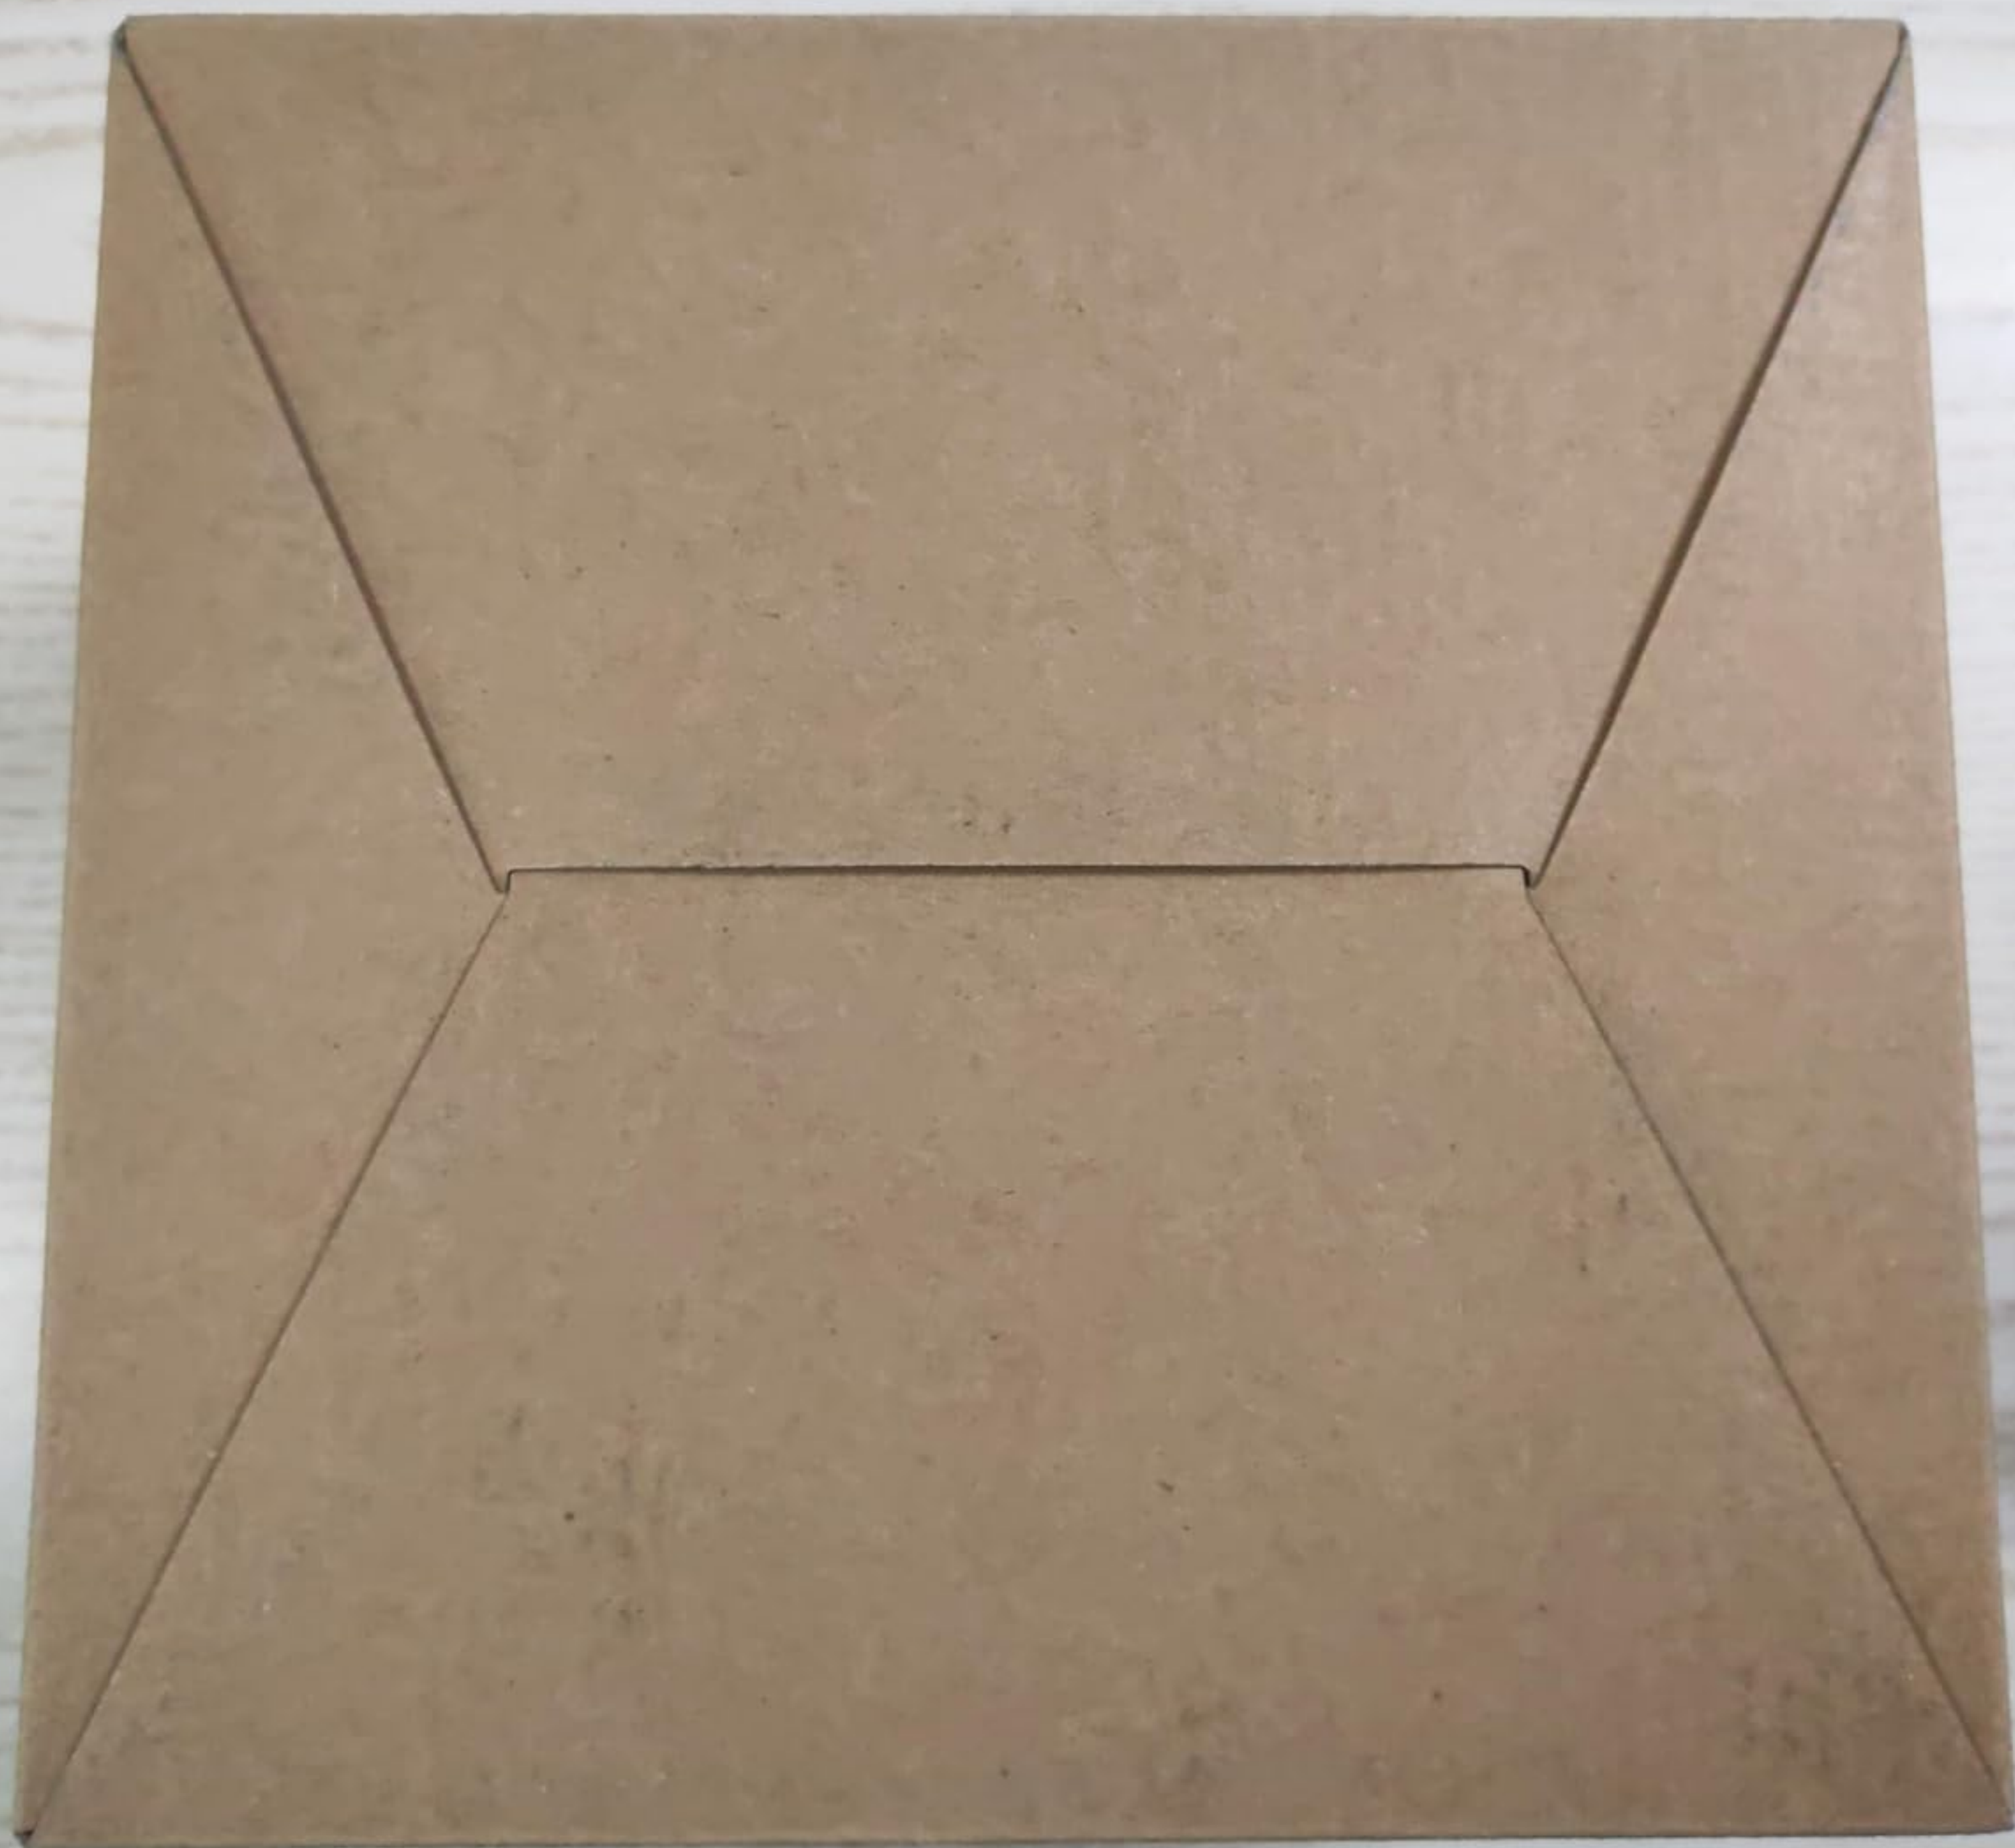

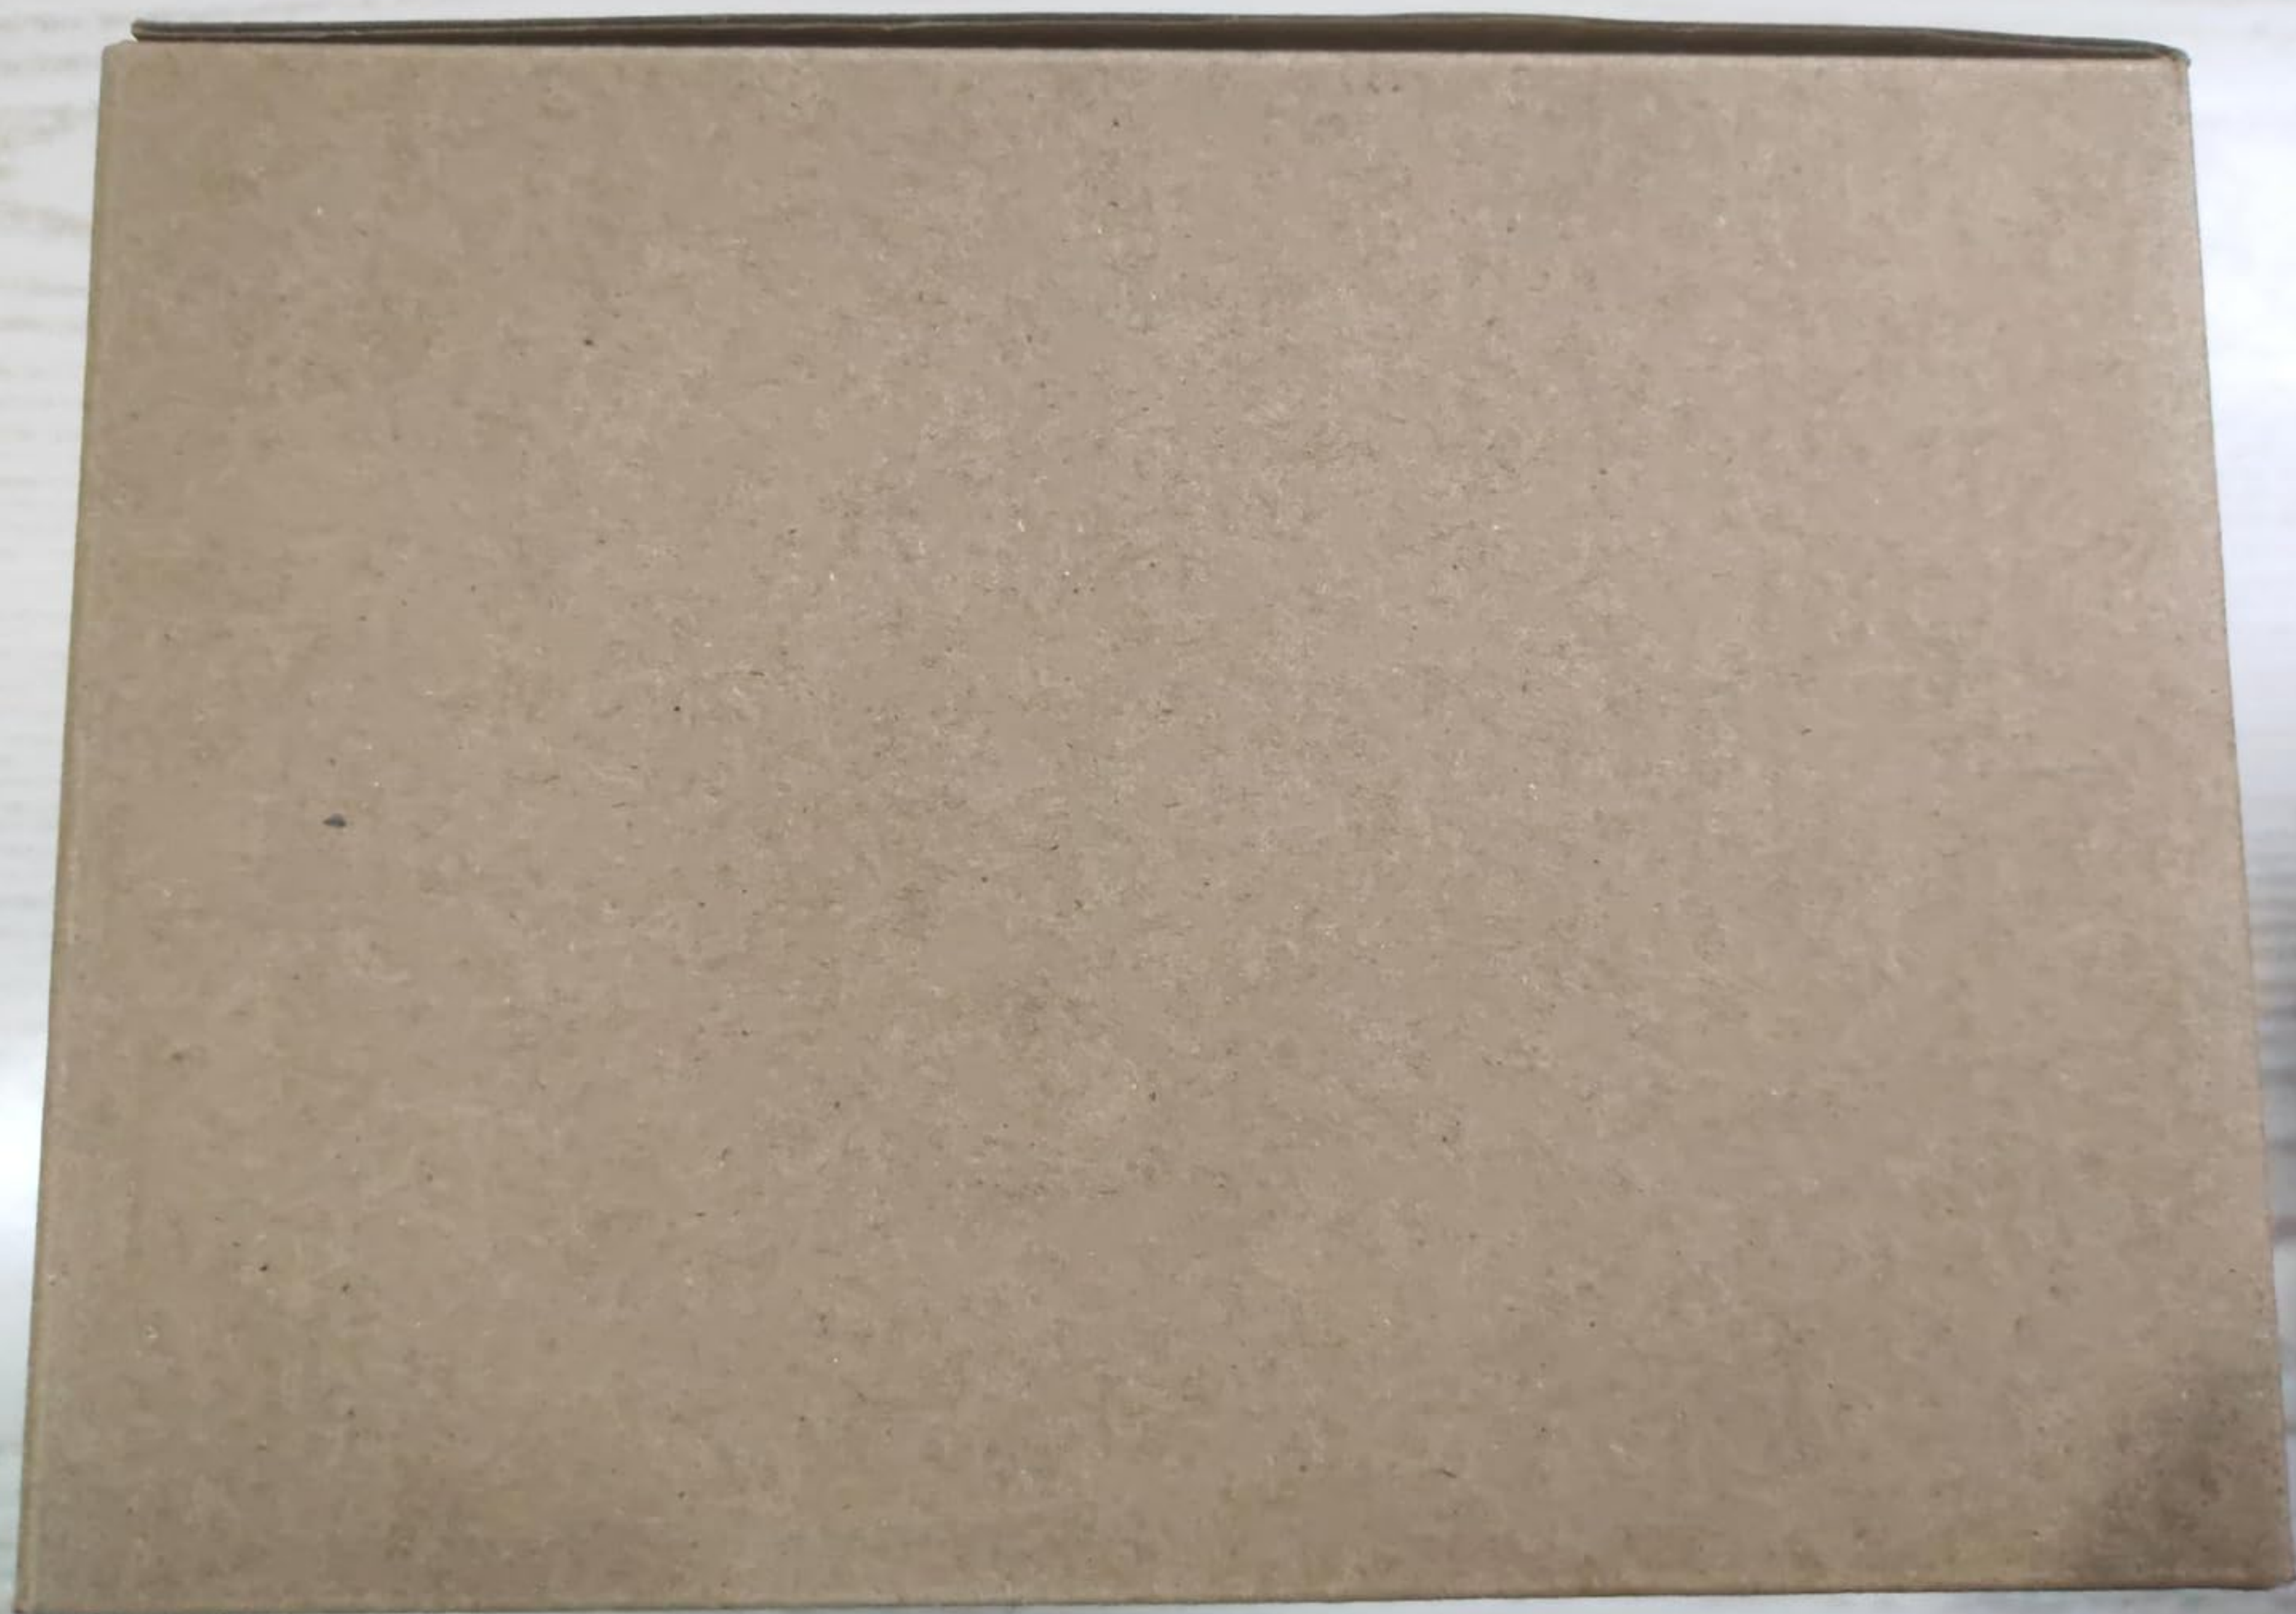

Thermal Label Printer

Make Your Business More Efficient !

Product Name: Label Printer
Model: CT320D
Brand: Clabel
Country Origin: Made in China
Production Batch No.20240903001
Production Date: 2024/9/3

Manufacturer: Shenzhen Dudian Technology Co., Ltd.
Manufacturer Address: 2nd Floor, Comprehensive Building, Liuxian Road 3, District 71, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Manufacturer Email: chitengEna@outlook.com
Importer: Shenzhen chiteng Barcode Technology Co., Ltd
Importer Address: xin an jie dao xing dong she qu 71qu fan shen gong ye da sha, liu xian yi lu san xiang 42-4 hao, Shenzhen, bao an qu, Guangdong, China
Importer Email: chitengEna@outlook.com

EC REP

Name: C&E Connection
Address: E-Commerce(DE)GmbH
Zum Linnergraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de



- EN ⚠ Please do not place at a high place to avoid falling
- DE ⚠ Bitte nicht an einer hohen Stelle platzieren, um Stürze zu vermeiden
- FR ⚠ Ne pas placer l'appareil en hauteur pour éviter qu'il ne tombe.
- IT ⚠ Non posizionarlo in alto per evitare cadute.
- ES ⚠ No lo coloque en un lugar alto para evitar caídas
- NL ⚠ Niet op een hoge plek plaatsen om vallen te voorkomen
- BE ⚠ Niet op een hoge plek plaatsen om vallen te voorkomen
- TR ⚠ Lütfen düşmeyi önlemek için yüksek bir yere yerleştirmeyin
- SE ⚠ Placera inte på en hög plats för att undvika fall

标签粘贴处

Shenzhen

