

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu

Produkt: mechaniczny metronom nakręcany, z dzwonkiem i pokrywą z pleksiglasu

1. Przeznaczenie produktu

Metronom jest przeznaczony wyłącznie do wyznaczania tempa podczas ćwiczeń muzycznych i nauki rytmu. Używaj go tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach domowych, szkolnych, studyjnych lub innych podobnych, suchych i stabilnych miejscach.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z działaniem mechanizmu i sposobem ustawiania tempa.
- Używaj produktu na równej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie stawiaj metronomu na krawędziach mebli ani w miejscach, w których może zostać przewrócony.
- Nie stosuj produktu w pobliżu wody, wilgoci, źródeł ciepła ani otwartego ognia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, uszkodzenia obudowy, luzy elementów lub nieprawidłową pracę mechanizmu.

3. Bezpieczne nakręcanie mechanizmu

- Nakręcaj metronom wyłącznie ręcznie, zgodnie z jego konstrukcją.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas nakręcania.
- Jeżeli opór jest nietypowo duży, przerwij czynność i sprawdź, czy mechanizm działa prawidłowo.
- Nie rozbieraj mechanizmu sprężynowego ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie.
- Podczas nakręcania trzymaj palce z dala od ruchomych części.

4. Obsługa i ustawianie tempa

- Ustaw żądane tempo ostrożnie, przesuwając wskaźnik tylko w sposób przewidziany przez konstrukcję produktu.
- Nie dotykaj wahadła w trakcie pracy metronomu.
- Nie pochylaj produktu podczas działania, aby nie zakłócić pracy mechanizmu.
- Po zakończeniu użytkowania zatrzymaj mechanizm zgodnie z instrukcją producenta lub odczekaj do naturalnego zatrzymania.

5. Ryzyko związane z elementami ruchomymi

- Metronom zawiera ruchome części, które mogą spowodować przytraśnięcie lub lekkie urazy palców.
- Nie wkładaj palców, narzędzi ani innych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Trzymaj włosy, sznurki, biżuterię i luźne elementy odzieży z dala od ruchomych części.

6. Dzwonek i sygnały dźwiękowe

- Dźwięk dzwonka może być wyraźny i głośny. W razie potrzeby ustaw produkt w odpowiedniej odległości od uszu.
- Nie przykrywaj otworów dźwiękowych ani nie tłum dźwięku nieprzeznaczonymi do tego materiałami.

7. Pokrywa z pleksiglasu

- Pokrywę otwieraj i zamykaj delikatnie.
- Nie naciskaj zbyt mocno na pokrywę, aby uniknąć uszkodzenia lub pęknięcia.
- Jeżeli pokrywa jest pęknięta lub luźna, nie używaj produktu do czasu bezpiecznej naprawy lub wymiany.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem upewnij się, że mechanizm jest zatrzymany.
- Czyść powierzchnię miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj środków ściernych, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie i nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza mechanizmu.

9. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Chroń metronom przed upadkiem, uderzeniem i naciskiem ciężkich przedmiotów.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, przechowuj go w pozycji stabilnej, w której nie może się przewrócić.

10. Użytkowanie przez dzieci

- Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli korzystają z niego dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne nakręcanie lub rozbieranie mechanizmu.

11. Transport

- Podczas przenoszenia trzymaj produkt obiema rękami.
- Unikaj wstrząsów i upadków, które mogą uszkodzić mechanizm lub obudowę.

12. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Jeżeli metronom nie działa płynnie, wydaje nietypowe dźwięki lub zatrzymuje się bez powodu, zaprzestań użytkowania.
- Nie próbuj samodzielnie regulować, smarować ani naprawiać elementów wewnętrznych bez odpowiednich kwalifikacji.
- Uszkodzony produkt należy przekazać do naprawy przez osobę wykwalifikowaną lub wycofać z użytkowania.

13. Utylizacja


Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Oddziel elementy, jeśli jest to wymagane przez lokalne zasady segregacji odpadów.

14. Oznaczenie zgodności bezpieczeństwa użytkowania

Użytkowanie produktu zgodnie z powyższymi zasadami pomaga ograniczyć ryzyko uszkodzeń, awarii oraz urazów podczas codziennej eksploatacji.

www.wittner-gmbh.de

 **WARNING:**
CHOKING HAZARD
Small parts. - Not for
children under 3 Years

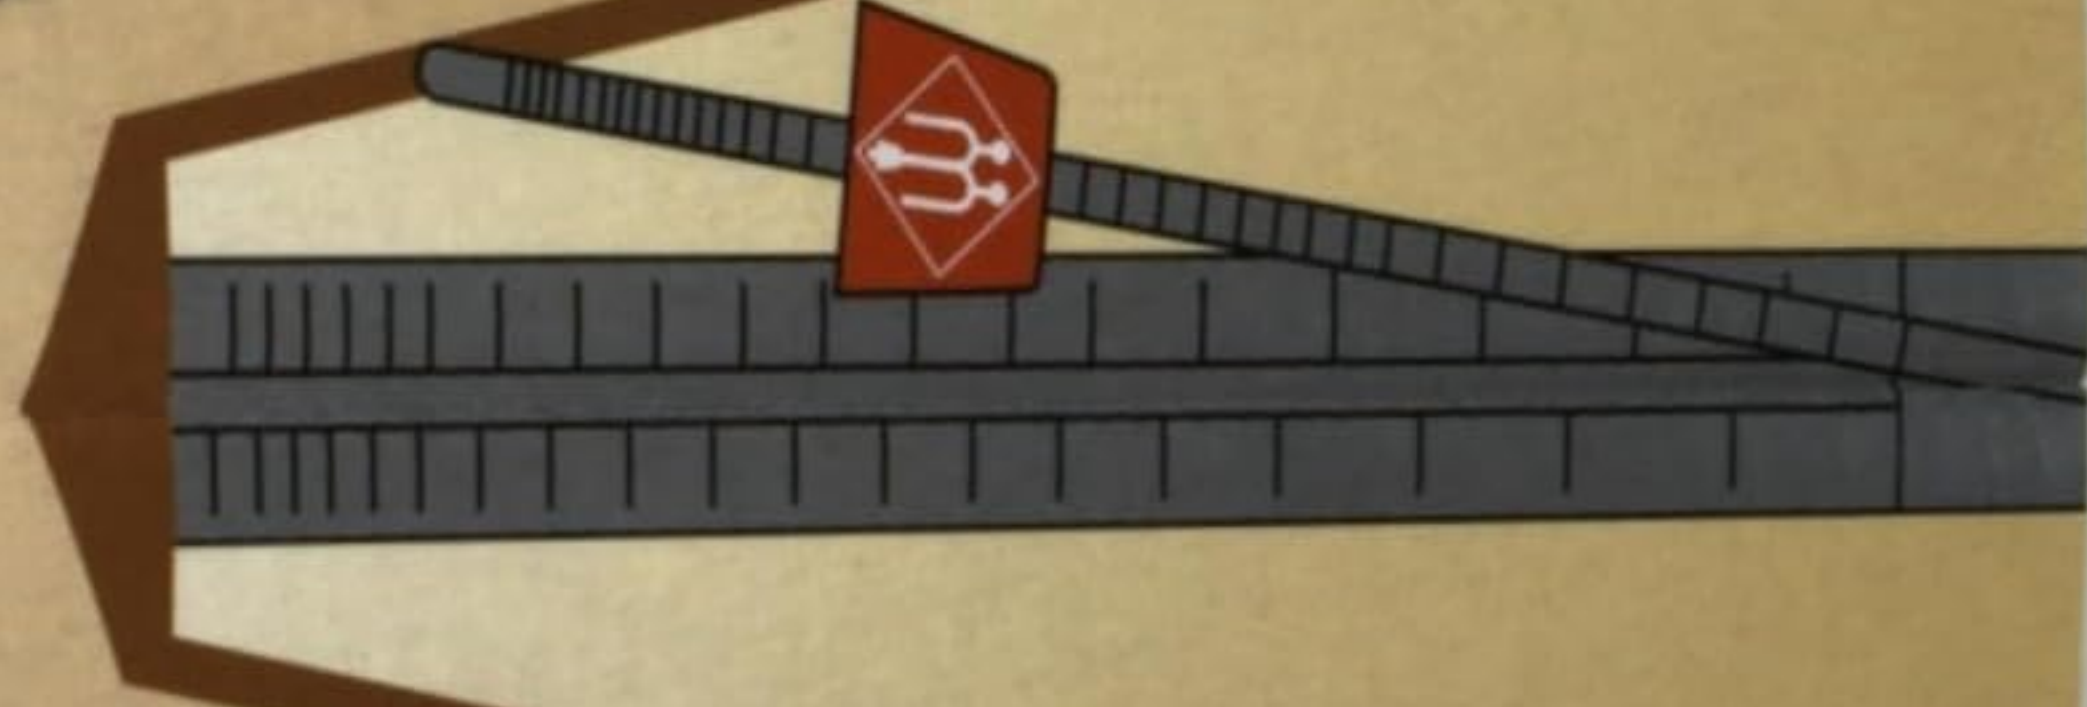

Wittner

METRONOM

SYSTEM MAELZEL

MADE IN GERMANY



Wittner

METRONOM

SYSTEM MAELZEL

MADE IN GERMANY

814 K

mit Glocke/with bell/avec sonnerie
Nussbaum-Masierung




4 003687 014053

903432

Wittner

METRONOMES = QUALITY SINCE
MÉTRONOMES = QUALITÉ DEPUIS

1895

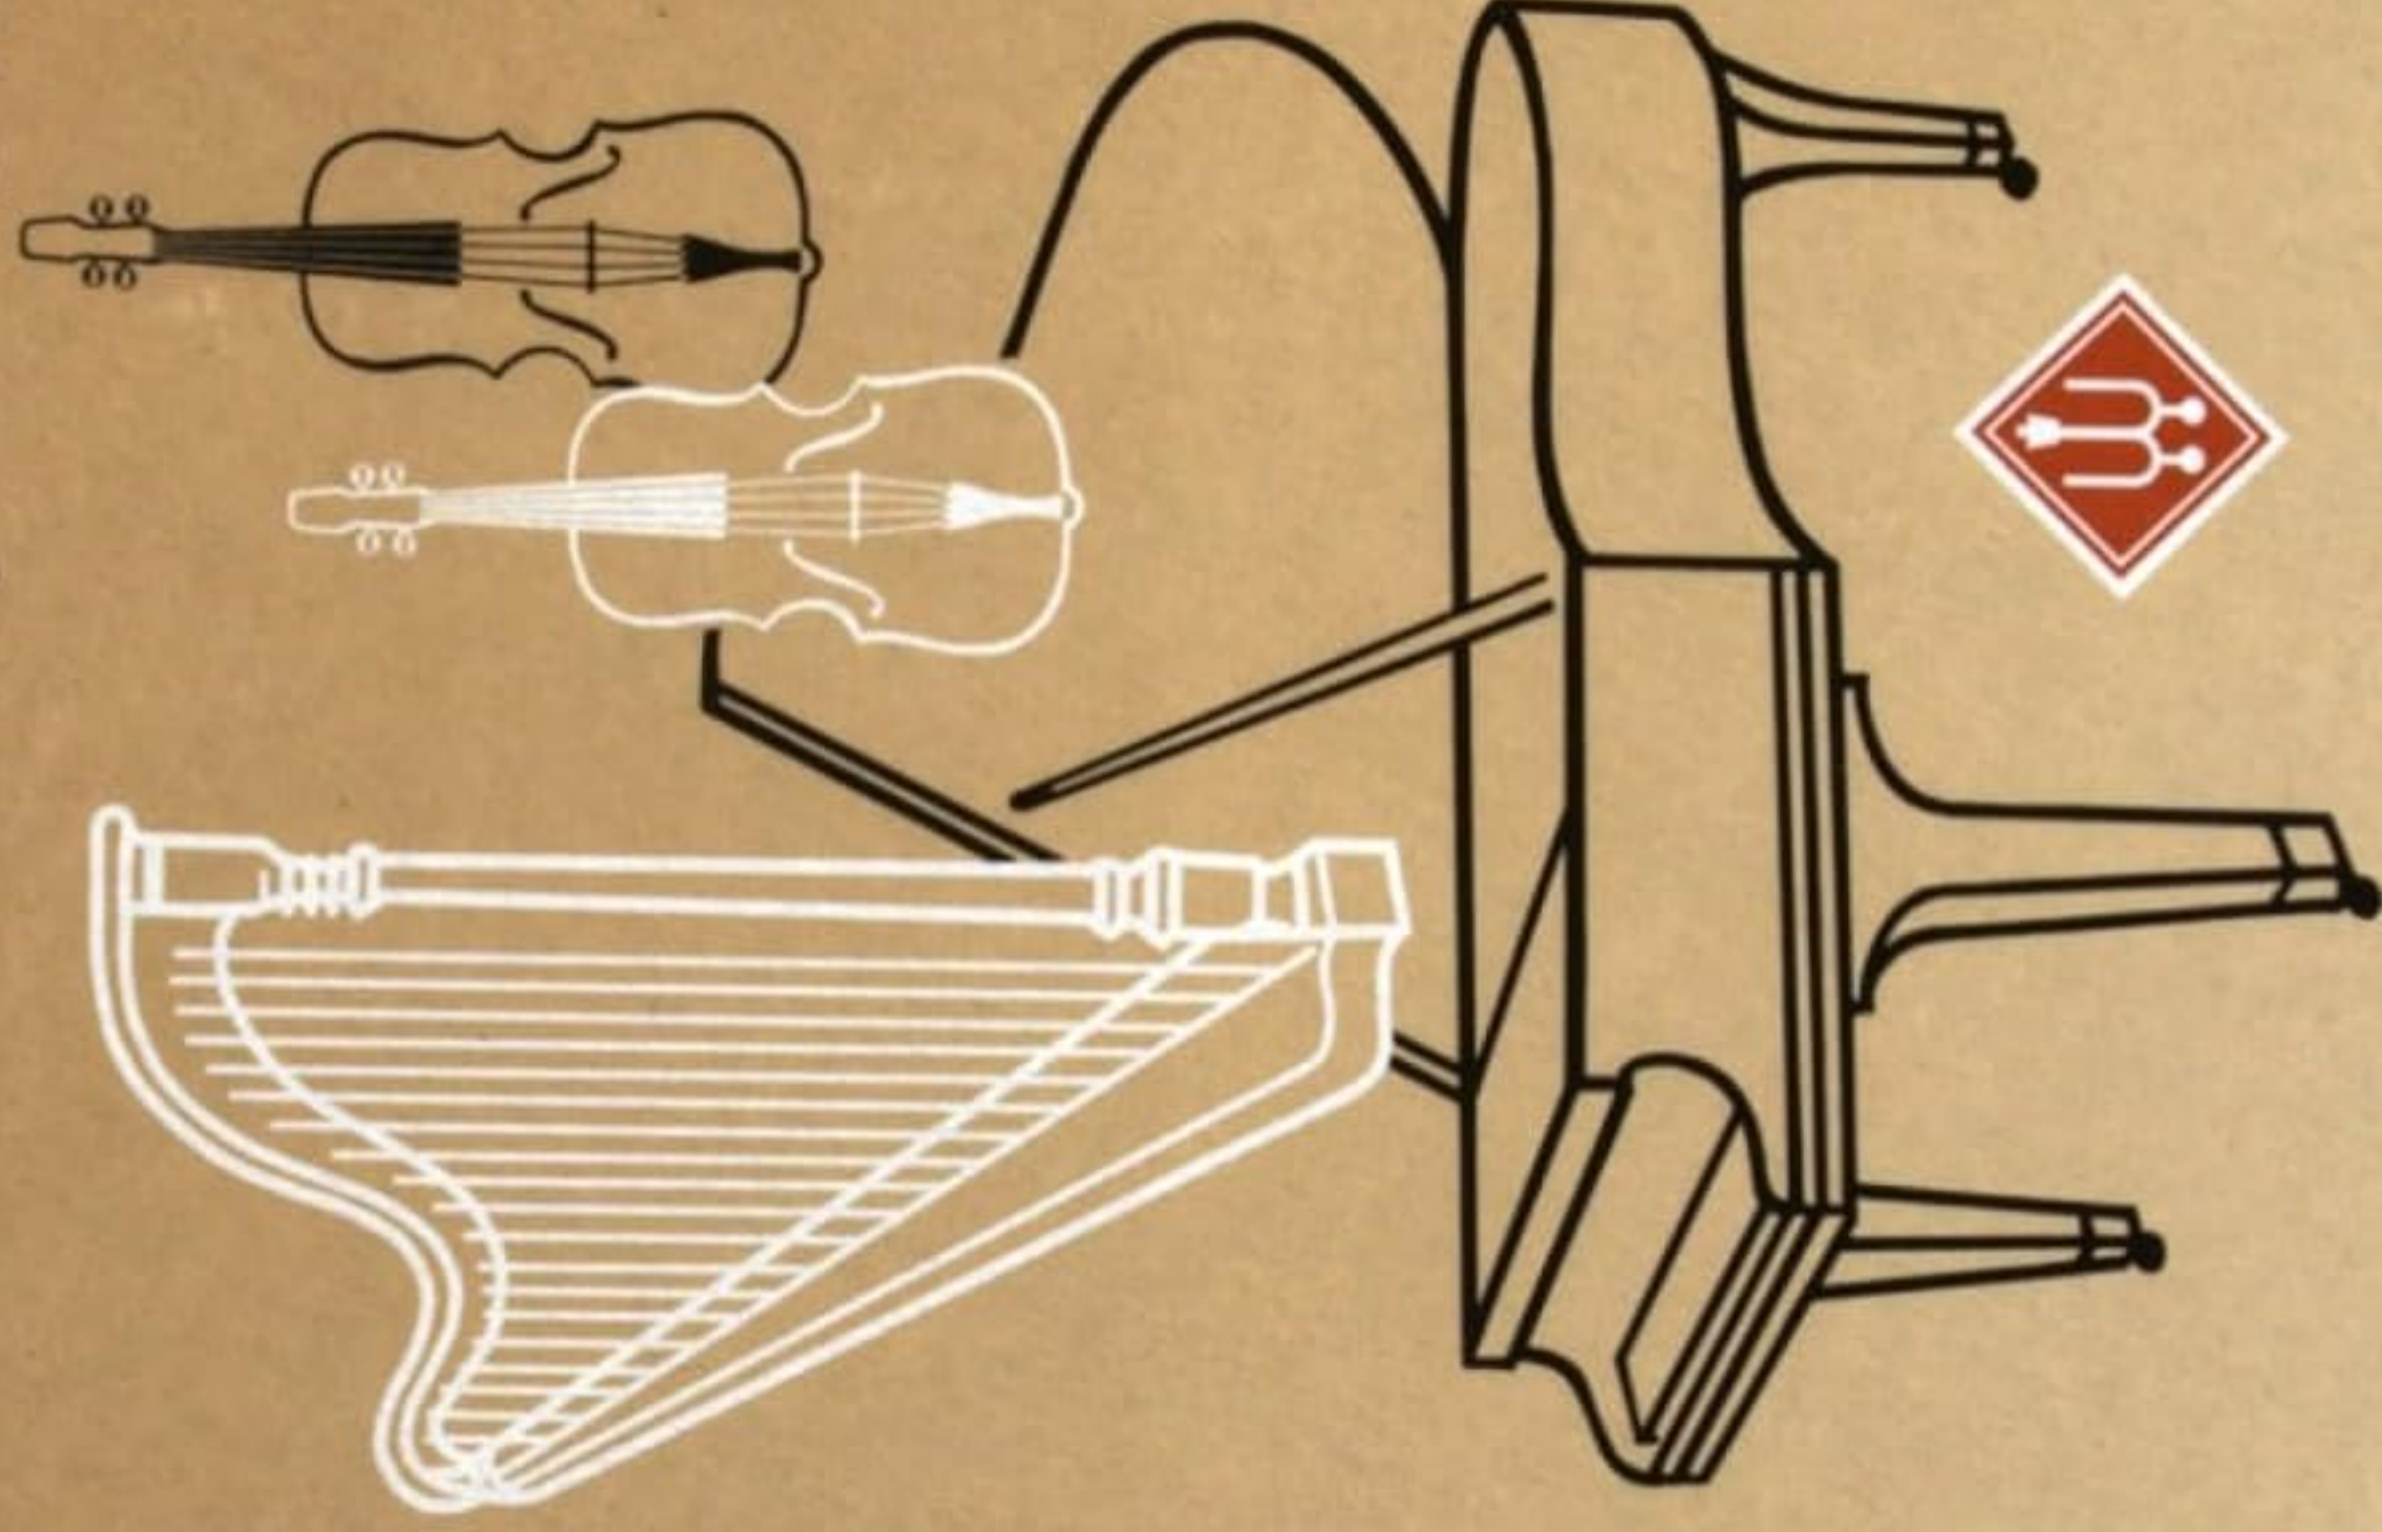

Wittner

METRONOME = QUALITÄT SEIT

1895



Wittner METRONOMES = QUALITY SINCE 1895
MÉTRONOMES = QUALITÉ DEPUIS 1895



Wittner METRONOME = QUALITÄT SEIT 1895