

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Automatycznego Robota do Czyszczenia Okien

Wprowadzenie

Przed użyciem urządzenia, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania. Dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa znacznie zredukuje ryzyko porażenia prądem, urazów oraz innych poważnych obrażeń.

Podstawowe Środki Bezpieczeństwa

Przed każdym użyciem sprawdź, czy przewód zasilający oraz linia bezpieczeństwa nie są uszkodzone i są mocno zamocowane do nieruchomego obiektu.

Nie używaj urządzenia na popękanych lub uszkodzonych powierzchniach szklanych.

Wyłącz urządzenie przed jego czyszczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Nie dotykaj ruchomych części ani otworów urządzenia gołymi rękami ani żadną częścią ciała.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, wszelkie problemy zgłaszaj do serwisu klienta.

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Przeznaczone tylko do użytku domowego.

Zasady Użytkowania

Nigdy nie używaj ładowarek innych niż te dostarczone z urządzeniem.

W przypadku zaobserwowania uszkodzeń, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem klienta.

Unikaj umieszczania ładowarki w pobliżu źródeł ciepła.

Jeśli zamierzasz transportować urządzenie, użyj oryginalnego opakowania i upewnij się, że jest wyłączone.

W przypadku dłuższego nieużywania, całkowicie naładuj urządzenie i przechowuj w suchym, chłodnym miejscu. Ładuj urządzenie przynajmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć uszkodzenia baterii.

Dodatkowe Uwagi

Nie używaj urządzenia na mokrych powierzchniach ani podczas deszczu czy mgły.

Przed użyciem upewnij się, że powierzchnia jest sucha.

Podczas pierwszego użycia naładuj urządzenie przez trzy godziny.

Czyść regularnie powierzchnie i wymieniaj ściereczki czyszczące na nowe.

Przechowywanie i Konserwacja

W przypadku kurzu lub brudu na oknie, przed użyciem robota przetrzyj je suchą ściereczką.

W razie potrzeby delikatnie spryskaj czyszczoną powierzchnię wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym, unikając nadmiernego zamoczenia.

TOSIMA


SMART CLEANING FOR SMART LIVING



WINDOW
CLEANING
ROBOT

W2



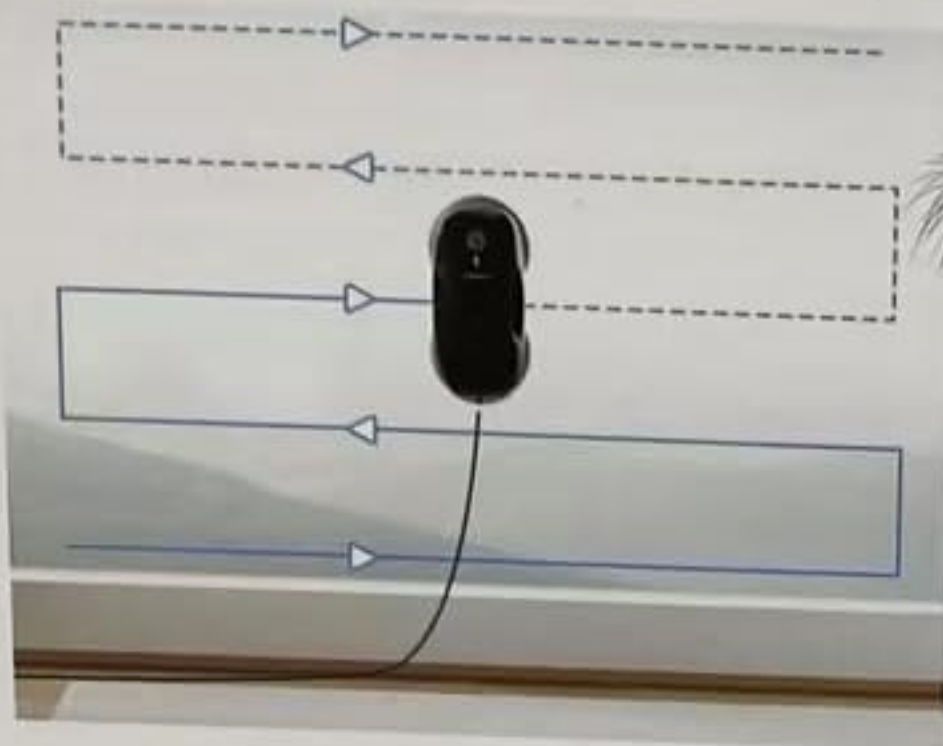


AI 3.0 Path Planning
AI 3.0 Pfadplanung
AI 3.0 Planification des trajets
AI 3.0 Pianificazione dei percorsi
AI 3.0インテリジェントパス計画



Frequency Conversion Suction
Frequenzumwandlung Sauger
Conversion de fréquences Aspiration
Conversione di frequenza Aspirazione
可変周波数吸引力



User-Friendly
Benutzerfreundlich
Facilité d'utilisation
Facile da utilizzare
リモコンで遠隔操作可能

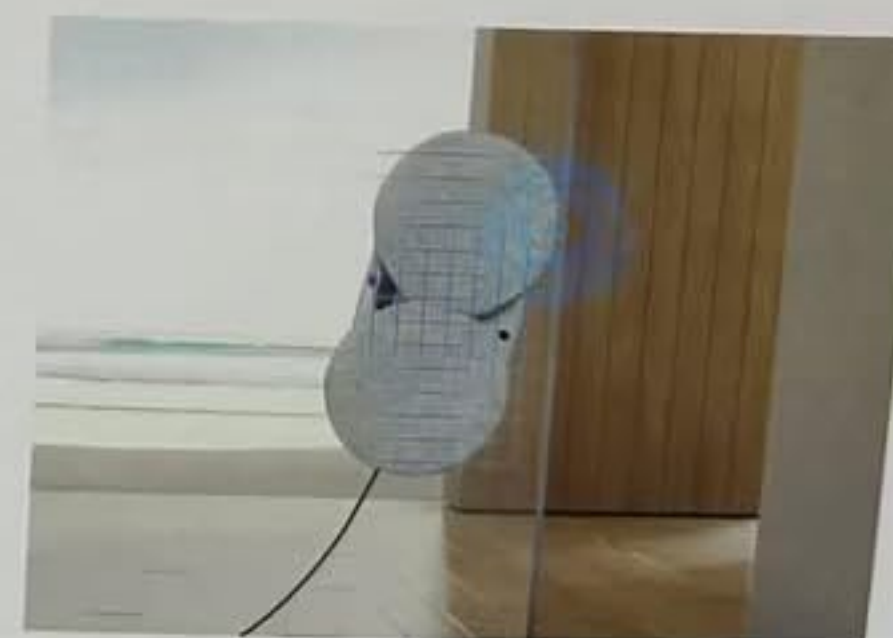

Accurate Edge Detection Sensor
Präziser Kantenerkennungssensor
Capteur de détection de bords précis
Sensore di rilevamento bordi preciso
エッジと障害物自動検出システム



WARNING!

Please Read the Manual Carefully Before Using

1. Be sure to fasten the safety rope before use, and tie the safety rope indoors to avoid falling off the machine.
2. Please check if the safety rope is damaged and the knot is loose before use.
3. A hazard warning area must be set up on the ground downstairs for glass doors and windows without a balcony, and people are prohibited from approaching.
4. The machine must be connected to the power cord to be used normally.
5. Try to use it when the built-in battery is fully charged (green light is on)
6. Please turn on the power before placing the machine.
7. When putting the machine on the glass, please make sure that the machine can be attached to the glass before letting go.
8. Please take off the machine before turning off the power.
9. Make sure to put the cleaning ring on the cleaning wheel to avoid air leakage.
10. Do not use it in rainy or humid weather.
11. Do not spray water directly on the machine.
12. Do not let children use it.
13. Remove the obstacles on the glass, it is forbidden to use it on cracked glass. When using reflective glass and coated glass, be careful not to scratch the glass surface due to wind and sand.
14. Do not let hair, clothing corners, hands, fingers, or any body part close to the product opening or rotating parts.
15. Do not allow the machine to inhale flammable liquids or gases such as gasoline, or use it near flammable liquids or gases.

TOSIMA
SMART CLEANING ROBOT



Features

Edge detection
UPS time: 30mins
2.4GHz remote controller
Automatic path planning
Microfiber cleaning cloth
Japanese brushless motor
Anti falling technology
Workable on multi-surface
Variable suction between 2600-3800PA

Product Name: Window Cleaning Robot
Product Model: W2
Output: 24V 3.75A
Input: 100-240V
Rating: 90W
Battery: 650mAh
Product Size: 27.5*13.8*8cm
Suction Power: 2600-3800Pa
Minimum Using Area: 30*30cm
Manufacturer: Tosima manufacturing
(shenzhen) Co., Ltd.

☐ **WHITE**

☐ **BLACK**





Warning!
Please read manual carefully before using.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent



REPRISE
À LA LIVRAISON

OU

A DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CE RoHS FC PS E

