


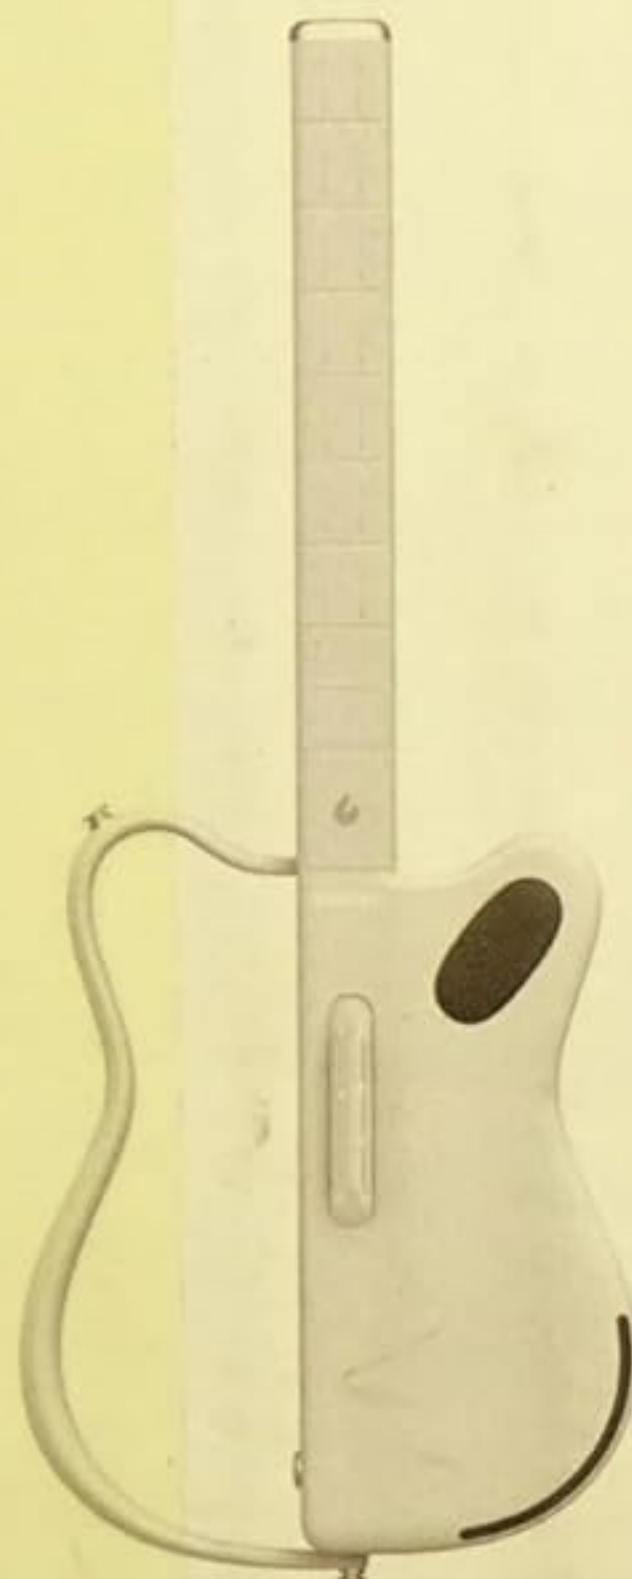

LAVA GENIE

Height 773.6mm

Width 312.8mm

Depth 70.7mm

Weight 1900g

LAVA MUSIC LLC.

13F, No.28 Guangming Road, Yuexiu District,
Guangzhou, Guangdong, 510000 China

+86-20-83328691

service@lavamusic.com

www.lavamusic.com

Made in China.

EXECUTIVE STANDARD: CTFW180620

MODEL: GB8898-2011

INPUT: 5V $\equiv$ 2.4A

@ 2024 LAVA MUSIC LLC. All rights reserved.

This package is recyclable.



6 973024 271975 >

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania – LAVA GENIE inteligentna gitara bezstrunowa

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa zostały opracowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Przed pierwszym użyciem dokładnie je przeczytaj, zachowaj instrukcję na przyszłość i przekaz ją każdej osobie, która będzie korzystać z wyrobu.

1. Przeznaczenie wyrobu

- Wyrób jest elektronicznym instrumentem muzycznym przeznaczonym do gry przy użyciu wbudowanych powierzchni dotykowych i funkcji cyfrowych.
- Produkt przewidziany jest do użytku domowego i w pomieszczeniach (salony, studia, sale ćwiczeń). Użycie w warunkach plenerowych jest dopuszczalne tylko przy suchej pogodzie i z zachowaniem wszystkich poniższych środków bezpieczeństwa.
- Nie jest to zabawka dla małych dzieci. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci powyżej 8 lat mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej.
- Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem (np. jako siedzisko, podpórka, narzędzie, przedmiot do rzucania) jest zabronione i może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy obudowa, elementy składane i odłączane, gniazda oraz powierzchnie dotykowe nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli widoczne są pęknięcia, odkształcenia, nadmierne nagrzewanie, zapach przypalenia, dym lub niestabilne działanie.
- Chronь wyrób przed upadkiem z wysokości, silnymi wstrząsami, uderzeniami lub zginiataniem (np. w bagażu).
- Nie modyfikuj konstrukcji, nie otwieraj obudowy i nie ingeruj w elektronikę. Naprawy mogą wykonywać jedynie wykwalifikowane osoby.
- Nie używaj wyrobu w pobliżu silnych źródeł ciepła, otwartego ognia, promienników, kuchenek lub na bardzo nagranych powierzchniach.
- Nie wystawiaj produktu na działanie bezpośredniego intensywnego promieniowania słonecznego przez dłuższy czas (np. za szybą samochodu), ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia elementów z tworzywa PC+ABS i silikonu.

3. Ryzyka elektryczne i elektroniczne

- Stosuj wyłącznie zasilanie i przewody zgodne ze specyfikacją urządzenia (napięcie, natężenie, typ złącza). Używanie nieodpowiednich zasilaczy może spowodować przegrzanie, pożar lub porażenie prądem.
- Podczas podłączania do zewnętrznych urządzeń audio używaj sprawnych, nieuszkodzonych kabli. Nie ciągnij za kabel – zawsze trzymaj za wtyczkę.
- Nie dotykaj złączy ani przewodów mokrymi rękami i nie używaj produktu w środowisku o wysokiej wilgotności (łazienka, sauna, basen, na deszczu).
- W przypadku dostania się cieczy do wnętrza urządzenia natychmiast je wyłącz, odłącz od zasilania i nie używaj do czasu skontrolowania przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych ani głośników podczas pracy, aby uniknąć przegrzania układów elektronicznych i baterii (jeśli występuje).

4. Bateria i ładowanie (jeśli dotyczy konkretnej wersji)

- Ładuj urządzenie wyłącznie zalecanym typem ładowarki i przewodu, w suchym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (papier, tkaniny, zasłony) oraz na miękkich powierzchniach, które utrudniają odprowadzanie ciepła.
- Podczas ładowania regularnie sprawdzaj temperaturę urządzenia. W przypadku nietypowego nagrzewania, bulgotania obudowy, zapachu spalenizny natychmiast odłącz ładowarkę.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur, ognia ani nie wrzucaj do wody.
- Nie demontuj baterii. Uszkodzona bateria może wydzielać substancje szkodliwe lub powodować ryzyko pożaru.

5. Użytkowanie w trybie składanym i rozkładanym

- Składanie i rozkładanie wykonuj zawsze powoli i z wyczuciem, zgodnie z mechanizmem przewidzianym przez producenta.
- Podczas składania i rozkładania trzymaj dłonie z dala od ruchomych zawiasów, łączy i zatrzasków, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.
- Nie wymuszaj ruchu, jeśli element nie chce się złożyć lub zablokować. Sprawdź, czy żaden przedmiot (np. pasek, kabel, fragment odzieży) nie blokuje mechanizmu.
- Przed przenoszeniem lub transportem upewnij się, że wszystkie części zostały prawidłowo zablokowane w pozycji złożonej lub zabezpieczone w futerale.

6. Bezpieczna obsługa powierzchni dotykowych i elementów gry

- Dotykowe elementy gry oraz „struny” z TPU i silikonowy gryf należy obsługiwać wyłącznie palcami lub przeznaczonymi do tego akcesoriami.
- Nie używaj ostrych lub twardych przedmiotów (metalowe kostki, narzędzia, gwoździe, przypinki), które mogą przebić lub przetrzeć powierzchnię.
- Nie wyginaj nadmiernie części konstrukcji ani „strun” – może to doprowadzić do pęknięć lub trwałych zniekształceń.
- Jeżeli zauważysz pęknięcia, rozwarstwienia lub poluzowane elementy silikonowe, przerwij użytkowanie do czasu sprawdzenia stanu urządzenia.

7. Ochrona słuchu i hałas

- Wbudowany głośnik oraz podłączone urządzenia zewnętrzne mogą osiągać wysoki poziom głośności.
- Zawsze zaczynaj od niskiego poziomu głośności, a następnie stopniowo go zwiększaj.
- Długotrwałe słuchanie przy bardzo wysokiej głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Unikaj przebywania w niewielkiej odległości od głośników przy maksimum głośności.
- Podczas korzystania ze słuchawek lub systemów odsłuchowych ustaw bezpieczną głośność, pozwalającą na słyszenie dźwięków otoczenia (np. syren, klaksonów).
- Nie używaj wysokiej głośności w nocy lub w otoczeniu wrażliwym na hałas (bloki mieszkalne, hotele), aby uniknąć konfliktów i ryzyka nagłego wyłączenia zasilania przez osoby trzecie.

8. Środki ostrożności dotyczące środowiska użytkowania

- Używaj produktu na stabilnej, płaskiej powierzchni lub trzymaj go w sposób pewny, który zapobiega przypadkowemu upuszczeniu.
- Chronź przed wilgocią, deszczem, rozlanymi napojami oraz kondensacją pary wodnej (np. przy nagłej zmianie temperatury z zimnej na ciepłą).
- Nie używaj produktu na piasku, w pobliżu pyłów lub silnie zanieczyszczonego powietrza. Cząstki stałe mogą przeniknąć do mechanizmów i gniazd.

- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas intensywnego używania oraz ładowania. Nie umieszczaj wyrobu w zamkniętych, małych przestrzeniach bez przepływu powietrza.
- Trzymaj produkt z dala od silnych pól elektromagnetycznych i źródeł zakłóceń (niektóre nadajniki, urządzenia przemysłowe), które mogą wpływać na jego działanie.

9. Użytkownicy wrażliwi i dzieci

- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod stałym nadzorem dorosłego, który zna instrukcję bezpieczeństwa.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się kablami, zasilaczem, opakowaniami foliowymi ani małymi elementami (jeśli występują), ze względu na ryzyko uduszenia lub połknięcia.
- Osoby z rozrusznikami serca, implantami medycznymi lub innymi urządzeniami elektronicznymi powinny skonsultować się z lekarzem w razie wątpliwości co do wpływu fal elektromagnetycznych i dźwięku.
- Osoby z ograniczeniami ruchowymi lub problemami ze stabilnością dłoni powinny zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia i składania urządzenia.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz od wszelkich źródeł zasilania.
- Czyść obudowę z tworzywa PC+ABS i powierzchnie silikonowe miękką, lekko wilgotną ściereczką. Następnie wytrzyj do sucha.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholi wysokoprocentowych, środków ściernych lub aerozoli pod ciśnieniem.
- Nie spryskuj urządzenia bezpośrednio płynami. Nanieś środek czyszczący na ściereczkę, a dopiero potem przecieraj powierzchnie.
- Regularnie sprawdzaj stan gniazd, złączy i elementów ruchomych, usuwając ostrożnie kurz i zanieczyszczenia.

11. Bezpieczeństwo przy podłączeniu do aplikacji i urządzeń zewnętrznych

- Podczas korzystania z aplikacji na urządzeniach mobilnych nie obsługuj produktu ani aplikacji podczas prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności wymagających pełnej uwagi.
- Upewnij się, że wszystkie podłączone urządzenia (smartfon, tablet, system audio) są sprawne technicznie i posiadają nieuszkodzone obudowy i przewody.
- Unikaj plątania się kabli wokół nóg lub przedmiotów – ryzyko potknięcia i upadku instrumentu.
- Nie podłączaj produktu do urządzeń, których parametry elektryczne lub typ gniazda są niezgodne z dokumentacją.

12. Przechowywanie i transport

- Do przechowywania i transportu używaj dostosowanego futerału ochronnego, aby ograniczyć wstrząsy, nacisk i zarysowania.
- Nie pozostawiaj produktu luźno w bagażniku lub na tylnym siedzeniu bez odpowiedniego zabezpieczenia przed przesuwaniem.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od skrajnych temperatur (poniżej 0 °C i powyżej 35–40 °C) oraz wysokiej wilgotności.
- Podczas długotrwałego nieużywania przechowuj urządzenie w stanie wyłączonym. Jeśli produkt ma wbudowaną baterię, zastosuj się do zaleceń dotyczących jej długoterminowego przechowywania (np. częściowe naładowanie).

13. Postępowanie w razie awarii lub niebezpieczeństwa

- W przypadku pojawienia się dymu, ognia, zapachu spalenizny lub silnego nagrzania natychmiast wyłącz urządzenie (jeśli to bezpieczne), odłącz od zasilania i oddal się od produktu.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli widoczne są stopione części obudowy lub odsłonięte elementy metalowe, dopóki nie zostanie odłączone od wszelkich źródeł zasilania.
- Jeśli urządzenie upadło z dużej wysokości, doznało silnego uderzenia lub zostało zalane, nie włączaj go ponownie przed oceną stanu technicznego przez wykwalifikowaną osobę.
- W razie wystąpienia podrażnień skóry po kontakcie z elementami silikonowymi lub plastikowymi przerwij użytkowanie i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.

14. Bezpieczne zakończenie użytkowania i utylizacja

- Po zakończeniu korzystania z produktu wyłącz go i odłącz od źródła zasilania.
- Urządzenia elektroniczne, w tym zawierające baterie, nie powinny być wyrzucane z odpadami komunalnymi. Przekaż je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego, aby ograniczyć wpływ na środowisko.

Przestrzeganie powyższych wskazówek ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, ograniczenie ryzyka wypadków oraz ochronę zdrowia użytkownika i osób postronnych.