

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kontrolera przewodowego do gier

1. Przeznaczenie produktu

- Kontroler jest przeznaczony wyłącznie do rozrywki elektronicznej z kompatybilnymi konsolami i komputerami PC.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – jako przewodowy kontroler gier dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia pod nadzorem dorosłych.
- Nie używaj produktu jako zabawki dla małych dzieci ani jako narzędzia lub elementu wyposażenia ochronnego.

2. Ogólne wymagania bezpieczeństwa (zgodnie z zasadami GPSR UE)

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przechowuj ją na przyszłość.
- Upewnij się, że wszystkie osoby korzystające z kontrolera znają i stosują się do tych zasad.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji ani napraw produktu. Wszelkie nieautoryzowane przeróbki mogą zwiększać ryzyko porażenia prądem, przegrzania lub urazu.
- Używaj wyłącznie w środowisku suchym, wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używaj produktu, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia obudowy, przewodu lub złączy.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Kontroler jest zasilany przez port USB urządzenia host (konsola, komputer). Nie podłączaj go do żadnych innych źródeł zasilania.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych portów USB zgodnych ze standardem USB.
- Nie używaj kontrolera z uszkodzonym gniazdem USB ani luzującymi się złączami.
- Nie dotykaj wtyczki USB mokrymi dłońmi.
- Unikaj zwarc: nie dopuszczaj do kontaktu metalowych przedmiotów ze złączem USB lub złączem w kontrolerze.
- Jeśli kontroler lub przewód nadmiernie się nagrzewa, wydziela nietypowy zapach, słychać trzaski lub widać dym – natychmiast odłącz kabel od urządzenia host, przerwij użytkowanie i nie uruchamiaj ponownie, dopóki produkt nie zostanie sprawdzony przez wykwalifikowany personel.

4. Bezpieczeństwo przewodu USB-C

- Używaj tylko dostarczonego przewodu USB typu C lub przewodu równoważnego jakościowo, o odpowiedniej specyfikacji i z odpowiednimi złączami.
- Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem przetarć, pęknięć izolacji, wygiętych lub skorodowanych styków.
- Nie zginaj kabla pod ostrym kątem, nie ciągnij za kabel podczas odłączania – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie umieszczaj przewodu pod ciężkimi przedmiotami ani w miejscach, gdzie może zostać przyciśnięty drzwiami, szufladą lub nogami mebli.

- Ułóż przewód tak, aby zminimalizować ryzyko potknięcia lub zahaczenia. W miejscach o dużym natężeniu ruchu zabezpiecz kabel lub poprowadź go inną drogą.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem – istnieje ryzyko uduszenia lub potknięcia się.

5. Warunki otoczenia

- Zakres temperatury pracy: utrzymuj w typowych warunkach pokojowych; unikaj skrajnego zimna oraz ciepła (np. bezpośrednie światło słoneczne, grzejniki, wnętrze samochodu w upale).
- Wilgotność: używaj wyłącznie w suchych pomieszczeniach, chroń przed kondensacją pary wodnej.
- Nie wystawiaj na działanie deszczu, śniegu, rozlanych napojów ani innych cieczy.
- Chroń przed kurzem, piaskiem i innymi zanieczyszczeniami mogącymi przedostać się do przycisków, portów i drążków analogowych.
- Nie używaj w atmosferze potencjalnie wybuchowej (np. w pobliżu łatwopalnych gazów, par, pyłów).

6. Bezpieczeństwo użytkownika i ergonomia

6.1. Ochrona układu mięśniowo–szkieletowego

- Podczas dłuższej gry rób regularne przerwy (co 30–60 minut) na rozluźnienie dłoni, nadgarstków, ramion i oczu.
- Unikaj nadmiernego, gwałtownego lub długotrwałego naciskania przycisków oraz mocnego ściskania uchwytów.
- Utrzymuj neutralną pozycję nadgarstków – unikaj ich nadmiernego zginania lub przekrzywiania.
- Ustaw stanowisko do gry tak, aby siedzieć w wygodnej pozycji, z odpowiednim podparciem pleców i przedramion.
- Jeśli odczuwasz ból dłoni, nadgarstków, ramion, karku, ramion, drętwienie lub mrowienie, przerwij użytkowanie. W razie utrzymywania się objawów skonsultuj się z lekarzem.

6.2. Ryzyko napadów fotowrażliwych

- U niektórych osób ekspozycja na migoczące światło lub określone wzory wizualne w grach może wywołać napady (drgawki), nawet jeśli wcześniej nigdy ich nie doświadczyły.
- Przerwij grę i skontaktuj się z lekarzem, jeśli pojawią się: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drgawki mięśni, utrata przytomności, dezorientacja, mimowolne ruchy lub skurcze.
- Dzieci i młodzież powinny grać pod nadzorem dorosłych, aby można było szybko zareagować na ewentualne niepokojące objawy.
- Aby zmniejszyć ryzyko: graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, siedząc w bezpiecznej odległości od ekranu, unikaj zbyt długich, nieprzerwanych sesji grania.

6.3. Bezpieczeństwo słuchu

- Jeśli korzystasz ze słuchawek lub głośników podczas gry, nie ustawiaj głośności na poziomie mogącym powodować dyskomfort lub ból.
- Długotrwałe słuchanie na wysokiej głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

7. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – zawiera małe elementy i przewód, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub uduszenia.

- Nie pozostawiaj małych dzieci bez nadzoru z kontrolerem lub przewodem.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem najmłodszych dzieci, gdy nie jest używany.

8. Użytkowanie z funkcjami zaawansowanymi (tryby turniejowe, wysoka czułość)

- W trybach o podwyższonej czułości (np. przyspieszona reakcja spustów, wysoka częstotliwość odpytywania) unikaj gwałtownych, powtarzalnych ruchów mogących zwiększać obciążenie stawów.
- Ustaw parametry czułości drążków i przycisków w aplikacji towarzyszącej w taki sposób, aby zapewniały kontrolę nad postacią w grze bez konieczności nadmiernego napinania mięśni dłoni.
- Przed udziałem w rozgrywkach o wysokiej intensywności poświęć czas na stopniowe przyzwyczajanie się do ustawień „turniejowych”.

9. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Nie upuszczaj kontrolera i nie narażaj go na silne wstrząsy, uderzenia lub nacisk.
- Nie siadaj na kontrolerze i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie używaj nadmiernej siły przy wciskaniu przycisków, poruszaniu drążkami lub przełączaniu spustów.
- Chroń analogowe drążki i przyciski przed zabrudzeniem lepкими substancjami (np. jedzenie, napoje, tłuszcze).

10. Kontakt z płynami i czyszczenie

- Jeśli produkt miał kontakt z cieczą, natychmiast odłącz przewód od urządzenia host.
- Nie próbuj suszyć urządzenia w piekarniku, kuchence mikrofalowej ani na grzejniku.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie używaj agresywnych środków chemicznych (rozpuszczalniki, benzyna, alkohol w wysokim stężeniu).
- Przed czyszczeniem zawsze odłącz kontroler od urządzenia host.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowuj kontroler w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed uderzeniami i zgnieceniem.
- Przed schowaniem kontrolera ostrożnie zawiń przewód bez ostrych zagięć i naprężeń.

12. Odpowiedzialne użytkowanie zgodne z prawem

- Podczas korzystania z kontrolera przestrzegaj przepisów prawa oraz regulaminów turniejów i platform gamingowych.
- Nie używaj produktu w sposób mogący odwracać uwagę od czynności wymagających pełnej koncentracji (np. prowadzenie pojazdów, obsługa maszyn).

13. Postępowanie w razie usterki lub nietypowego działania

- Jeżeli kontroler przestaje działać prawidłowo, wyświetla się komunikat o błędzie na podłączonym urządzeniu, przyciski reagują w sposób nieprzewidywalny lub występują wibracje

niezgodne z działaniem gry – przerwij użytkowanie.

- Odłącz kontroler od konsoli/PC, odczekaj kilka minut i podłącz ponownie. Jeśli problem się powtarza, nie kontynuuj użytkowania do czasu sprawdzenia produktu przez wykwalifikowany personel.
- Nie rozbieraj obudowy – wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy lub regulacji.

14. Utylizacja i ochrona środowiska

- Na obudowie lub opakowaniu produktu może znajdować się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci. Oznacza on, że urządzenie elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
- Nie wyrzucaj produktu ani przewodu z odpadami zmieszany. Przekaż zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki lub recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących utylizacji przyczynia się do ochrony zdrowia ludzi i środowiska.

15. Podsumowanie kluczowych ostrzeżeń


- Nie używaj kontrolera w wilgotnym środowisku i nie narażaj go na działanie cieczy.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony przewód, wtyczka lub obudowa.
- Chronić przewód przed uszkodzeniem mechanicznym i nie twórz zagrożenia potknięcia się.
- Rób regularne przerwy, aby ograniczyć zmęczenie i ryzyko dolegliwości bólowych.
- W razie jakichkolwiek objawów nietypowych (ból, drętwienie, zawroty głowy, drgawki, przegrzewanie urządzenia, dym, zapach spalenizny) natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz kontroler.

WOLVERINE
TOURNAMENT EDITION



WOLVERINE
TOURNAMENT EDITION



Wolverine Tournament Edition is the most comprehensive and detailed Wolverine game ever. It features the most extensive Wolverine story line yet, with over 100 missions and a fully voiced cutscene. It also includes the most powerful Wolverine yet, with speed and strength that will blow you away for true gaming glory.



DESIGNED FOR

Xbox Series X|S
Windows 10/11

ULTIMATE EDITION

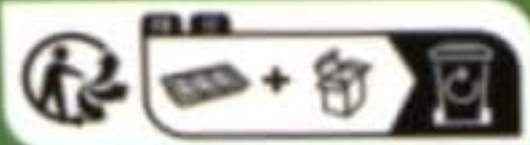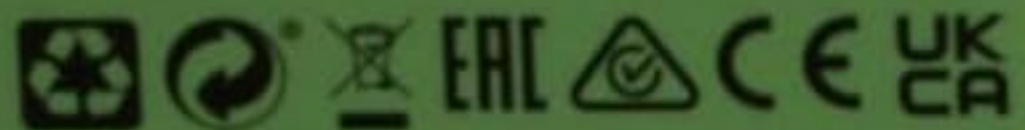

P/N :RZ06-05210100-R3M1



EAN



UPC

©2024 Razer Inc. All rights reserved. Razer, the triple-headed snake logo, Razer logo, "For Gamers. By Gamers." and "Razer Chroma" logo are trademarks or registered trademarks of Razer Inc. and/or affiliated companies in the United States or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Actual product may differ from pictures. Warranty not valid outside of product's intended region.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X/S and Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc. 9 Pootham, Suite 100, Irvine, CA 92618, USA
Razer (Europe) GmbH Alter Teichweg 25, 22081 Hamburg, Germany

WARNING Read all accompanying product manuals, including important safety and health information (which may include information about photosensitive seizures).

產品名稱: 遊戲控制器
產品型號: 遊戲控制器 Razer V3 Pro
製造商: 賽睿遊戲控制器有限公司
地址: 中國廣東省深圳市南山区
電話: +86 755 2516 6676

中文產品名:
賽睿 V3 Pro 無線遊戲控制器
製造商及地址:
賽睿遊戲控制器技術(上海)有限公司
地址: 中國上海市青浦區崑崙山路 100 號 2 樓 201701
電話: +86 21 5911 1111

W-04-002 40206-0521
Razer V3 Pro Gaming Controller
Razer Inc. RZ06-0521
Razer Inc. 2024-08


台灣總代理:
007-9885-238-003
地址: Razer (Asia-Pacific) Pte., Ltd.



執行標準: GB 4943.1-2022



#GoGreenWithRazer

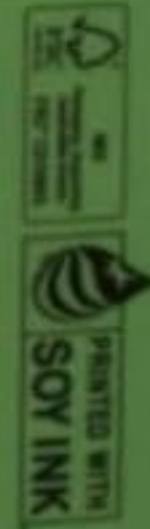

S/N: 762526C13602241
MADE IN CHINA/中國製造/中國製造

FOR THE PRO

Experience the unfair advantage used by some of the world's best esports athletes. Complete your arsenal with gear designed with and for professional esports players.

by Razer


ESAM 1415

WOLVERINETM TOURNAMENT EDITION

WOLVERINETM TOURNAMENT EDITION FOR XBOX



WOLVERINETM



- Razer Wolverine V3 Tournament Edition
 - USB Type A to USB Type C cable
 - Important Product Information Guide
- WHAT'S NEEDED**
- PRODUCT REQUIREMENTS**
- Xbox Series X/S or PC (Windows 10/11 64-bit or higher)
 - USB Type A port
 - Internet connection for software installation



RAZER

WOLVERINE^{V3} TOURNAMENT EDITION

WIRED ESPORTS CONTROLLER FOR XBOX & PC



HALL EFFECT PRECISION THIN FILM

102 INCHES 10 FT USB

SIZE & MECHANICAL
WAY / LOAT

102 INCHES 10 FT USB

1 YEAR WARRANTY

APPROXIMATE SIZE & WEIGHT

Length: 156.7 mm / 6.16 in • Width: 105.7 mm / 4.16 in • Weight: 1.1 kg / 2.42 lb

WOLVERINE
TOURNAMENT EDITION

WIND-UP'S COMPILATION FOR XBOX 360



WIND-UP
GAMES

