

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania kuchenki mikrofalowej zgodne z wymogami bezpieczeństwa produktów (UE)

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego montażu, użytkowania, czyszczenia i konserwacji domowej kuchenki mikrofalowej o pojemności ok. 20 l, z funkcją mikrofal, grilla i programów kombinowanych. Przestrzeganie poniższych zasad ma na celu ochronę zdrowia użytkowników, zapobieganie pożarom, porażeniom prądem i innym zagrożeniom.

1. Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, w pomieszczeniach zamkniętych (kuchnia, aneks kuchenny itp.).
 - Do dozwolonych funkcji należą: rozmrażanie, podgrzewanie, gotowanie i ewentualnie grillowanie/opiekanie żywności oraz napojów.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, komercyjnych ani przemysłowych.
 - Nie używać urządzenia do suszenia odzieży, papieru, tekstyliów, gąbek, zwierząt ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do obróbki mikrofalowej.
-

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Urządzenie może być używane przez osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcjami bezpieczeństwa i je rozumieją.
 - Dzieci w wieku od 8 lat mogą korzystać z urządzenia wyłącznie po otrzymaniu jasnych instrukcji, w bezpieczny sposób i pod nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 - Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani jego elementami ruchomymi (drzwi, pokrętła, przewód zasilający, talerz obrotowy, ruszt).
 - Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 - Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia; dzieci starsze mogą je wykonywać wyłącznie pod stałym nadzorem.
-

3. Bezpieczeństwo instalacji i podłączenia

3.1. Ustawienie i wentylacja

- Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej, ognioodpornej powierzchni, zdolnej utrzymać ciężar kuchenki oraz maksymalny ciężar potrawy.
- Nie umieszczać urządzenia wewnątrz zamkniętej zabudowy meblowej ani w szafce. Kuchenka jest przeznaczona do ustawienia wolnostojącego.

- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wentylacyjną: co najmniej ok. 20 cm nad urządzeniem, 10 cm z tyłu i 5 cm po obu bokach. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, nie demontuj dystansów z tyłu ani z boków obudowy.
- Urządzenie należy ustawić przy ścianie, z zachowaniem powyższych odstępów, w miejscu suchym, dobrze wentylowanym.
- Nie instalować urządzenia nad kuchenką gazową, elektryczną, płytą grzejącą ani innym źródłem ciepła. Nadmierne nagrzewanie może uszkodzić obudowę, przewody oraz elementy wewnętrzne.

3.2. Podłączenie elektryczne

- Sprawdź, czy napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci w miejscu instalacji (zwykle 230–240 V, 50 Hz).
 - Urządzenie musi być podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego z bolcem ochronnym. Nie używaj przejściówek ani samodzielnie modyfikowanych wtyczek.
 - Zaleca się, aby gniazdo zasilające obsługiwało wyłącznie tę kuchenkę (oddzielny obwód). Unikaj podłączania do przedłużaczy i rozgałęźników.
 - Gniazdo musi być łatwo dostępne, aby w razie awarii lub zagrożenia można było szybko odłączyć wtyczkę.
 - Przewód zasilający prowadzić tak, aby nie był naprężony, przygnieciony, zagięty pod ostrym kątem ani narażony na działanie wysokiej temperatury lub ostrych krawędzi.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony (pęknięta izolacja, nadtopienie, przetarcie, luz przy wtyczce lub wejściu do obudowy), urządzenia nie wolno używać. Wymianę przewodu może wykonać wyłącznie wykwalifikowany serwis.
-

4. Bezpieczeństwo konstrukcyjne – drzwi i ochrona przed promieniowaniem mikrofalowym

- Nie wolno użytkować urządzenia z drzwiami niedomkniętymi, wygiętymi, uszkodzonymi lub z widocznymi ubytkami uszczelnień.
 - Regularnie sprawdzaj stan:
 - drzwi (czy nie są wypaczone lub wgniecione),
 - zawiasów i zatrzasków (czy nie są poluzowane lub pęknięte),
 - uszczelek i powierzchni przylegania drzwi (czy nie ma pęknięć, ubytków, silnych zabrudzeń).
 - W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń drzwi lub uszczelek natychmiast przerwij użytkowanie i zleć kontrolę oraz naprawę wykwalifikowanemu serwisowi.
 - Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy front obudowy a drzwi, nie dociskaj drzwi obcymi przedmiotami.
 - Nie manipuluj przy elementach blokady bezpieczeństwa drzwi, nie wymuszaj ich otwierania ani zamykania.
 - Nie zdejmuj obudowy urządzenia ani żadnych osłon wewnętrznych, które stanowią zabezpieczenie przed promieniowaniem mikrofalowym.
-

5. Pierwsze uruchomienie i kontrola przed użyciem

- Usuń wszystkie elementy opakowania z wnętrza komory (folie, styropian, kartonowe dystanse, taśmy zabezpieczające talerz itp.).
- Sprawdź, czy talerz szklany, pierścień z rolkami (pierścień obrotowy) oraz oś są prawidłowo zamontowane.

- Przed pierwszym użyciem funkcji grilla możliwe jest pojawienie się lekkiego dymu i zapachu wynikających ze spalania pozostałości oleju technologicznego na elementach grzejnych. Zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia (otwórz okno, włącz okap). Zjawisko to powinno ustąpić po krótkim okresie użytkowania.
-

6. Zasady ogólne bezpiecznego użytkowania

- Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone, wydaje nietypowe dźwięki, zapach spalenizny lub dym.
 - Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w miejscach narażonych na opady, skraplanie wody czy bardzo wysoką wilgotność.
 - Nie uruchamiaj kuchenki z pustą komorą (bez żywności lub naczynia z wodą). Może to spowodować uszkodzenie magnetronu.
 - Podczas pracy urządzenia nie wolno niczego wkładać ani wyjmować metalowymi narzędziami w sposób grożący dotknięciem grzałki lub ścian komory.
 - Nie opieraj się o drzwi ani nie wieszaj przedmiotów na uchwycie.
 - Nie naklejaj folii, osłon ani materiałów izolacyjnych na otwory wentylacyjne, drzwi ani okno komory.
-

7. Bezpieczeństwo podczas gotowania i podgrzewania

7.1. Naczynia i materiały

- Używaj wyłącznie naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych:
 - szkło żaroodporne,
 - ceramika żaroodporna,
 - tworzywo sztuczne z wyraźnym oznaczeniem „do mikrofal”,
 - papier kuchenny, pergamin – tylko pod nadzorem.
- Nie używaj:
 - naczyń metalowych, tacki metalowej, rusztu metalowego – w trybie wyłącznie mikrofalowym,
 - naczyń z metalowymi lub pozłacanymi zdobieniami, metalowych uchwytów czy obręczy,
 - folii aluminiowej w dużych ilościach; jeśli jest to konieczne do osłony części potrawy, stosuj bardzo wąskie paski i zachowaj odstęp min. 2,5 cm od ścian komory i grzałki,
 - produktów z papieru z elementami metalowymi (zszywki, druciki, metalizowane nadruki),
 - naczyń pękniętych, wyszczerbionych lub zdeformowanych.
- Przed użyciem pojemnika plastikowego w trybie mikrofalowym upewnij się, że producent dopuszcza go do tego zastosowania i wytrzymuje temperaturę podgrzewania żywności.
- Nie używaj naczyń plastikowych ani papierowych w trybie grilla lub programów, w których występuje długotrwała praca grzałki – istnieje ryzyko stopienia lub zapłonu.

7.2. Zapobieganie wybuchom i rozpryskom

- Nie podgrzewaj żadnych cieczy ani żywności w hermetycznie zamkniętych pojemnikach (słoiki, puszki, butelki bez możliwości ujęcia pary). Grozi to eksplozją.
- Nie podgrzewaj jaj w skorupce ani całych jaj na twardo w mikrofalach (również po ugotowaniu uprzednio w wodzie). Mogą eksplodować podczas podgrzewania lub już po jego zakończeniu.
- Podczas podgrzewania żywności o zwartej strukturze lub o skórce (np. parówki, kiełbasy, ziemniaki w mundurkach, kaszanki, warzywa o grubej skórce) wykonaj nakłucia lub nacięcia, aby umożliwić ujęcie pary.

- Podczas podgrzewania płynów (np. woda, mleko, zupy, napoje) istnieje ryzyko tzw. opóźnionego wrzenia (erupcyjnego). Po zakończeniu podgrzewania ostrożnie wyjmij naczynie, odczekaj kilka sekund, a następnie delikatnie je porusz lub zamieszaj przed piciem.
- Unikaj podgrzewania bardzo małych ilości płynu przez długi czas – mogą gwałtownie wykipieć lub doprowadzić do oparzeń parą.

7.3. Bezpieczeństwo przy podgrzewaniu żywności dla dzieci

- Nie podgrzewaj butelek i słoiczków dla niemowląt przy użyciu wysokiej mocy przez długi czas bez mieszania.
- Po podgrzaniu zawartość butelki lub słoiczka dokładnie wymieszaj lub wstrząśnij, a następnie sprawdź temperaturę na wewnętrznej stronie nadgarstka. Temperatura powinna być tylko lekko ciepła.
- Uważaj na nierównomierne nagrzewanie – w mikrofalach łatwo powstają „gorące punkty”, które mogą spowodować oparzenia jamy ustnej dziecka.

7.4. Ustawianie czasu i mocy

- Zawsze zaczynaj od krótszego czasu niż przewidywany i w razie potrzeby wydłużaj go stopniowo. Przegrzanie żywności może doprowadzić do dymienia lub zapłonu (szczególnie tłuszczu, produktów suchych, przekąsek, popcornu, pieczywa).
- Dobieraj moc mikrofal do rodzaju produktu:
 - niska / rozmrażanie – do delikatnego rozmrażania,
 - średnia – do łagodnego podgrzewania i gotowania,
 - wysoka – do krótkotrwałego podgrzewania oraz gotowania potraw o większej zawartości wody.
- Przy programach kombinowanych (mikrofales + grill) pamiętaj, że wewnątrz komory panują wyższe temperatury, a ryzyko poparzenia jest większe. Dzieci nie powinny samodzielnie korzystać z tego trybu.

7.5. Otwieranie drzwi i wyjmowanie naczyń

- Podczas otwierania drzwi po podgrzewaniu zachowaj bezpieczną odległość twarzy i rąk od otworu komory – może wydostać się gorąca para.
- Używaj rękawic kuchennych lub grubych uchwytów przy wyjmowaniu gorących naczyń, rusztu, talerza obrotowego i pokrywek.
- Przy zdejmowaniu pokrywek lub folii zawsze odchylaj je od siebie (od ciała), aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z parą.

8. Talerz obrotowy i elementy wewnętrzne

- Nie uruchamiaj urządzenia bez szklanego talerza obrotowego, pierścienia z rolkami i osi – są one niezbędne do równomiernego rozkładu energii mikrofalowej.
 - Przed przestawianiem urządzenia zabezpiecz talerz obrotowy i pierścień, aby zapobiec ich przemieszczaniu się i uszkodzeniu.
 - Nie kładź ciężkich naczyń poza obwodem talerza, nie opieraj ich bezpośrednio o ściany komory.
 - Nie dotykaj elementu grzejnego grilla podczas pracy ani bezpośrednio po jej zakończeniu – jest bardzo gorący.
-

9. Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

9.1. Pojawienie się dymu lub ognia

- Jeżeli z komory wydobywa się dym lub widoczne są płomienie:
 - natychmiast wyłącz urządzenie (przekręć pokrętko czasu na „0” lub użyj wyłącznika),
 - odłącz wtyczkę z gniazda, jeśli jest to bezpieczne,
 - pozostaw drzwi zamknięte, aby odciąć dopływ tlenu i stłumić ogień,
 - nie otwieraj drzwi, dopóki płomienie całkowicie nie zgasną i komora się nie wychłodzi.
- Nie gasimy pożaru wodą wlewaną do wnętrza urządzenia.
- Po wystąpieniu pożaru nie używaj urządzenia do czasu dokładnej kontroli i naprawy przez autoryzowany serwis.

9.2. Porażenie prądem i zalanie

- Jeśli do wnętrza obudowy dostała się woda (np. w wyniku zalania lub intensywnego skraplania), natychmiast odłącz urządzenie z sieci.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie uruchamiaj ponownie urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez uprawnionego serwisanta.

10. Konserwacja i czyszczenie (bezpieczeństwo higieniczne i pożarowe)

- Przed każdą czynnością czyszczącą:
 - wyłącz urządzenie,
 - odłącz wtyczkę z gniazda,
 - odczekaj, aż komora, talerz i element grzejny całkowicie ostygną.
- Wnętrze komory
 - Regularnie usuwaj resztki żywności, tłuszcz i osady – ich nagromadzenie może powodować dymienie, nieprzyjemne zapachy i ryzyko pożaru.
 - Ściany i sufit komory czyść miękką wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie stosuj środków ściernych, ostrych gąbek, proszków ani agresywnych rozpuszczalników.
 - Uszczelki oraz powierzchnie przylegania drzwi przecieraj regularnie, aby pozostały wolne od zabrudzeń utrudniających domykanie.
- Talerz szklany i pierścień z rolkami
 - Okresowo wyjmij talerz szklany i pierścień z rolkami, umyj je w ciepłej wodzie z płynem do naczyń lub w zmywarce, a następnie dokładnie osusz.
 - Przed ponownym włożeniem upewnij się, że są prawidłowo osadzone w prowadnicach.
- Panel sterowania i obudowa zewnętrzna
 - Czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie dopuść do przedostania się wody do wnętrza panelu.
 - Podczas czyszczenia panelu pozostaw drzwi uchylone, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.
- Element grzejny grilla
 - Po całkowitym ostygnięciu usuń z widocznych powierzchni osady tłuszczu za pomocą miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu.
 - Nie używaj metalowych szczotek ani ostrych narzędzi mogących uszkodzić powłokę.

- Jeżeli wewnątrz komory utrzymują się nieprzyjemne zapachy, możesz postawić w środku naczynie żaroodporne z wodą i kawałkami cytryny, a następnie krótko podgrzać. Po zakończeniu dokładnie wytrzyj wnętrze do sucha.
 - Brak utrzymywania urządzenia w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, skrócenia żywotności urządzenia i powstania sytuacji niebezpiecznej (np. pożar tłuszczu).
-

11. Naprawy i modyfikacje

- Nie dokonuj samodzielnie napraw, przeróbek ani regulacji wewnątrz urządzenia. Dotyczy to w szczególności:
 - zdejmowania obudowy i osłon,
 - wymiany przewodu zasilającego,
 - wymiany żarówki wewnętrznej,
 - naprawy układu blokady drzwi, uszczelek, elementów wysokiego napięcia.
 - Nie stosuj zewnętrznych wyłączników czasowych ani zdalnych systemów sterowania, jeśli urządzenie nie jest do tego przystosowane – może to zakłócić działanie zabezpieczeń.
 - Wszelkie naprawy i przeglądy wewnętrzne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel serwisowy, z użyciem oryginalnych lub równoważnych pod względem bezpieczeństwa części zamiennych.
-

12. Zakłócenia radiowe

- Praca kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego.
 - W razie wystąpienia zakłóceń można je ograniczyć poprzez:
 - dokładne oczyszczenie drzwi i powierzchni uszczelniających,
 - zmianę położenia anteny odbiornika radiowego/telewizyjnego,
 - przesunięcie kuchenki w inne miejsce kuchni, z dala od odbiornika,
 - podłączenie urządzenia do innego gniazda (innego obwodu elektrycznego).
-

13. Informacje dotyczące środowiska i utylizacji

- Urządzenie i jego wyposażenie zawierają materiały oraz komponenty elektryczne i elektroniczne, które nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi.
 - Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zgodnie z lokalnymi przepisami).
 - Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzi przed szkodliwym działaniem niektórych składników.
-

14. Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa

- Zawsze używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i opisanymi wyżej środkami ostrożności.
- Nie uruchamiaj kuchenki z uszkodzonymi drzwiami, uszczelkami lub przewodem zasilającym.
- Nie podgrzewaj cieczy i żywności w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ani jaj w skorupce.
- Stale nadzoruj pracujące urządzenie, zwłaszcza przy użyciu pojemników z papieru lub tworzyw sztucznych oraz przy długotrwałym podgrzewaniu tłuszczów i produktów suchych.

- Używaj rękawic kuchennych i zachowaj ostrożność przy otwieraniu drzwi oraz zdejmowaniu pokrywek, z uwagi na ryzyko oparzeń parą.
- Utrzymuj urządzenie w czystości – to warunek zarówno higieny, jak i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- W razie dymu lub podejrzenia awarii natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i nie używaj ponownie przed oceną przez specjalistę.

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwala znacząco ograniczyć ryzyko wypadków oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne użytkowanie kuchenki mikrofalowej w gospodarstwie domowym.



micro-ondes
compact et puissant

HKoenig



vio4

HKoenig

microwave oven
compact & powerful



vio4

HKoenig



microwave oven
compact & powerful



20l

vio 4

HKoenig



micro-ondes
compact et puissant

vio4



20l

micro-ondes compact et puissant

For manufacturer only: N223W103404G
Do not scan: 6ZMW2388039336

Capacité : 20 L

Diamètre de la plaque tournante : 24,5 cm


Choisissez votre mode de cuisson et la durée

6 modes de cuisson : 5 niveaux de chauffe, décongélation

Minuterie jusqu'à 30 min

Puissance : 700 W

Koenig

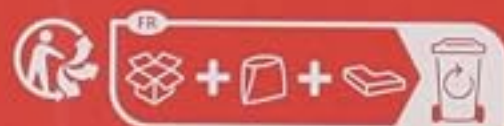

Points de collecte sur www.douilleindemarche.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil.

3240010350




microwave oven

compact & powerful

- EN Microwave - Capacity: 20 L - Diameter of the turntable: 24.5 cm - Choose your cooking method and duration - 6 cooking modes: 5 heating levels, defrosting - Timer up to 30 min - Power: 700 W.
- FR Micro-ondes - Capacité : 20 L - Diamètre de la plaque tournante : 24,5 cm - Choisissez votre mode de cuisson et la durée - 6 modes de cuisson : 5 niveaux de chauffe, décongélation - Minuterie jusqu'à 30 min - Puissance : 700 W.
- DE Mikrowelle - Kapazität: 20 l - Durchmesser des Plattentellers: 24,5 cm - Wählen Sie Ihre Kochmethode und -dauer - 6 Kochmodi: 5 Heizstufen, Auftauen - Timer bis 30 min - Leistung: 700 W.
- IT Microonde - Capacità: 20 L - Diametro del piatto rotante: 24,5 cm - Scegli il metodo di cottura e la durata - 6 modalità di cottura: 5 livelli di riscaldamento, scongelamento - Timer fino a 30 min - Potenza: 700 W.
- ES Microondas - Capacidad: 20 L - Diámetro del plato giratorio: 24,5 cm - Elija su método de cocción y duración - 6 modos de cocción: 5 niveles de calentamiento, descongelación - Temporizador hasta 30 min - Potencia: 700 W.
- PT Microondas - Capacidade: 20 L - Diâmetro do prato giratório: 24,5 cm - Escolha o seu método de cozimento e duração - 6 modos de cozimento: 5 níveis de aquecimento, descongelamento - Temporizador até 30 min - Potência: 700 W.
- NL Magnetron - Capaciteit: 20 L - Diameter van het draaiplateau: 24,5 cm - Kies uw kookmethode en duur - 6 kookmodi: 5 verwarmingsniveaus, ontdooien - Timer tot 30 min - Vermogen: 700 W.
- PL Kuchenka mikrofalowa - Pojemność: 20 L - Średnica talerza obrotowego: 24,5 cm - Wybierz metodę gotowania i czas trwania - 6 trybów gotowania: 5 poziomów grzania, rozmrażanie - Minutnik do 30 min - Moc: 700 W.
- A طائر 700 واطا - تقيؤد 30 یتح تقووم - ديلجلا عبازا ، نيخيت تايوتتم 5 : يطلال عاضوا 6 - يطلال شيو ققيوط رتخا - مس 24.5 براندلا حروقلا وطق - رتل 20 : عجرلا - فيووركيل

HKoenig



Points de collecte sur www.quefairedeusdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

