

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania akumulatorowej podkaszarki/wykaszarki 20 V

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać całą poniższą instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przycinania trawy, chwastów i miękkiej roślinności w przydomowych ogrodach oraz na terenach przydomowych.
 - Możliwa jest również praca w lekkich krzewach z wykorzystaniem dołączonych ostrzy z tworzywa sztucznego, zgodnie z parametrami urządzenia.
 - Nie używać do cięcia drewna konstrukcyjnego, żywopłotów o dużej średnicy, tworzyw sztucznych, metalu, kamienia lub innych twardych materiałów.
 - Urządzenie przeznaczone jest do użytku na zewnątrz, w warunkach suchych, przez osoby dorosłe.
 - Nie używać w zastosowaniach zawodowych wymagających długotrwałej, ciągłej pracy, jeśli instrukcja producenta stanowi inaczej.
-

2. Ogólne środki bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wirujące elementy tnące mogą powodować poważne obrażenia. Zawsze postępować zgodnie z poniższymi zasadami.

- Zawsze zapoznać się z wszystkimi oznaczeniami ostrzegawczymi na urządzeniu i zachować ich czytelność.
- Nie wolno modyfikować urządzenia ani używać nieoryginalnych lub nieprzeznaczonych do tego modelu części roboczych.
- Przed każdym użyciem upewnić się, że osłona ostrza i ramka ochronna są prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone.
- Przed każdorazowym włączeniem sprawdzić, czy w strefie pracy nie znajdują się osoby, zwierzęta ani przedmioty mogące zostać wyrzucone przez żyłkę lub ostrze.

- Nie wolno obsługiwać urządzenia będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków ograniczających koncentrację ani w stanie zmęczenia.
 - Używać tylko sprawnego, nieuszkodzonego akumulatora o odpowiednim napięciu i parametrach.
-

3. Grupa docelowa użytkowników

- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, które zapoznały się z tą instrukcją.
 - Dzieci oraz młodzież poniżej 18 lat nie mogą używać urządzenia ani bawić się nim.
 - Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozostawiać bez nadzoru w zasięgu dzieci.
 - Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem i po dokładnym przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi.
-

4. Środki ochrony indywidualnej

- Stosować okulary ochronne lub przyłbicę chroniącą oczy przed wyrzucanymi kamieniami, piaskiem oraz odłamkami roślin.
 - Zakładać obuwie z pełnym noskiem oraz antypoślizgową podeszwą; nie pracować w sandałach, kłapkach ani boso.
 - Zakładać długie spodnie z mocnego materiału, chroniące nogi przed uderzeniami drobnych przedmiotów.
 - Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych poprawiających chwyt i redukujących ryzyko otarć.
 - W razie dłuższej pracy stosować ochronniki słuchu.
 - Unikać luźnej odzieży, biżuterii, szalików oraz długich, rozpuszczonych włosów, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome części. Długie włosy związać.
-

5. Bezpieczne miejsce pracy

- Pracować wyłącznie na zewnątrz, w miejscach dobrze widocznych i o stabilnym podłożu.
- Przed rozpoczęciem pracy usunąć z obszaru cięcia kamienie, gałęzie, kawałki metalu, szkło oraz inne ciała obce.
- Zapewnić bezpieczną odległość co najmniej 15 m od innych osób i zwierząt podczas pracy.

- Nie pracować na drabinach, stołkach ani w innych niestabilnych pozycjach.
 - Unikać pracy na stromych skarpach i zboczach, na których istnieje ryzyko poślizgnięcia lub upadku.
 - Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
-

6. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może prowadzić do ryzyka pożaru, poparzeń chemicznych lub wybuchu.

6.1. Użytkowanie akumulatora

- Używać wyłącznie akumulatora o napięciu 20 V przeznaczonego do tego typu urządzeń.
- Nie rozmontowywać akumulatora, nie zgniatać, nie przebijać, nie wrzucać do ognia i nie wystawiać na temperatury powyżej ok. 50 °C.
- Chronić akumulator przed wilgocią, deszczem i zanurzeniem w wodzie.
- Nie używać akumulatora, który jest pęknięty, zdeformowany, ma wycieki lub wydziela nietypowy zapach.
- Nie przenosić akumulatora razem z metalowymi przedmiotami (np. klucze, monety), aby uniknąć zwarcia styków.

6.2. Ładowanie akumulatora

- Ładować wyłącznie dołączoną ładowarką lub ładowarką wskazaną w instrukcji urządzenia.
 - Ładować akumulator w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
 - Nie ładować akumulatora poniżej 0 °C oraz powyżej 40 °C.
 - Nie przykrywać ładowarki ani akumulatora w trakcie ładowania.
 - W razie zauważenia dymu, nadmiernego nagrzania lub nietypowego zapachu natychmiast odłączyć ładowarkę od gniazda i zaprzestać ładowania.
-

7. Bezpieczeństwo podczas montażu

- Przed montażem i regulacją odłączyć akumulator od urządzenia.
- Postępować zgodnie z kolejnością montażu określoną w instrukcji urządzenia.
- Zamontować i pewnie zablokować osłonę ostrza oraz prowadnicę krawędzi i kółko prowadzące, jeżeli są przewidziane do pracy w danym trybie.

- Przy instalacji żyłki lub ostrzy z tworzywa sztucznego stosować wyłącznie elementy zgodne z zaleceniami do tego modelu.
 - Upewnić się, że wszystkie śruby i elementy mocujące są dobrze dokręcone przed włożeniem akumulatora.
-

8. Bezpieczna obsługa i użytkowanie

8.1. Przed uruchomieniem

- Sprawdzić stan osłony ostrza, ramki ochronnej oraz głowicy tnącej – nie używać urządzenia przy widocznych pęknięciach, deformacjach lub luzach.
- Upewnić się, że ostrza lub żyłka są prawidłowo zamontowane, nieuszkodzone i odpowiedniej długości.
- Sprawdzić, czy blokada bezpieczeństwa działa prawidłowo (urządzenie nie powinno uruchomić się samoistnie bez świadomego naciśnięcia odpowiednich przycisków).

8.2. Włączanie i wyłączanie

- Uruchamiać urządzenie wyłącznie w pozycji roboczej, trzymając je pewnie oburącz.
- Nie pochylać głowicy tnącej w kierunku ciała podczas uruchamiania.
- Przed wyłączeniem nie unosić urządzenia ponad pas, jeśli ostrze lub żyłka wciąż się obracają.
- Po wyłączeniu odczekać do całkowitego zatrzymania się elementów tnących, zanim odłoży urządzenie lub podejdzie do głowicy tnącej.

8.3. Podczas pracy

- Trzymać urządzenie oburącz, zachowując stabilną pozycję ciała i równowagę.
 - Kierować głowicę tnącą z dala od stóp, nóg i reszty ciała.
 - Nie zbliżać rąk ani innych części ciała do obszaru tnącego podczas pracy.
 - Nie podnosić urządzenia podczas pracy tak, aby głowica tnąca znalazła się powyżej kolan.
 - Unikać kontaktu głowicy z twardymi przeszkodami, takimi jak kamienie, krawężniki, metalowe ogrodzenia – może to spowodować uszkodzenie ostrzy i niekontrolowany wyrzut odłamków.
 - Nie pracować w deszczu ani podczas burzy; nie używać, jeśli urządzenie lub akumulator jest mokre.
 - W razie nietypowych wibracji, hałasu, zapachu spalenizny lub dymu natychmiast wyłączyć urządzenie, wyjąć akumulator i sprawdzić stan techniczny.
-

9. Zmiana trybu pracy, regulacja głowicy i wysokości

- Zmianę trybu (podkaszarka/obrzynarka) oraz regulację teleskopowego drążka przeprowadzać wyłącznie przy wyjętym akumulatorze.
 - Przed regulacją upewnić się, że elementy tnące są całkowicie zatrzymane.
 - Blokady pozycji głowicy i drążka muszą po regulacji wyraźnie zaskoczyć; pracować tylko przy pewnie zablokowanych elementach.
 - Nie wymuszać zmiany ustawienia głowicy – stosować się do przewidzianych punktów pochylenia.
-

10. Wymiana żyłki i ostrzy z tworzywa sztucznego

- Przed wymianą elementów tnących zawsze wyjąć akumulator z urządzenia.
 - Upewnić się, że ostrza i szpula z żyłką są całkowicie zatrzymane.
 - Wymieniać żyłkę i ostrza tylko na elementy o parametrach przeznaczonych do tego modelu; nie stosować metalowych ostrzy ani innych niezgodnych rozwiązań.
 - Uszkodzone, pęknięte lub nadmiernie zużyte ostrza natychmiast wymienić.
 - Zużyte ostrza i żyłkę usuwać w sposób bezpieczny, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i zwierząt.
-

11. Przerwy w pracy i transport

- Podczas każdej przerwy w pracy, nawet krótkiej, wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.
 - Nie przenosić urządzenia trzymając za osłonę ostrza albo za głowicę tnącą.
 - Podczas transportu żyłka i ostrza powinny być osłonięte, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z ostrymi krawędziami.
 - Przewozić urządzenie i akumulator w sposób zabezpieczający przed uderzeniami i wilgocią.
-

12. Konserwacja, czyszczenie i kontrola stanu technicznego

- Przed każdą czynnością konserwacyjną wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.
- Usuwać z głowicy tnącej resztki trawy i zanieczyszczenia przy pomocy odpowiednich narzędzi (np. szczotki) – nie czyścić ręką bezpośrednio przy ostrzach.

- Nie używać do czyszczenia agresywnych środków chemicznych ani strumienia wysokiego ciśnienia.
 - Okresowo sprawdzać, czy obudowa, osłona ostrza oraz uchwyty nie są pęknięte lub poluzowane. Uszkodzone elementy wymienić przed dalszą pracą.
 - Regularnie kontrolować mocowanie ostrzy i szpuli z żyłką.
 - Urządzenie powinno być serwisowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub autoryzowany serwis, zgodnie z zaleceniami producenta.
-

13. Warunki przechowywania

- Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu, poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
 - Urządzenia nie należy przechowywać na zewnątrz, gdzie narażone jest na działanie deszczu, śniegu lub nadmiernej wilgotności.
 - Akumulator przechowywać oddzielnie od urządzenia, w zakresie temperatur określonych w instrukcji akumulatora.
 - Podczas dłuższego przechowywania utrzymywać akumulator w stanie częściowego naładowania i okresowo doładowywać, zgodnie z informacjami producenta.
-

14. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie kontaktu ruchomych elementów z ciałem natychmiast wyłączyć urządzenie, wyjąć akumulator i zastosować środki pierwszej pomocy; w razie potrzeby wezwać pomoc medyczną.
 - W przypadku uszkodzenia akumulatora lub wycieku elektrolitu unikać kontaktu cieczy ze skórą i oczami. W razie kontaktu spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
 - W razie pożaru nie gasić akumulatorów wodą; stosować odpowiednie środki gaśnicze (np. gaśnice proszkowe), jeśli są dostępne i można je użyć bez narażania się na ryzyko.
-

15. Ochrona środowiska


- Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub elektroodpadów.
- Uszkodzone i zużyte części urządzenia, w szczególności plastikowe ostrza, utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie spalać elementów z tworzyw sztucznych ani akumulatorów.
-

16. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami krajowymi oraz mającymi zastosowanie wymaganiami bezpieczeństwa produktów na rynku Unii Europejskiej. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania stanu urządzenia, bezpiecznego obchodzenia się z akumulatorem oraz stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

POSENPRO[®]
Tools & Equipment

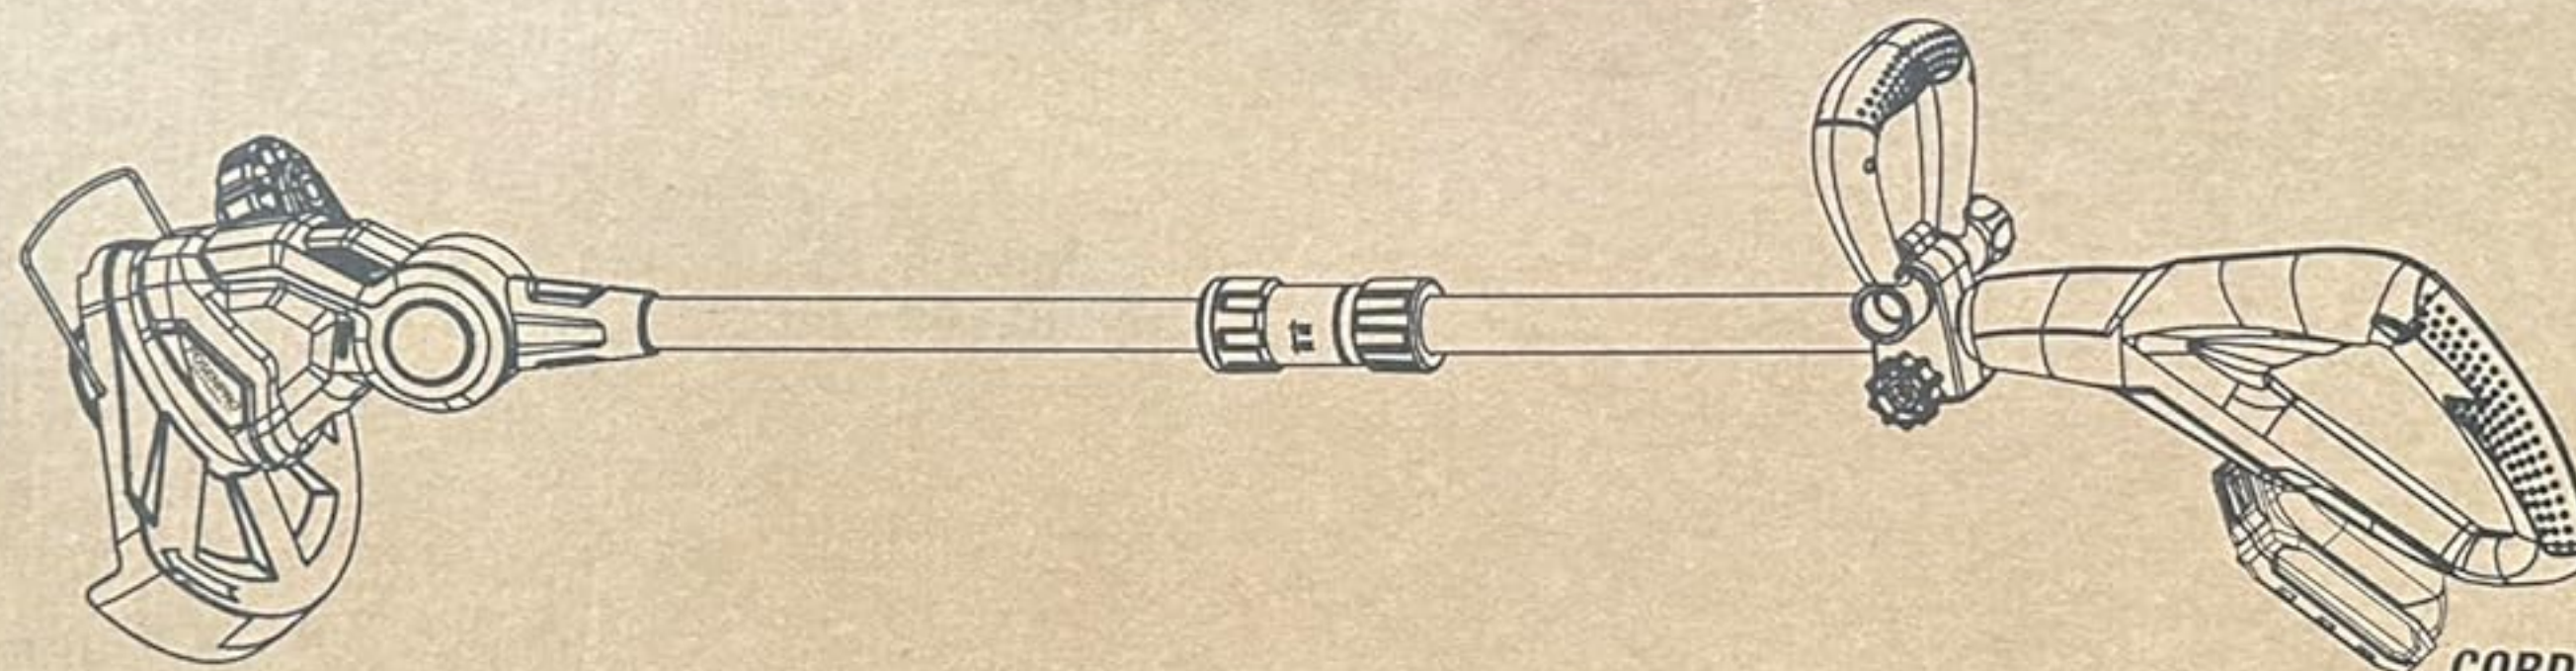

CORDLESS GRASS TRIMMER
PGGT20B



Acumen IBC Ltd
Ground Floor, 94 Ock Street,
Abingdon, OX14 5DH



EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a 85051
Ingolstadt Germany



POSENPRO[®]
Tools & Equipment

Your ideal partner in life!

POSENPRO[®]
— Tools & Equipment —


Your ideal partner in life!

Technical Data

Product Type	Cordless Grass Trimmer
Model No.:	PGGT20B
Rated Voltage	20V DC
No-load Speed	8000 RPM
Cutting Angle	45°
Max.Cutting Dia	φ260 MM
Battery Capacity	2000mAh Lithium-Ion



POSENPRO[®]
Tools & Equipment

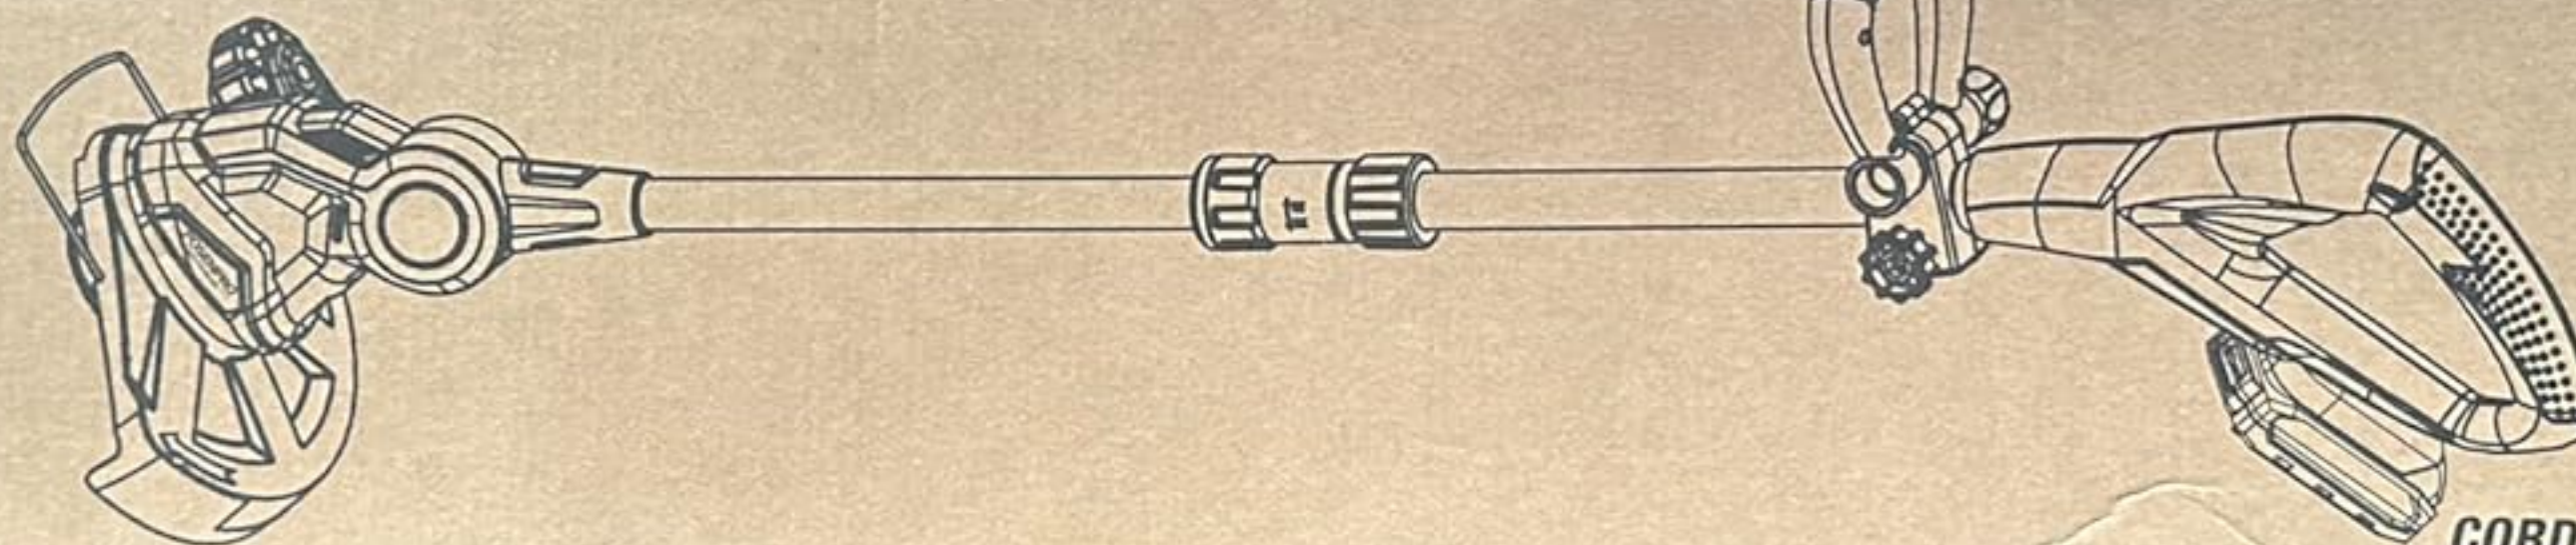

CORDLESS GRASS TRIMMER
PGGT20B

123-1