

Kontroler bezprzewodowy DualSense™

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania

- Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz instrukcje obsługi kompatybilnego sprzętu, jeśli takie istnieją. Proszę zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Upewnij się, że oprogramowanie systemu PlayStation®5 oraz oprogramowanie kontrolera bezprzewodowego są zaktualizowane do najnowszej wersji.

Ostrzeżenie

Korzystanie ze słuchawek

Korzystanie ze słuchawek

(nie dołączone do zestawu) przy wysokim poziomie głośności. Proszę ustawić głośność na bezpiecznym poziomie. Z czasem coraz wyższa głośność może wydawać się normalna, ale w rzeczywistości może to negatywnie wpływać na słuch. Jeśli słyszy Pan/Pani sygnały dźwiękowe, odczuwa dyskomfort w uszach lub ma trudności ze słyszeniem rozmówców, proszę zaprzestać używania słuchawek i skonsultować się ze specjalistą ds. słuchu. Im wyższa głośność, tym szybciej może dojść do uszczerbku na słuchu.

Postępowanie z bateriami litowo-jonowymi

Nie należy dotykać uszkodzonych lub wyciekających baterii litowo-jonowych. W przypadku wycieku płynu z baterii wewnętrznej należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i skontaktować się z działem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy. Jeśli płyn dostanie się na ubranie, skórę lub do oczu, należy natychmiast przemyć dotknięte miejsce czystą wodą i skonsultować się z lekarzem. Płyn z baterii może spowodować ślepotę.

Fale radiowe

Fale radiowe mogą zakłócać działanie sprzętu elektronicznego lub urządzeń medycznych (np. rozruszników serca), co może spowodować awarie lub obrażenia. Jeśli korzystają Państwo z rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, przed użyciem funkcji sieci bezprzewodowej (Bluetooth® i bezprzewodowa sieć LAN) należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia. Nie należy korzystać z funkcji sieci bezprzewodowej w następujących miejscach: Obszary, w których korzystanie z sieci bezprzewodowych jest zabronione, np. szpitale. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w placówkach medycznych podczas korzystania z konsoli na ich terenie. W pobliżu czujników dymu, drzwi automatycznych i innych urządzeń automatycznych.

Magnesy

Ten produkt zawiera magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów, programowalnych zastawek pomostowych lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu tych urządzeń medycznych ani osób, które z nich korzystają. Jeśli korzystają Państwo z któregośkolwiek z tych urządzeń, przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

Produkt ten został zaprojektowany z najwyższą dbałością o środki bezpieczeństwa.

Jednak każde urządzenie elektryczne, jeśli jest używane nieprawidłowo, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. Aby uniknąć wypadków podczas użytkowania, należy przestrzegać następujących wskazówek:

Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i instrukcji. Jeśli informacje zawarte w niniejszej instrukcji są niejasne, prosimy o kontakt z odpowiednią obsługą klienta PlayStation®, której numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej.

- Jeśli urządzenie zacznie działać nieprawidłowo, wydawać nietypowe dźwięki lub zapachy albo nadmiernie się nagrzewać, należy zaprzestać jego użytkowania i natychmiast odłączyć przewody zasilające.
- Proszę unikać grania, gdy jest Pan/Pani zmęczony/a lub senny/a.

Korzystanie z funkcji wibracji kontrolera bezprzewodowego

- Jeśli kontroler bezprzewodowy leży na płaskiej powierzchni, wibracje podczas gry mogą spowodować jego upadek, co może doprowadzić do obrażeń lub awarii urządzenia.
- Nie należy korzystać z funkcji wibracji ani efektu spustu, jeśli cierpi Pan/Pani na schorzenia lub urazy kości, stawów lub mięśni rąk lub ramion. Jeśli cierpi Pan/Pani na schorzenia lub urazy, nie należy grać w tytuły wykorzystujące te funkcje kontrolera, chyba że zostały one wyłączyli. Aby je włączyć lub wyłączyć, wybierz opcję Ustawienia  > Akcesoria na ekranie głównym konsoli PS5™.

Urazy u małych dzieci

Proszę przechowywać ten produkt z dala od małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć małe elementy lub zaplątać się w przewody, co może spowodować obrażenia, wypadki lub awarie urządzenia.

Poziom głośności

- Aby chronić swój słuch: Ogranicz czas korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
- Należy unikać zwiększania głośności w celu wyciszenia dźwięków z otoczenia.
- Proszę zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszą Państwo osób znajdujących się w pobliżu.

Obsługa i użytkowanie

Przerwy

- Należy unikać długotrwałego korzystania z konsoli. Co godzinę gry należy robić 15-minutowe przerwy.
- Należy unikać grania, gdy jest się zmęczonym lub sennym.
- Należy natychmiast zaprzestać korzystania z konsoli, jeśli podczas używania kontrolera bezprzewodowego poczują Państwo zmęczenie lub odczuwają dyskomfort lub ból w dłoniach lub ramionach. Jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych problemów zdrowotnych należy natychmiast zaprzestać korzystania z konsoli. Jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
 - Zawroty głowy, nudności, zmęczenie lub objawy podobne do choroby lokomocyjnej
 - Dyskomfort lub ból w dowolnej części ciała, np. w oczach, uszach, dłoniach lub ramionach

Wyładowanie elektryczności statycznej

Podczas korzystania ze słuchawek w szczególnie suchym otoczeniu może wystąpić krótkie, nieszkodliwe wyładowanie (elektryczności statycznej) przy kontakcie z uszami. Jest to spowodowane nagromadzeniem się elektryczności statycznej w ciele i nie stanowi usterki słuchawek z mikrofonem ani słuchawek.

Czujnik ruchu

Podczas korzystania z funkcji czujnika ruchu w pilocie bezprzewodowym należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Jeśli pilot uderzy w osobę lub przedmiot, może to spowodować przypadkowe obrażenia lub uszkodzenia.

- Przed użyciem funkcji czujnika ruchu upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na poruszanie się.
- Proszę mocno trzymać kontroler bezprzewodowy, aby nie wyslizgnął się z rąk, co mogłoby spowodować uszkodzenia lub obrażenia.
- Jeśli korzystają Państwo z kontrolera bezprzewodowego podłączonego do konsoli PS5 za pomocą kabla USB, upewnijcie się, że kabel nie uderzy nikogo ani nie zderzy się z żadnym przedmiotem.

Pasek świetlny

Nie należy wpatrywać się w pasek świetlny kontrolera, gdy miga. Jeśli odczuwa Pan/Pani dyskomfort lub ból w dowolnej części ciała spowodowany stymulacją świetlną, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu.

Umieszczanie i obsługa

- Nie należy umieszczać produktu na niestabilnych, pochyłych lub narażonych na wibracje powierzchniach.
- Nie należy umieszczać produktu na podłodze ani w miejscach, gdzie osoby przechodzące mogą się o niego potknąć.
- Nie dopuść do przedostania się płynów lub drobnych cząstek do wnętrza produktu.
- Nie należy dotykać produktu mokrymi rękami.
- Nie należy dotykać produktu podczas burzy z piorunami.
- Nie należy rzucać ani upuszczać produktu, ani narażać go na silne uderzenia.
- Nie należy stawiać na produkcie ani kłaść na nim żadnych przedmiotów.
- Nie dotykaj portów ani nie wkładaj do urządzenia żadnych ciał obcych.
- Jeśli w złączach znajduje się kurz lub ciała obce, przed podłączeniem należy je wyczyścić suchą szmatką.
- Pod żadnym pozorem nie należy demontować ani modyfikować produktu.
- Produkt i jego elementy wykonane są z materiałów metalowych i tworzyw sztucznych.
W przypadku utylizacji produktu należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi właściwego usuwania tego rodzaju materiałów.

Czyszczenie

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec zniszczeniu lub odbarwieniu obudowy produktu.


- Produkt należy czyścić miękką, suchą ściereczką.
- Nie należy używać środków owadobójczych ani innych substancji lotnych.
- Nie należy umieszczać żadnych materiałów gumowych ani winylowych na zewnętrznej powierzchni produktu przez dłuższy czas.
- Nie należy używać rozpuszczalników ani innych substancji chemicznych. Nie należy czyścić produktów ściereczkami poddanymi obróbce chemicznej.

Warunki przechowywania

- Nie należy narażać produktu na działanie wysokiej temperatury lub wilgotności ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas użytkowania, transportu i przechowywania.
- Nie należy pozostawiać produktu w pojeździe przy zamkniętych szybach, zwłaszcza w upalne dni.
- Należy unikać kontaktu produktu z pyłem, dymem lub parą.


Nazwy elementów sprzętu

Przednia część

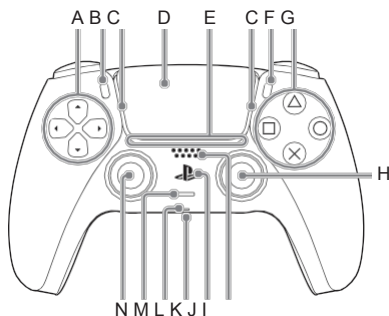

- A) Klawisze kierunkowe
- B) Przycisk „\|/” (utwórz)
- C) Pasek podświetlenia
- D) Panel dotykowy/przycisk panelu dotykowego
- E) Wskaźnik gracza
- F) Przycisk „≡” (opcje)
- G) Przyciski akcji
przycisk / przycisk / przycisk / przycisk
- H) Prawy joystick/przycisk R3
- I) Głośnik
- J) Przycisk (PS)
- K) Gniazdo słuchawkowe
- L) Mikrofon
- M) Przycisk „ ” (wyciszony)
- N) Lewy joystick/przycisk L3

Górną część

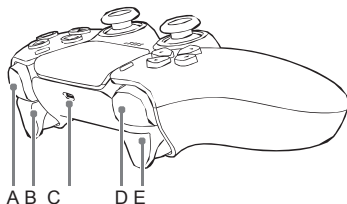

- A) Przycisk R1
- B) Przycisk R2
- C) Port USB
- D) Przycisk L1
- E) Przycisk L2

Jak sparować kontroler

Przy pierwszym użyciu kontrolera należy go sparować z konsolą PS5.

- 1 Włącz konsolę.
- 2 Podłącz kontroler do konsoli za pomocą kabla USB dołączonego do konsoli.
- 3 Naciśnij przycisk „PS”.

Kontroler się włączy. Gdy pasek świetlny zacznie migać, zapali się wskaźnik gracza.

Ładowanie kontrolera

Proszę użyć kabla USB dołączonego do konsoli, aby podłączyć kontroler do konsoli PS5, gdy konsola jest włączona lub znajduje się w trybie uśpienia. Gdy konsola znajduje się w trybie uśpienia, pasek świetlny na kontrolerze będzie powoli migał na pomarańczowo. Po całkowitym naładowaniu pasek świetlny zgaśnie.

Wskazówki

- Aby ładować kontroler, gdy konsola znajduje się w trybie uśpienia, należy najpierw włączyć tę funkcję. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi konsoli PS5.
- Kontroler można również ładować, podłączając kabel USB do komputera lub innego urządzenia USB. Należy używać kabla USB zgodnego ze standardem USB. Ładowanie kontrolera za pomocą niektórych urządzeń może nie być możliwe.

Bateria

Ostrzeżenie – korzystanie z wbudowanej baterii:

- Ten produkt zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową.
- Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi obsługi i ładowania baterii oraz dokładnie ich przestrzegać.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z baterią. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować pożar i oparzenia.
- Nigdy nie próbuj otwierać, ścisnąć, podgrzewać ani podpalać baterii.
- Nie należy pozostawiać akumulatora na ładowaniu przez dłuższy czas, gdy produkt nie jest używany.
- Zużyte baterie należy zawsze utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.

Żywotność i trwałość baterii

- Bateria ma ograniczoną żywotność. Wydajność baterii zmniejsza się wraz z upływem czasu i intensywnością użytkowania. Żywotność baterii zależy również od sposobu przechowywania, sposobu użytkowania oraz warunków otoczenia, a także od innych czynników.
- Należy ładować akumulator w miejscu, w którym temperatura wynosi od 10 do 30 °C. W innych miejscach ładowanie może nie przebiegać skutecznie.
- Żywotność baterii może się różnić w zależności od warunków użytkowania i czynników środowiskowych.

Gdy nie zamierza Pan/Pani z niego korzystać

Jeśli nie zamierzają Państwo korzystać z pilota przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie go przynajmniej raz w roku, aby zachować swoją sprawność.

Specyfikacja

Wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W zależności od używanej wersji oprogramowania konsola PS5 może działać inaczej niż opisano w niniejszej instrukcji.

Moc wejściowa	5 V $\approx$ 1 500 mA
Typ baterii	Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Napięcie	3,65 V $\approx$
Pojemność akumulatora	1560 mAh
Temperatura pracy	Od 5 °C do 35 °C
Waga	Ok. 280 g
Kraj produkcji	Chiny

GWARANCJA

Produkt objęty jest gwarancją producenta przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Więcej informacji można znaleźć w karcie gwarancyjnej znajdującej się w opakowaniu konsoli PS5.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075, Japonia.

Import do Europy i dystrybucja: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Upoważnionym przedstawicielem do wydawania i przechowywania deklaracji zgodności jest Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Dla klientów w Europie i Turcji.

Oświadczenie „Informal DoC” zgodnie z dyrektywą RE

Niniejszym firma Sony Interactive Entertainment Inc. oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz wszelkie inne obowiązujące lub wymagane przepisy dyrektywy 2014/53/UE.

Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem URL: <https://www.compliance.sony.eu/>

Częstotliwości wykorzystywane przez funkcję sieci bezprzewodowej tego produktu mieszczą się w paśmie 2,4 GHz (Bluetooth®).

Pasma częstotliwości bezprzewodowej i maksymalna moc wyjściowa:

– Bluetooth® 2,4 GHz: poniżej 10 mW.



Jeśli którykolwiek z tych symboli pojawi się na jednym z naszych produktów elektrycznych, baterii lub opakowaniu, oznacza to, że w UE, Turcji lub w innym kraju posiadającym system selektywnej zbiórki odpadów produkt elektryczny lub bateria nie mogą być utylizowane w ten sam sposób co odpady komunalne. Aby zapewnić prawidłową utylizację odpadów, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wymogami lokalnymi. Odpady z produktów elektrycznych i baterii można również bezpłatnie oddawać u sprzedawców przy zakupie nowych produktów tego samego typu. Ponadto w krajach UE najwięksi sprzedawcy mogą bezpłatnie przyjmować zużyte małe urządzenia elektroniczne. Proszę zapytać lokalnego sprzedawcę, czy usługa ta jest dostępna w odniesieniu do produktów, które chcą Państwo zutylizować. W ten sposób przyczynią się Państwo do ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych.

Symbol ten może znajdować się na bateriach wraz z innymi symbolami chemicznymi. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) pojawi się, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu.

Produkt ten zawiera wbudowaną baterię ze względów bezpieczeństwa, wydajności i integralności danych. Nie ma potrzeby wymiany tej baterii w trakcie okresu użytkowania produktu. Powinna ona zostać usunięta wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Aby zapewnić prawidłowe przetworzenie baterii podczas jej utylizacji, należy ją wyrzucić jako odpad elektryczny.

„PS” , „PlayStation”, „PS5”, „DualSense” oraz „PlayStation Shapes Logo” są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

„SONY” oraz  są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Sony Interactive Entertainment Inc. odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.



[playstation.com](https://www.playstation.com)

