

# Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

## Identyfikacja produktu

**Nazwa produktu:** CAHAYA CY00387-1 elektroniczny zestaw perkusji dla dzieci z MIDI i uchwytem

**Model:** CY00387-1-EU

**Przeznaczenie:** elektroniczny, zwijany zestaw perkusyjny do użytku domowego przez dzieci i początkujących pod nadzorem osoby dorosłej.

## Ogólne wymagania bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Użytkowanie przez dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy produkt, przewody, złącza, pedały i obudowa nie są uszkodzone.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, pęknięć, odkształceń, nadmiernego nagrzewania lub nieprawidłowego działania należy natychmiast zaprzestać użytkowania.

## Ostrzeżenia dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką do intensywnego rzucania, gryzienia ani stawiania na nim.
- Małe elementy i przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia, potknięcia lub zaplątania. Przechowywać poza zasięgiem bardzo małych dzieci, gdy produkt nie jest używany.
- Dzieci nie powinny samodzielnie podłączać produktu do komputera, zasilania ani urządzeń audio bez nadzoru dorosłych.
- Nie wolno zakładać przewodów, słuchawek ani pasków wokół szyi.

## Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Produkt należy ładować i zasilać wyłącznie przy użyciu odpowiednich przewodów i źródeł zasilania zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
- Nie używać produktu, jeśli gniazdo ładowania, przewód lub wtyk są uszkodzone.
- Nie wolno dotykać złączy elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie narażać produktu na deszcz, zachlapanie ani wysoką wilgotność.
- Podczas ładowania produkt należy umieścić na stabilnej, suchej, niepalnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie przykrywać produktu podczas ładowania ani użytkowania, aby nie ograniczać odprowadzania ciepła.
- W razie nietypowego zapachu, dymu, przegrzewania lub odgłosów należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i przerwać używanie.

## Bezpieczeństwo akumulatora

- Jeżeli produkt zawiera wbudowany akumulator, nie wolno go otwierać, przebijać, zgniatać, demontować ani wrzucać do ognia.

- Nie pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, na słońcu, w samochodzie podczas upału ani w temperaturach skrajnych.
- W przypadku wycieku z akumulatora unikać kontaktu substancji ze skórą, oczami i ustami. W razie kontaktu obficie przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać produktu po silnym uderzeniu, upadku lub zamoczeniu, ponieważ mogło dojść do uszkodzenia akumulatora.

## **Bezpieczeństwo użytkowania słuchawek i dźwięku**

- Podczas korzystania ze słuchawek należy ustawić niski lub umiarkowany poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Należy unikać długotrwałego słuchania przy wysokiej głośności.
- Przed podłączeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność, a następnie stopniowo ją zwiększać do bezpiecznego poziomu.
- Nie używać słuchawek w sytuacjach wymagających pełnej świadomości otoczenia.

## **Bezpieczne ustawienie i użytkowanie**

- Produkt należy umieszczać na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Nie stawiać produktu na krawędziach stołów, niestabilnych meblach ani śliskich powierzchniach.
- Nie siadać, nie stawać i nie opierać całego ciężaru ciała na padach lub pedałach.
- Pedały należy ustawić tak, aby nie przesuwaly się podczas gry i nie powodowały ryzyka poślizgnięcia.
- Przewody należy prowadzić w sposób ograniczający ryzyko potknięcia.
- Nie wkładać palców ani przedmiotów do złączy, głośników i portów.

## **Ryzyko związane z materiałami i powierzchnią produktu**

- Produkt wykonano z elementów z silikonu oraz tworzyw sztucznych, takich jak ABS i/lub PVC. W przypadku nadwrażliwości na materiały syntetyczne należy unikać długotrwałego kontaktu ze skórą.
- Nie używać produktu, jeśli powierzchnia jest popękana, lepka, zdeformowana lub wydziela nietypowy zapach.
- Nie narażać powierzchni na kontakt z ostrymi narzędziami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie warstwy zewnętrznej.

## **Transport i przechowywanie**

- Przed zwinięciem lub przenoszeniem należy odłączyć wszystkie przewody, słuchawki i akcesoria.
- Nie zwinąć produktu zbyt ciasno i nie zginać go w sposób wymuszony, aby nie uszkodzić elementów elektronicznych wewnątrz.
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci, promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przechowywanym produkcie.

## **Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć produkt i odłączyć go od zasilania oraz innych urządzeń.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.

- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzać produktu ani pedałów w wodzie lub innych cieczach.
- Po czyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

## **Podłączanie do urządzeń zewnętrznych**

- Podczas podłączania przez MIDI lub do innych urządzeń elektronicznych należy stosować wyłącznie kompatybilne akcesoria i porty.
- Podłączenia należy wykonywać ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie modyfikować złączy ani przewodów.
- Przed podłączeniem do komputera lub modułu dźwiękowego upewnić się, że urządzenia stoją stabilnie i są używane w suchym otoczeniu.

## **Postępowanie w przypadku awarii**

- Jeżeli produkt nie działa prawidłowo, samoczynnie się wyłącza, przegrzewa, wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie wolno samodzielnie otwierać obudowy ani podejmować napraw części elektrycznych.
- Uszkodzony produkt należy zabezpieczyć przed użyciem przez dzieci do czasu jego sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.




## **Utylizacja**


- Zużytego produktu oraz jego elementów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeżeli urządzenie zawiera akumulator, należy je utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi baterii i akumulatorów.

## **Informacje do zachowania**

Należy zachować niniejsze instrukcje bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.

# PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT

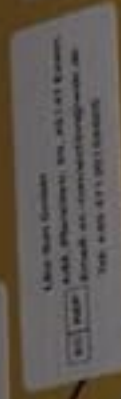




WARNING  
CHOKING HAZARD



SMALL PARTS-NOT FOR  
CHILDREN UNDER 3 YEARS OLD



MADE IN CHINA

# PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT



# PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT



## Manufacturer:

Shenzhen Cui Xing Technology Co., Ltd.  
CN 518000, Longhua, Shuangzhi, Shuangzhi, Shuangzhi  
Shenzhen Cui Xing Technology Co., Ltd.

Like Sun Grits

488, Riverside St, 45147 Essex

ES 45147

Email: cuixing@shuangzhi.com

Tel: 449 471 2515485



X9022PU7LB

CABAYA ELE - CYM87-1

New

Made in China



# PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT



# PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT



## Manufacturer :

Guo Jie Qiu Si Shi Li Ma Yi Sheng Hong  
CN, 315000, Jiang Su, Su Zhou, Qi X, Dong  
Du Jie 58 Hua 4 Gong Ji 72 Shi




Like Sun GmbH  
Add: Planken 58, 45147 Essen  
Email: ec-connection@web.de  
Tel: +49 471 3915605



X9022PU7LB  
CAHAYA Electronic CY00387-1  
New

Made in China



# PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT



Manufacturer:  
Guangzhou Xingyuan Music Instrument Co., Ltd.  
No. 10, Xingyuan Road, Xingyuan, Guangzhou, China

Like Sun Orth  
All Rights Reserved  
Tel: +86 20 35555555



## PORTABLE ELECTRONIC DRUM KIT

