

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z instrumentu należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i zachować je do późniejszego wykorzystania. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem, przegrzania, pożaru oraz urazów użytkownika i osób trzecich.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako elektronicznego instrumentu klawiszowego i kontrolera MIDI.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani ingerencji w konstrukcję urządzenia.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, zdeformowany, przegrzany, wydziela zapach spalenizny lub działa w sposób nieprawidłowy.
- Urządzenie powinno być obsługiwane przez osoby, które potrafią bezpiecznie z niego korzystać. Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Zasilanie i akumulator

- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą odpowiedniego kabla i źródła zasilania zgodnego z parametrami wskazanymi przez producenta.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, wtyczek ani portów ładowania.
- Nie przykrywaj urządzenia ani ładowarki podczas ładowania. Zapewnij swobodny przepływ powietrza.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, w wilgotnym otoczeniu ani na miękkich powierzchniach, które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła.
- Nie narażaj akumulatora na wysoką temperaturę, ogień, bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani zalanie wodą.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je z częściowo naładowanym akumulatorem i doładowuj okresowo zgodnie z zaleceniami dotyczącymi akumulatorów litowych.

3. Bezpieczne użytkowanie podczas grania

- Ustaw instrument na stabilnej, równej i suchej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu lub zsunięciu się.
- Nie obciążaj klawiatury, obudowy ani zawiasów nadmierną siłą.
- Podczas składania i rozkładania urządzenia zachowaj ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców.
- Nie używaj instrumentu w sposób, który może spowodować uszkodzenie mechaniczne klawiszy, portów lub przewodów.
- W przypadku odczuwalnego przegrzania przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.

4. Zasady dotyczące kabli, portów i akcesoriów

- Podłączaj i odłączaj przewody delikatnie, trzymając za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie dopuszczaj do skręcania, zginięcia ani nadmiernego zginania przewodów.
- Przed podłączeniem akcesoriów upewnij się, że są kompatybilne i nie wymagają większego napięcia lub prądu niż przewiduje urządzenie.
- Akcesoria takie jak pedały, słuchawki czy adaptery powinny być używane tylko wtedy, gdy są w dobrym stanie technicznym.

5. Bezpieczeństwo słuchu

- Podczas korzystania ze słuchawek ustaw umiarkowany poziom głośności.
- Nie słuchaj dźwięku przez długi czas przy wysokiej głośności, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Przed założeniem słuchawek zmniejsz głośność do bezpiecznego poziomu.

6. Ochrona przed wilgocią, kurzem i temperaturą

- Nie używaj urządzenia w deszczu, w pobliżu zlewu, wanien, basenów ani w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą.
- Chroń instrument przed kurzem, piaskiem oraz innymi zanieczyszczeniami, które mogą dostać się do portów i klawiszy.
- Nie wystawiaj urządzenia na skrajne temperatury ani gwałtowne zmiany temperatury.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, portów i szczelin.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów, złączy i obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania.

8. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed uderzeniami, naciskiem i upadkiem.
- Jeżeli korzystasz z torby transportowej, upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo złożone i stabilnie umieszczone.

9. Postępowanie w razie awarii

- Jeśli pojawi się dym, zapach spalenizny, nadmierne nagrzewanie, wyciek, nietypowy dźwięk lub inne nieprawidłowe działanie, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie próbuj dalej używać ani otwierać uszkodzonego produktu.
- Uszkodzony akumulator lub urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani akumulatora razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazuj do specjalnych punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed oddaniem urządzenia do utylizacji zabezpiecz je tak, aby nie doszło do przypadkowego uruchomienia lub uszkodzenia elementów zasilania.

11. Zalecenia końcowe

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczne korzystanie z produktu zgodnie z niniejszymi instrukcjami. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa należy zaprzestać użytkowania do

czasu wyjaśnienia problemu przez wykwalifikowaną osobę.

Carry-on
FOLDING PIANO 49 TOUCH

128
SOUNDS
SUSTAIN PEDAL
INCLUDED

HIGH OVER
BLUETOOTH
STEREO
SPEAKERS

TOUCH SENSITIVE



**PIANO
ANYWHERE.**

HANDLE WITH CARE!
BLACKSTAR AMPLIFICATION LTD
Beckitt House, 24 Milling Road, Northampton, NN1 6AM, UK
These notes licensed in China


PIANO
ANYWHERE.

HANDLE WITH CARE



128 SOUNDS
SUSTAIN PEDAL INCLUDED
STEREO SPEAKERS
TWO OVER
BLUETOOTH

FOLDING PIANO 49 TOUCH

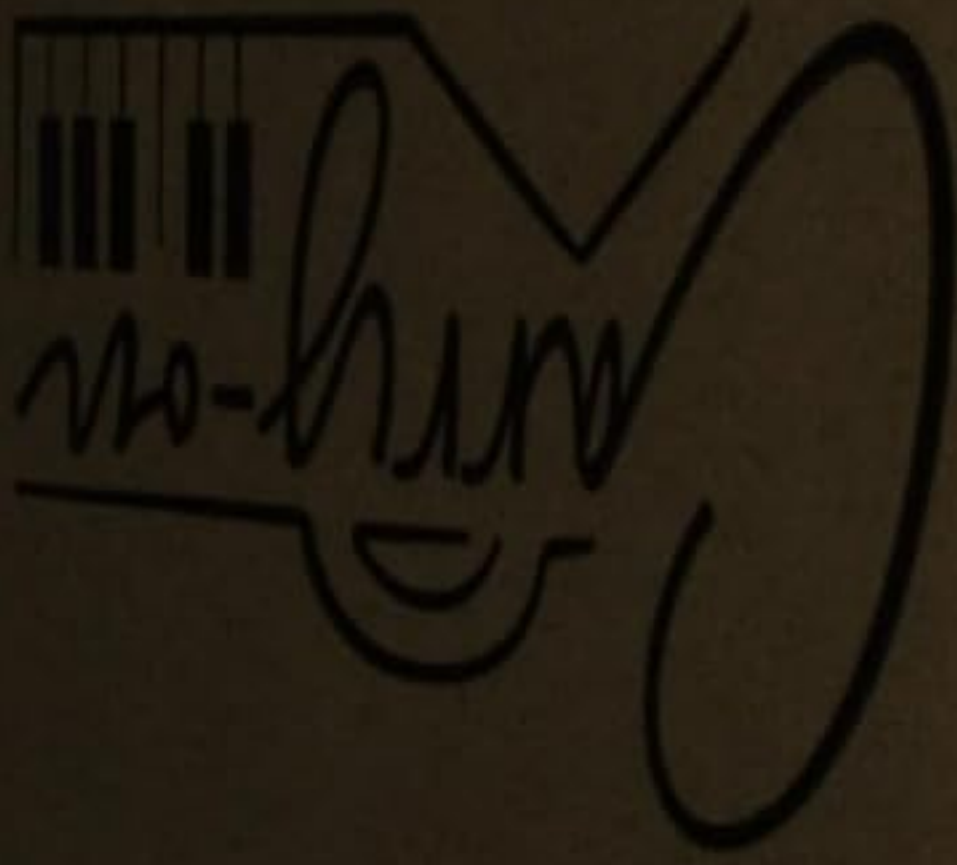


HANDLE WITH CARE!

Dimensions (mm): 440 x 180 x 112
Gross Weight: 1.6 Kg


SKU: Carry-On Folding Piano 49 Touch-White
DESC: Travel Folding Piano / Voyage Folding Piano
Travel Klappklavier / Piano Piegable de viaje
PIANO49T-WHT 000121214788
UPC 8 45644 00754 7
EAN: 0845644007547
(21)ZZG221214788
Qty: 1 PIECE(S)
(30)1
RoHS Compliant

WHITE
BLACK

FOLDING PIANO 49 TOUCH

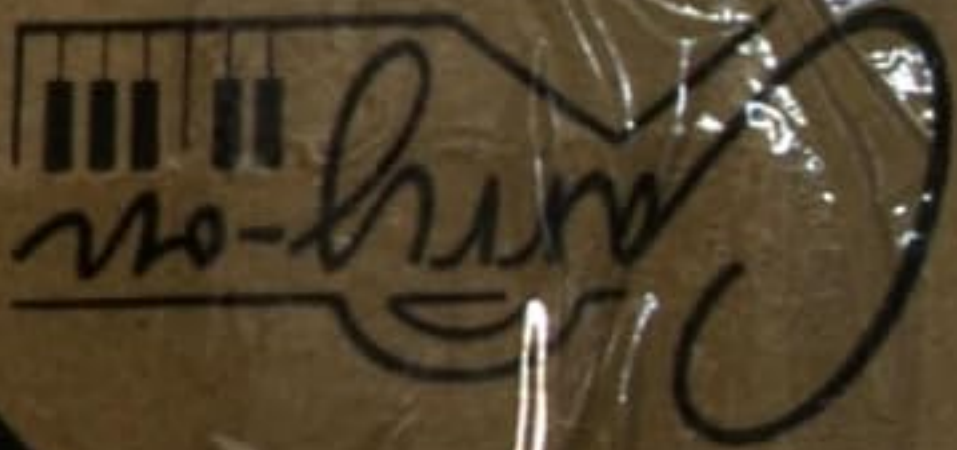


TOUCH SENSITIVE

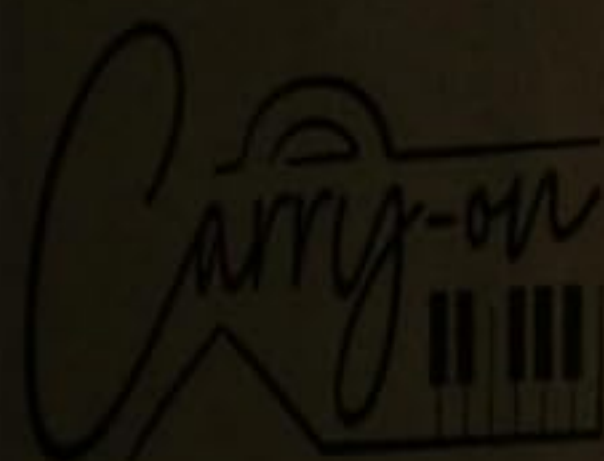

FOLDING PIANO 49 TOUCH


PIANO
ANYWHERE.

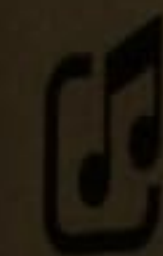

128
SOUNDS



MIDI OVER
BLUETOOTH

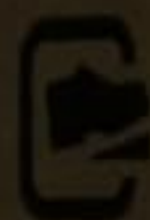


SUSTAIN PEDAL
INCLUDED



STEREO
SPEAKERS


TOUCH SENSITIVE

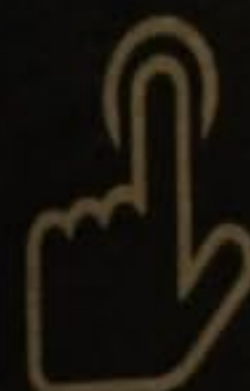


SKU: Carry-On Folding Piano 49 Touch-White (BA215020-01)
DESC: Travel Folding Piano / Voyage Folding Piano
Travel Klappklavier / Piano Plegable de viaje
PIANO49T-WHT 000121214788
UPC: 8 45644 00754 7 (301)
EAN: 0845644007547
Dimensions (mm): 440 x 190 x 112
Gross Weight: 1.6 Kg
Frost Compliant

HANDLE WITH CARE!

BLACKSTAR AMPLIFICATION LTD
Beechall House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UK
Made under license in China

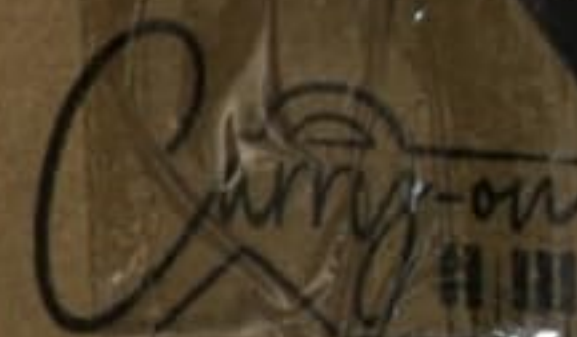


FOLDING PIANO 49 TOUCH



128
SOUNDS



MIDI OVER
BLUETOOTH



SUSTAIN PEDAL
INCLUDED



STEREO
SPEAKERS



HANDLE WITH CARE!

DESIGNED IN PARTNERSHIP
WITH BLACKSTAR AMPLIFICATION UK

PIANO ANYWHERE.




TOUCH SENSITIVE



FOLDING PIANO 49 TOUCH

PIANO
ANYWHERE.



128 SOUNDS



SUSTAIN PEDAL INCLUDED




MIDI OVER
BLUETOOTH



STEREO
SPEAKERS



STANDS WITH CASE

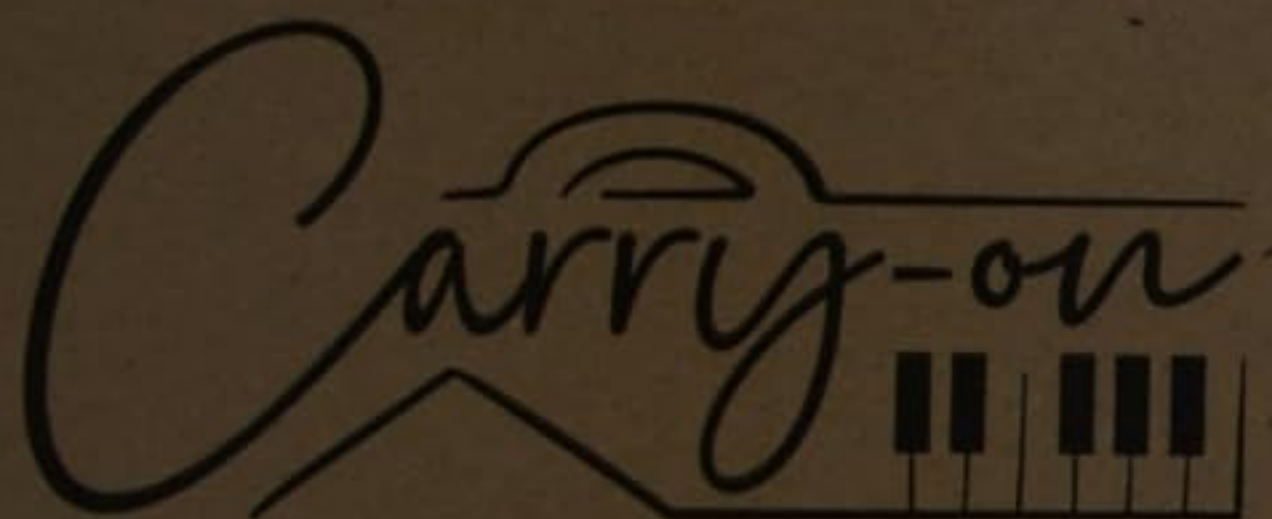

FOLDING PIANO 49 TOUCH



128
SOUNDS



MIDI OVER
BLUETOOTH



SUSTAIN PEDAL
INCLUDED






STEREO
SPEAKERS

TOUCH SENSITIVE




**PIANO
ANYWHERE.**

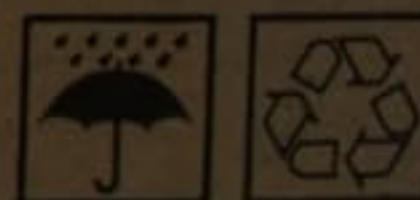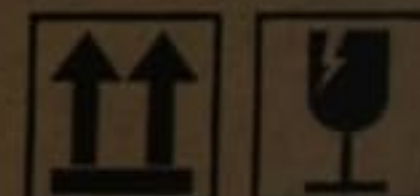

HANDLE WITH CARE!

BLACKSTAR AMPLIFICATION LTD
Beckett House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UK
Made under license in China

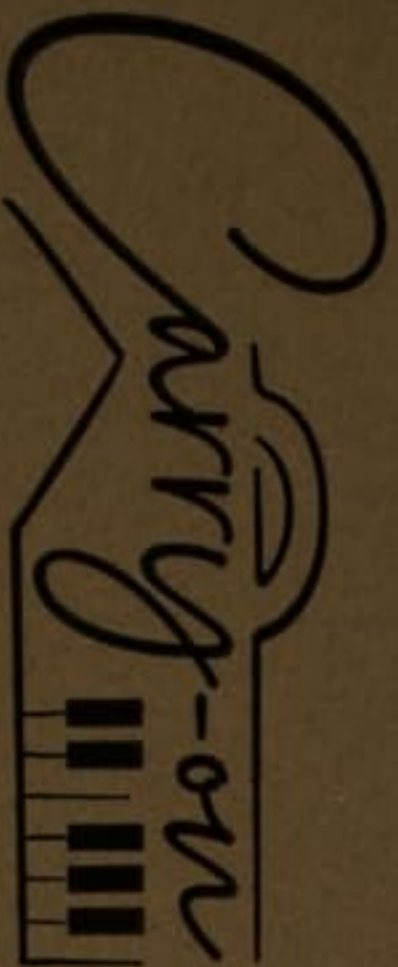

FOLDING PIANO 49 TOUCH

128
SOUNDS

SUSTAIN PEDAL INCLUDED



**MIDI OVER
BLUETOOTH**



STEREO
SPEAKERS

TOUCH SENSITIVE



Dimensions (mm): 440 x 150 x 112
Gross Weight: 1.6 Kg

HANDLE WITH CARE!

BLACKSTAR AMPLIFICATION LTD
Beckett House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UK
Made under license in China