

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa.
- Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z wszystkimi ostrzeżeniami oraz zachowaj tę instrukcję do późniejszego wglądu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, działa nieprawidłowo lub wydaje nietypowe dźwięki, zapachy albo nagrzewa się w sposób nadmierny.

Miejsce użytkowania

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj miejsc o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności, zapyleniu lub zanieczyszczeniu.
- Chronź urządzenie przed silnymi wibracjami i wstrząsami.
- Trzymaj je z dala od silnych pól magnetycznych oraz źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.

Zasilanie i bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj wyłącznie zalecany zasilacz do gniazda o odpowiednim napięciu.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazd o innym napięciu niż wymagane.
- Przed wymianą baterii lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych odłącz zasilanie.
- Jeśli używasz baterii, upewnij się, że są włożone zgodnie z polaryzacją +/-.
- Nie mieszaj nowych baterii z częściowo zużytymi ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie usuń niezwłocznie z komory baterii, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

Obsługa i użytkowanie

- Nie naciskaj przełączników, przycisków ani pokręteł z nadmierną siłą.
- Używaj elementów sterujących ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani głośnika, jeśli są obecne w urządzeniu.
- Podczas podłączania przewodów upewnij się, że wtyki są osadzone prawidłowo i stabilnie.

Ochrona przed ciałami obcymi i cieczą

- Nie stawiaj naczyń ani pojemników z płynami w pobliżu urządzenia.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Nie wkładaj do urządzenia żadnych metalowych przedmiotów ani innych ciał obcych.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się metalowy przedmiot lub ciecz, natychmiast odłącz zasilanie i nie używaj urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Czyść urządzenie suchą, czystą ściereczką.

- Nie stosuj benzyny, rozpuszczalników, środków ściernych ani łatwopalnych preparatów czyszczących.
- Nie używaj środków, które mogą uszkodzić obudowę lub elementy sterujące.

Zakłócenia elektromagnetyczne

- Urządzenie może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji, jeśli znajduje się zbyt blisko takich odbiorników.
- W razie zakłóceń zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem radiowym lub telewizyjnym.
- W przypadku problemów z kompatybilnością odłącz nieużywane przewody i korzystaj wyłącznie z odpowiednich akcesoriów.

Akcesoria i modyfikacje

- Używaj wyłącznie przewodów i akcesoriów przeznaczonych do tego urządzenia.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji ani napraw, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji.
- Nieautoryzowane zmiany mogą prowadzić do nieprawidłowego działania i zwiększenia ryzyka uszkodzenia.

Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Drobne elementy, przewody i baterie mogą stanowić zagrożenie zadławienia lub porażenia.
- Nadzoruj użytkowanie przez osoby niedoświadczone.

Użytkowanie z słuchawkami i wyjściem audio

- Przed założeniem słuchawek ustaw niski poziom głośności.
- Nie korzystaj z wysokiego poziomu głośności przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Podłączaj i odłączaj słuchawki przy obniżonej głośności.

Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo, wyłącz je i odłącz od zasilania.
- Jeśli do wnętrza dostał się płyn, metalowy przedmiot lub wystąpiło podejrzenie uszkodzenia, zaprzestań użytkowania.
- Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub sprzedawcą technicznym w celu kontroli urządzenia.

Utylizacja i ochrona środowiska

- Zużyte urządzenie, baterie i akcesoria utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj baterii do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają oddzielnej zbiórki.
- Przestrzegaj zasad selektywnej zbiórki, aby ograniczyć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.


Przypomnienie końcowe

Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, przewodów, baterii i akcesoriów. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa przerwij użytkowanie do czasu wykonania kontroli przez odpowiednio przeszkoloną osobę.

KORG

volca keys

ANALOGUE LOOP SYNTH
SYNTHÉTISEUR DE BOUCLES ANALOGIQUE
VOLCA-KEYS

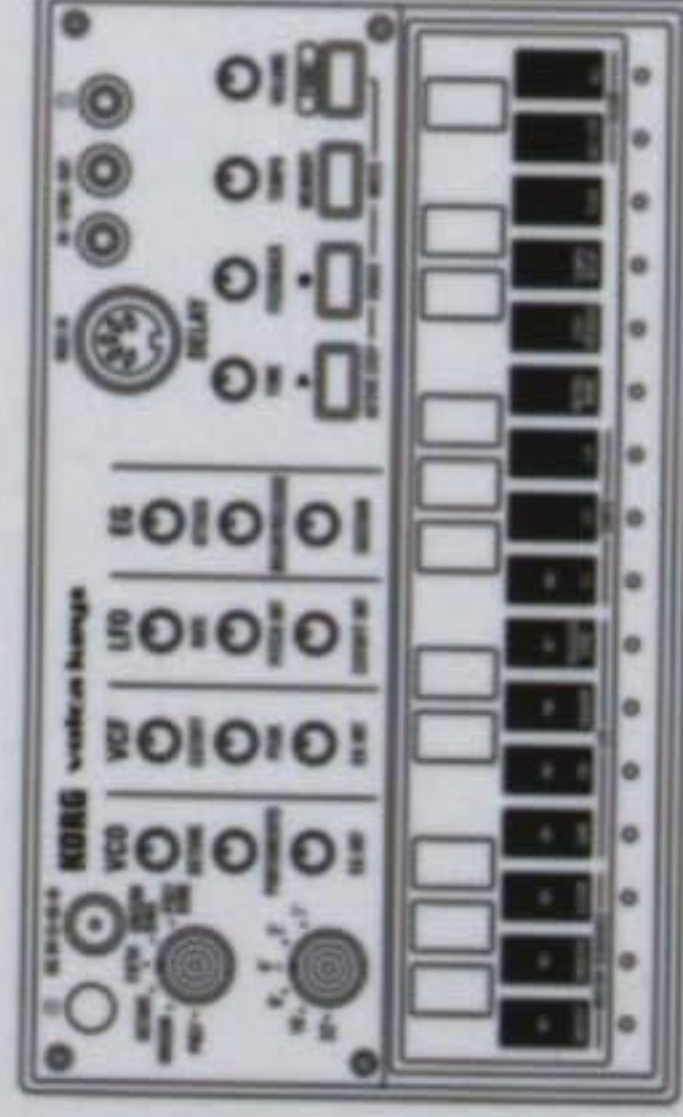


KORG

volca keys
ANALOGUE LOOP SYNTH
SYNTHÉTISEUR DE BOUCLES ANALOGIQUE
VOLCA-KEYS

KORG

volca keys
ANALOGUE LOOP SYNTH
SYNTHÉTISEUR DE BOUCLES ANALOGIQUE
VOLCA-KEYS

KORG INC.
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM


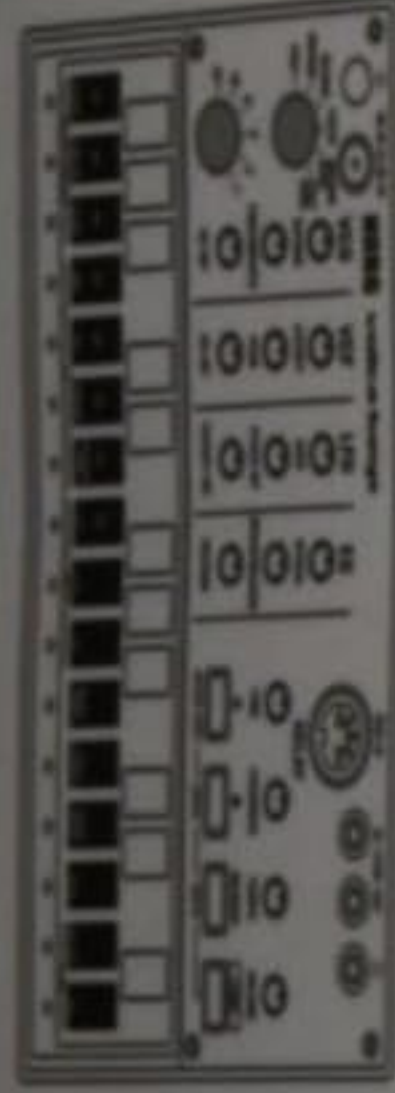




KORG

volca keys

ANALOGUE LOOP SYNTH
SYNTHÉTISEUR DE BOUCLES ANALOGIQUE
VOLCA-KEYS

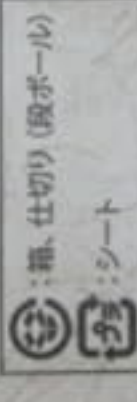

KORG INC. www.korg.com
DESIGNED AND ENGINEERED BY KORG INC., JAPAN
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM

