

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie produktu: Elektroniczny instrument muzyczny przeznaczony do użytkowania wyłącznie w warunkach zgodnych z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z całą instrukcją i zachowaj ją do wglądu.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany przez producenta.
- Nie modyfikuj konstrukcji urządzenia, nie demontuj go i nie ingeruj w jego układy wewnętrzne.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli jest uszkodzone, zawilgocone, przegrzane lub wykazuje nietypowe działanie.
- Używanie przez dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją techniczną.
- Przed podłączeniem upewnij się, że przewody, złącza i zasilacz są w dobrym stanie technicznym.
- Nie dotykaj wtyczki, przewodów ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, wilgocią, deszczem, rozlanymi płynami ani skroplinami.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas czyszczenia, przenoszenia oraz gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Nie przeciążaj gniazd zasilających ani przedłużaczy.

3. Zagrożenia związane z ciepłem i wentylacją

- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia podczas pracy.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani nie umieszczaj urządzenia w ciasnych, słabo wentylowanych przestrzeniach.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, piecyków, grzejników ani w miejscach narażonych na wysoką temperaturę.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wyłącz je i odłącz od zasilania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

4. Bezpieczne użytkowanie podczas gry i podłączania

- Przed podłączeniem do wzmacniacza, słuchawek, interfejsu audio lub innych urządzeń upewnij się, że poziomy sygnału są ustawione bezpiecznie.
- Zaczynaj od niskiego poziomu głośności, szczególnie przy użyciu słuchawek.
- Unikaj długotrwałego słuchania dźwięków na wysokim poziomie głośności, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Nie wkładaj do gniazd żadnych przedmiotów, kabli ani narzędzi nieprzeznaczonych do tego celu.
- Przewody prowadź tak, aby nie powodowały potknięcia, przygniecenia ani uszkodzenia złączy.

5. Bezpieczeństwo mechaniczne i użytkowanie w otoczeniu

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni, która utrzyma jego ciężar i ograniczy ryzyko upadku.
- Chroń urządzenie przed uderzeniami, naciskiem, upadkiem oraz drganiami.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, dużej wilgotności lub w warunkach intensywnego nasłonecznienia.
- Trzymaj produkt z dala od małych dzieci, zwierząt oraz przedmiotów mogących dostać się do wnętrza urządzenia.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu technicznego, aerozoli, materiałów ściernych ani środków mogących uszkodzić obudowę.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Wszelkie naprawy i czynności serwisowe powierzaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

7. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Jeżeli pojawi się dym, zapach spalenizny, nietypowy hałas, przerwy w działaniu lub przegrzewanie, natychmiast wyłącz urządzenie.
- Odłącz urządzenie od zasilania i nie używaj go ponownie do czasu sprawdzenia przez specjalistę.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzeń elektrycznych ani mechanicznych.

8. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Do transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami i naciskiem.
- Przed przenoszeniem odłącz wszystkie przewody i akcesoria.

9. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt przekazuj do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.

10. Ważna uwaga


Niniejsze instrukcje mają na celu ograniczenie ryzyka podczas użytkowania produktu i powinny być stosowane łącznie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz zasadami właściwego użytkowania sprzętu elektronicznego.



KORG

volca nubass

VACUUM TUBE SYNTHESIZER
SYNTHÉTISEUR À TUBE ÉLECTRONIQUE
volca-nubass

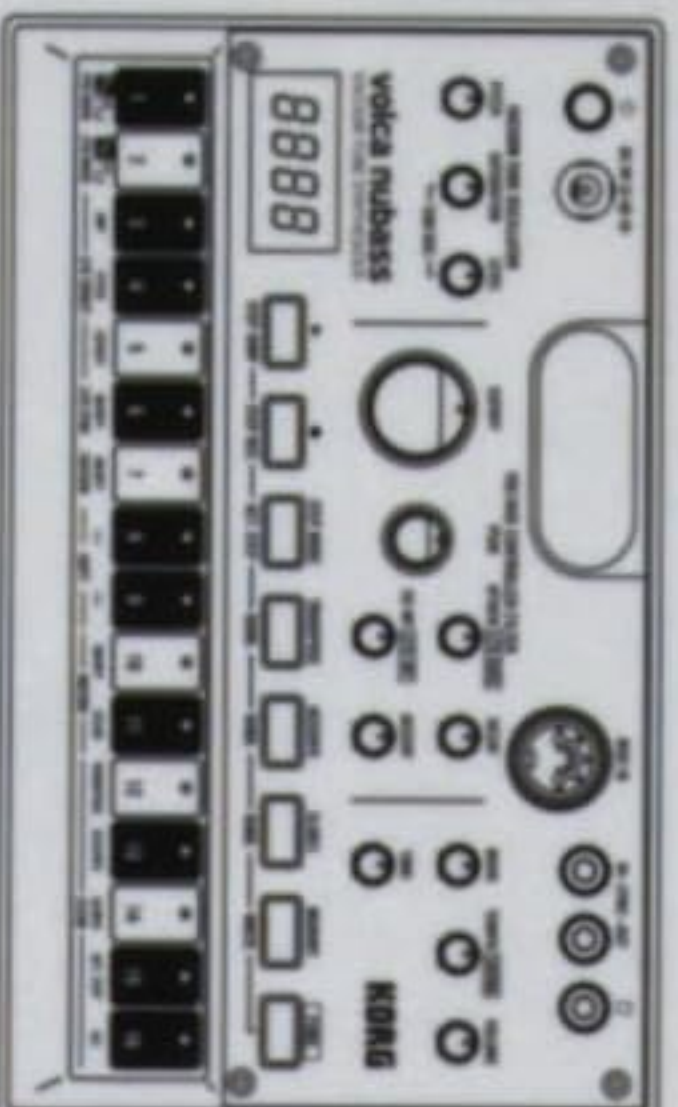




KORG

volca nubass

VACUUM TUBE SYNTHESIZER
SYNTHÉISATEUR À TUBE ÉLECTRONIQUE
VOLCA-NUBASS

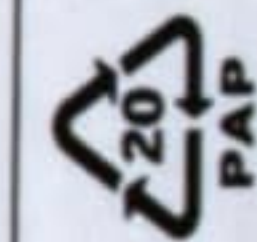

ER
Cet appareil,
ses piles
et câbles
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN
D'ÉLECTRONIQUE



ER
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE + NOTICE

Points de collecte sur www.korgfrance.com.
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil.

EURL-FT1FW06IG01

15

KORG

volca nubass


VACUUM TUBE SYNTHESIZER
SYNTHÉISATEUR À TUBE ÉLECTRONIQUE
volca-nubass




KORG

volca nubass

VACUUM TUBE SYNTHESIZER
SYNTHÉISATEUR À TUBE ÉLECTRONIQUE
volca-nubass

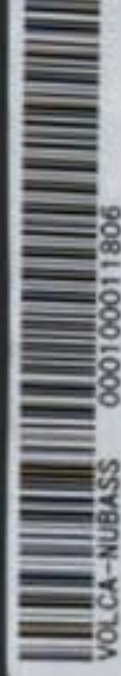

VOLCA-NUBASS
011806

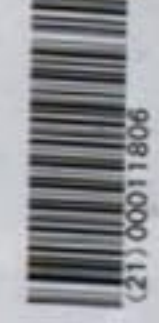


U-08

KLING ST

KORG

Volca nubass
VACUUM TUBE SYNTHESIZER
SYNTHÉTISSEUR À TUBE ÉLECTRONIQUE
volca-nubass



箱、緩衝材 (段ボール)
: 換、741/L

KORG INC. www.korg.com

DESIGNED AND ENGINEERED BY KORG INC., JAPAN
MADE IN VIETNAM

