

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Odkurzacz bezprzewodowy z akumulatorem

Poniższe instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania odkurzacza bezprzewodowego wyposażonego w silnik elektryczny, akumulator litowy, wyświetlacz oraz akcesoria czyszczące. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Służy do odkurzania suchych powierzchni, takich jak podłogi twarde, wykładziny i dywany.
- Nie używać urządzenia do zastosowań przemysłowych, warsztatowych ani komercyjnych, chyba że zostało to wyraźnie dopuszczone przez producenta.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się produktem.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem albo po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania i zrozumieniu związanych z tym zagrożeń.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub miało kontakt z wodą.
- Przed każdym użyciem sprawdzić stan obudowy, rury, szczotki, pojemnika na kurz, filtrów, akumulatora i ładowarki.
- Nie dokonywać samodzielnych przeróbek, napraw ani ingerencji w konstrukcję urządzenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Do ładowania używać wyłącznie kompatybilnych elementów zasilających przeznaczonych do tego urządzenia.
- Podłączać ładowarkę wyłącznie do sprawnego gniazda elektrycznego o parametrach zgodnych z oznaczeniami urządzenia.
- Nie dotykać wtyczki, przewodu ani ładowarki mokrymi rękami.
- Nie używać ładowarki, jeśli przewód lub obudowa są uszkodzone.
- Odłączyć ładowarkę od zasilania przed czyszczeniem, konserwacją oraz po zakończeniu ładowania, jeśli nie jest używana.
- Nie przykrywać ładowarki podczas pracy i ładowania, aby zapobiec przegrzaniu.

4. Bezpieczeństwo akumulatora litowego

- Akumulator należy ładować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie demontować, nie zgniatać, nie przebijać i nie wrzucać akumulatora do ognia.
- Nie narażać akumulatora na wysoką temperaturę, bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani kontakt z wodą.
- W przypadku wycieku z akumulatora unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i odzieżą. W razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć pomocy medycznej.

- Nie używać akumulatora uszkodzonego, zdeformowanego, przegrzewającego się lub wydzielającego nietypowy zapach.
- Akumulator przechowywać z dala od metalowych przedmiotów mogących spowodować zwarcie styków.
- Jeżeli akumulator jest wyjmowany, wyjmować go tylko przy wyłączonym urządzeniu.

5. Bezpieczne użytkowanie podczas sprzątania

- Przed uruchomieniem upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Nie zasysać cieczy, błota, gorącego popiołu, żaru, niedopałków papierosów ani materiałów łatwopalnych.
- Nie zasysać substancji toksycznych, żrących, łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak benzyna, rozpuszczalniki, wybielacze czy drobny pył chemiczny.
- Nie używać urządzenia w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła ani w atmosferze zagrożonej wybuchem.
- Nie kierować strumienia ssącego w stronę oczu, uszu, ust ludzi lub zwierząt.
- Nie wkładać palców, włosów, luźnej odzieży ani biżuterii w pobliże otworów ssących, rolek i ruchomych części.
- Zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów, aby uniknąć upuszczenia urządzenia.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych i nie używać urządzenia z zatkanyimi kanałami przepływu powietrza.
- W przypadku nietypowego hałasu, spadku siły ssania, zapachu spalenizny lub przegrzewania natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowania.

6. Szczotka, wałek i elementy ruchome

- Przed czyszczeniem lub usuwaniem zatoru wyłączyć urządzenie i odłączyć akumulator lub zasilanie ładowarki.
- Zachować ostrożność podczas usuwania włosów, nitki i zanieczyszczeń owiniętych wokół wałka szczotki.
- Nie dotykać obracających się elementów podczas pracy urządzenia.
- Nie używać szczotki, jeśli jest pęknięta, zdeformowana lub zablokowana.

7. Filtry i pojemnik na kurz

- Opróżniać pojemnik na kurz regularnie, aby uniknąć spadku wydajności i przegrzewania silnika.
- Czyszczenie filtrów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed ponownym montażem upewnić się, że umyte filtry są całkowicie suche.
- Nie używać urządzenia bez prawidłowo zamontowanych filtrów i pojemnika na kurz.

8. Ładowanie i przechowywanie

- Ładować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani na miękkich powierzchniach utrudniających odprowadzanie ciepła.
- Po zakończeniu pracy przechowywać urządzenie w miejscu suchym, czystym i niedostępnym dla małych dzieci.
- Nie przechowywać produktu w miejscach narażonych na mróz, wysoką wilgotność lub temperatury skrajne.

- W przypadku dłuższego nieużywania zaleca się okresowe doładowanie akumulatora zgodnie z instrukcją producenta.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowania.
- Obudowę czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzać jednostki głównej, akumulatora, ładowarki ani elementów elektrycznych w wodzie.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie kontrolować urządzenie pod kątem zatorów, zużycia filtrów i stanu szczotek.

10. Ostrzeżenia dotyczące dzieci i zwierząt

- Przechowywać urządzenie, akumulator i małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiać dzieci ani zwierząt domowych bez nadzoru w pobliżu pracującego urządzenia.
- Elementy opakowania należy usunąć w sposób bezpieczny, ponieważ mogą stwarzać ryzyko uduszenia.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku dymu, iskrzenia, przegrzania lub pożaru natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć źródło zasilania, jeśli można to zrobić bezpiecznie.
- W razie pożaru akumulatora stosować środki gaśnicze odpowiednie do pożarów urządzeń elektrycznych i akumulatorów.
- Nie używać ponownie urządzenia po poważnym uszkodzeniu do czasu jego sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

12. Utylizacja

- Zużytego urządzenia i akumulatora nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt oraz akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania


Należy używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do ryzyka porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.



PULL

PULL

PROSCENIC



P11 Ultra Cordless Vacuum Cleaner

Deep Cleaning with Style



Powerful
Suction




Long
Runtime



LED
Headlights



Smart Digital
Display

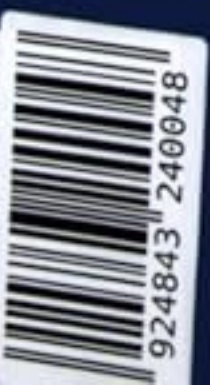

PROSCENIC

PROSCENIC

P11 Ultra Cordless Vacuum Cleaner

Deep Cleaning with Style



Powerful
Suction



Long
Runtime



LED
Headlights



Smart Digital
Display





Manufacturer: Shenzhen Proscenic Technology Co., Ltd.
Suzhou RIBNO Electric Appliance Co., Ltd. (Authorized)
Add: No. 408 Mudong Road, Mudu Town, Wuzhong District,
215101 Suzhou, China

UK REP **Goal Reach Consulting Ltd.**
Office 1029, 3 Hardman Street, 10th Floor, Spinningfields,
Manchester M3 3HF, UK
E-mail: goalreach@hotmial.com

EC REP **ULT Europe GmbH**
Kreuzstraße 60, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, 40210,
Germany
E-mail: support@proscenic.com

Made in China


To ensure you get better customer support guarantee
www.proscenic.com

We are always here to protect your rights
support@proscenic.com

Facebook: @proscenic, Instagram: @proscenic_official, Twitter: @proscenic, YouTube: @proscenic_official, SoundCloud: @proscenic_official

The product images are for illustration purposes only. Actual product may vary.

CE FC ✓RoHS

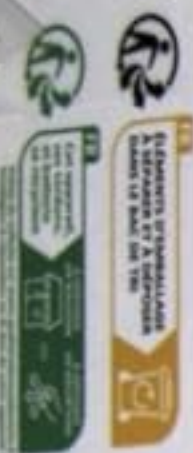

Pay attention to electrical safety, keep the product away from fire sources.
Sie auf elektrische Sicherheit, halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern.
Faites attention à la sécurité électrique, gardez le produit loin des sources de feu.
Attenzione alla sicurezza elettrica, mantene il prodotto lontano da fonti di fuoco.
Atención a la electricidad y mantenga el producto alejado de todo fuego.
Zwróć uwagę na bezpieczeństwo elektryczne, trzymaj produkt z dala od źródeł ognia.
Let op elektrische veiligheid, houd het product uit de buurt van vuurbronnen.



PROSCENIC

Working Voltage : DC 22.2V=
Adapter Input Voltage : 100-240V-50/60Hz
Adapter Output Voltage : DC 26.5V= 0.5A

La tension de fonctionnement : DC 22.2V =
Tension d'entrée de l'adaptateur : 100-240V-50/60Hz
Tension de sortie de l'adaptateur : DC 26.5V =0.5A

La tensión de trabajo : DC 22.2V=
Adaptador Tensión nominal de entrada : 100-240V-50/60Hz
Adaptador Tensión de salida : DC 26.5V= 0.5A

La tensione di lavoro : DC 22.2V =
Tensione nominale di ingresso dell'adattatore : 100-240V-50/60Hz
Tensione dell'uscita dell'adattatore : DC 26.5V =0.5A

Spannung : DC 22.2V=
Adapter-Eingangsspannung : 100-240V-50/60Hz
Adapter-Ausgangsspannung : DC 26.5V= 0.5A

