

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania wolnoobrotowej wyciskarki do soków ZM1517

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa została opracowana w oparciu o wymagania ogólnego rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie punkty, a następnie zachować dokument do późniejszego wglądu. Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie zgodnie z niniejszymi wskazówkami.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, do wyciskania soku z odpowiednio przygotowanych owoców i warzyw.
 - Nie używać urządzenia w zastosowaniach zawodowych, gastronomicznych ani przemysłowych.
 - Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
 - Przed montażem, demontażem, czyszczeniem, przenoszeniem lub regulacją urządzenia zawsze odłączyć wtyczkę z gniazda sieciowego.
 - Nie używać urządzenia na zewnątrz ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (np. łazienka, taras odkryty podczas deszczu).
-

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku (np. 220–240 V~ 50/60 Hz).
 - Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub gniazdem sieciowym.
 - W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, może on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia porażeniem lub pożarem.
 - Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki mokrymi dłońmi – grozi to porażeniem prądem.
 - Przewód zasilający prowadzić w taki sposób, aby nie był narażony na naciąganie, zginanie, przytrzaśnięcie drzwiami ani kontakt z gorącymi powierzchniami.
 - Urządzenie musi być podłączone do prawidłowo zainstalowanego gniazda z uziemieniem. Nie stosować prowizorycznych uziemień (np. rury gazowe, plastikowe rury wodne, przewody telefoniczne).
 - Nie stosować adapterów, rozgałęźników lub przedłużaczy o nieodpowiedniej obciążalności prądowej.
 - Nie zanurzać podstawy z silnikiem w wodzie ani w żadnej innej cieczy, nie polewać jej wodą ani nie czyścić pod silnym strumieniem wody.
 - W razie wykrycia zapachu spalenizny, nietypowego hałasu, iskier lub dymu natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od sieci i nie włączać ponownie przed sprawdzeniem w serwisie.
-

3. Bezpieczeństwo mechaniczne i ochrona przed urazami

- Nie wkładać palców, rąk, sztuców (widelec, łyżka, nóż), wykałaczek, patyczków ani innych przedmiotów do rury wsadowej ani do otworów wylotu soku lub pulpy.

- Do przesuwania produktów w rurze wsadowej używać wyłącznie dołączonego popychacza.
 - Nie pochylać się nad otworem wsadowym podczas pracy urządzenia, nie zbliżać oczu i twarzy do ruchomych części.
 - Nie uruchamiać urządzenia bez prawidłowo założonej i zablokowanej pokrywki bloku wyciskającego. Blokada bezpieczeństwa musi być całkowicie zamknięta.
 - Nie demontować zespołu wyciskającego (bęben, ślimak, sito, pokrywa) podczas pracy ani przed całkowitym zatrzymaniem się ślimaka i silnika oraz odłączeniem zasilania.
 - Czas ciągłej pracy ograniczyć zgodnie z danymi technicznymi (np. maks. 10 minut ciągłej pracy), a następnie zrobić przerwę co najmniej 10 minut, aby zapobiec przegrzaniu silnika.
 - W razie zablokowania ślimaka nadmierną ilością produktu lub twardym fragmentem:
 - nie popychać produktu z nadmierną siłą,
 - przerwać pracę – wyłączyć urządzenie i odczekać, aż się zatrzyma,
 - użyć funkcji biegu wstecznego zgodnie z instrukcją obsługi, aby usunąć zator,
 - w razie potrzeby odłączyć od sieci i ręcznie usunąć nadmiar produktu po całkowitym zatrzymaniu się części ruchomych.
 - Podczas montażu i demontażu elementów ostrożnie obchodzić się z sitami i ślimakiem – krawędzie mogą być ostre.
 - Ustawić urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni, w odpowiedniej odległości od krawędzi blatu, aby nie doszło do upadku.
-

4. Bezpieczeństwo użytkowników (dzieci i osoby wrażliwe)

- Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego używania przez dzieci.
 - Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani jego opakowaniem (worki foliowe, styropian, karton mogą stwarzać ryzyko uduszenia lub zranienia).
 - Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 - Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
 - Przewód zasilający i urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

5. Prawidłowe przygotowanie składników i bezpieczne użytkowanie

5.1. Przygotowanie żywności

- Owoce i warzywa przed użyciem dokładnie umyć.
- Usunąć twarde pestki, niejadalne ości, bardzo twarde gniazda nasienne, grube łupiny i skorupy (np. pestki z moreli, brzoskwiń, śliwek, twarde ogryzki, grube skórki cytrusów, łupiny orzechów).
- Duże produkty pokroić na kawałki mieszczące się swobodnie w rurze wsadowej (zwykle krótsze niż ok. 7 cm), szczególnie przy węższej części kanału wsadowego.
- Nie wprowadzać do urządzenia produktów bardzo włóknistych lub wyjątkowo twardych bez uprzedniego pokrojenia na mniejsze części (np. seler naciowy, trawa pszeniczna, liście kapusty).

5.2. Produkty niewskazane lub zabronione

- Nie wyciskać: bananów, mango, bardzo gęstych przecierów, bardzo suchych owoców suszonych, ziaren kawy, trzciny cukrowej, lodu, głęboko mrożonych produktów, twardych orzechów w

- łupinach, kości ani innych bardzo twardych i suchych produktów.
- Nie dodawać do wyciskanych produktów ciał obcych – np. woreczków herbaty, papieru, folii, torebek plastikowych, metalowych elementów.
- Nie stosować urządzenia do mielenia surowego mięsa, rozdrabniania kości, zboża w całości, ani innych produktów, które nie są zalecane jako typowe owoce i warzywa.

5.3. Bezpieczna obsługa podczas pracy

- Przed włączeniem upewnić się, że wszystkie elementy (korpus wyciskający, ślimak, sito, pokrywa, pojemnik na sok i pojemnik na pulpę) są prawidłowo zamontowane.
- Włożyć wtyczkę do gniazda dopiero po pełnym zmontowaniu zespołu wyciskającego i ustawieniu przycisku zasilania w pozycji „OFF”.
- Po uruchomieniu stopniowo wrzucać składniki do rury wsadowej, nie przepełniać jej.
- Używać umiarkowanej siły przy dociskaniu popychaczem – nadmierne dociśnięcie może doprowadzić do zablokowania ślimaka lub uszkodzenia elementów.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych obudowy silnika (jeśli są obecne), zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia.

6. Sytuacje szczególne i awaryjne

- **Wyciek gazu w pomieszczeniu:** w razie podejrzenia wycieku gazu nie podłączać ani nie odłączać wtyczki, nie włączać urządzenia ani oświetlenia. Natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, opuścić je i postępować zgodnie z lokalnymi zaleceniami bezpieczeństwa.
- **Zablokowanie ślimaka:** jeśli urządzenie zatrzyma się podczas normalnej pracy z powodu przeciążenia:
 - natychmiast wyłączyć urządzenie,
 - odczekać, aż silnik i ślimak się zatrzymają,
 - skorzystać z funkcji biegu wstecznego zgodnie z panelem sterowania, aby usunąć zator,
 - jeśli problem się powtarza, odłączyć urządzenie od sieci i ręcznie usunąć nadmiar produktu z bębna po jego demontażu.
- **Przegrzanie / automatyczne zatrzymanie:** jeżeli obudowa silnika jest gorąca lub urządzenie wyłączy się samoczynnie, wyłączyć je, odłączyć wtyczkę i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Ponowne uruchomienie możliwe jest dopiero po ochłodzeniu.
- **Uszkodzenia mechaniczne:** pęknięcia, odkształcenia lub inne widoczne uszkodzenia sit, ślimaka, korpusu, pokrywy, pojemników lub obudowy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania – w takim przypadku nie używać urządzenia przed wymianą uszkodzonych części.

7. Czyszczenie i konserwacja – wymagania bezpieczeństwa

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie, odłączyć wtyczkę od gniazda i odczekać do całkowitego zatrzymania się ślimaka.
- Nie demontować części bezpośrednio po pracy, jeśli są bardzo gorące; odczekać do ich ostygnięcia.
- Podstawy z silnikiem nie wolno myć poprzez zanurzenie w wodzie – czyścić ją wyłącznie lekko wilgotną, dobrze wyciśniętą ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.
- Elementy mające kontakt z żywnością (bęben, ślimak, sito, pokrywa, popychacz, pojemnik na sok i pulpę) myć w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, przeznaczonym do kontaktu z żywnością.
- Nie używać wełny stalowej, silnych środków ściernych, rozpuszczalników (np. benzyna, aceton), środków silnie alkalicznych ani żrących – mogą one uszkodzić powierzchnie i stworzyć

zagrożenie dla zdrowia.

- Nie sterylizować plastikowych części w wodzie o temperaturze powyżej ok. 80 °C ani w kuchence mikrofalowej – grozi to odkształceniem i pęknięciem.
 - Po umyciu wszystkie części dokładnie wypłukać i wysuszyć. Urządzenie przechowywać suche, w dobrze wentylowanym miejscu, z odłączonym przewodem zasilającym.
 - Nie przechowywać urządzenia ani przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach narażonych na oddziaływanie wody.
-

8. Ograniczenia użytkowania i zalecenia eksploatacyjne

- Urządzenie przewidziane jest do użytku sporadycznego (krótkie cykle) w środowisku domowym.
 - Nie używać urządzenia do pracy ciągłej dłużej niż określono w danych technicznych (np. 10 minut). Praca dłuższa niż zalecana może spowodować przegrzanie silnika.
 - Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury (kuchenska, płyta grzewcza, piekarnik) ani na niestabilnych podłożach.
 - W trakcie pracy możliwe są niewielkie drgania – jest to zjawisko normalne. Jeżeli urządzenie porusza się nadmiernie, zmniejszyć ilość wkładanych produktów oraz skontrolować prawidłowość montażu ślimaka i sita.
 - Nie stosować siły przy otwieraniu bębna lub pokrywy. Jeśli bęben nie chce się otworzyć, należy najpierw usunąć nadmiar pulpy poprzez uruchomienie biegu wstecznego lub demontaż po całkowitym zatrzymaniu urządzenia.
-

9. Informacje dotyczące zdrowia i higieny

- Upewnić się, że wszystkie części mające kontakt z żywnością są czyste przed każdym użyciem, aby unikać zanieczyszczenia mikrobiologicznego (pleśń, bakterie).
 - Nie pozostawiać resztek soku i pulpy w urządzeniu przez dłuższy czas – po zakończeniu pracy jak najszybciej umyć elementy.
 - Nie spożywać produktów, które mają nieprzyjemny zapach, nietypowy kolor lub wykazują oznaki zepsucia.
 - Sok najlepiej spożyć niezwłocznie po przygotowaniu. Długie przechowywanie może obniżyć jakość i bezpieczeństwo żywności.
-


10. Utylizacja i koniec okresu użytkowania

- Urządzenie i jego opakowanie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska w kraju użytkowania.
 - Sprzęt elektryczny nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi niesegregowanymi – należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 - Przed przekazaniem do utylizacji odłączyć urządzenie od sieci, a przewód zasilający w miarę możliwości unieruchomić, aby uniemożliwić ponowne, niebezpieczne użycie przez osoby nieuprawnione.
-

Stosowanie się do powyższych zaleceń ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowników oraz osób trzecich, a także zminimalizowanie ryzyka wypadków, obrażeń ciała i uszkodzeń mienia podczas użytkowania wolnoobrotowej wyciskarki do soków.



- Large Feed Chute for easy feeding
- Attractive design, high Juice yield and low noise
- Touch screen control panel with 3 functions for easy operation

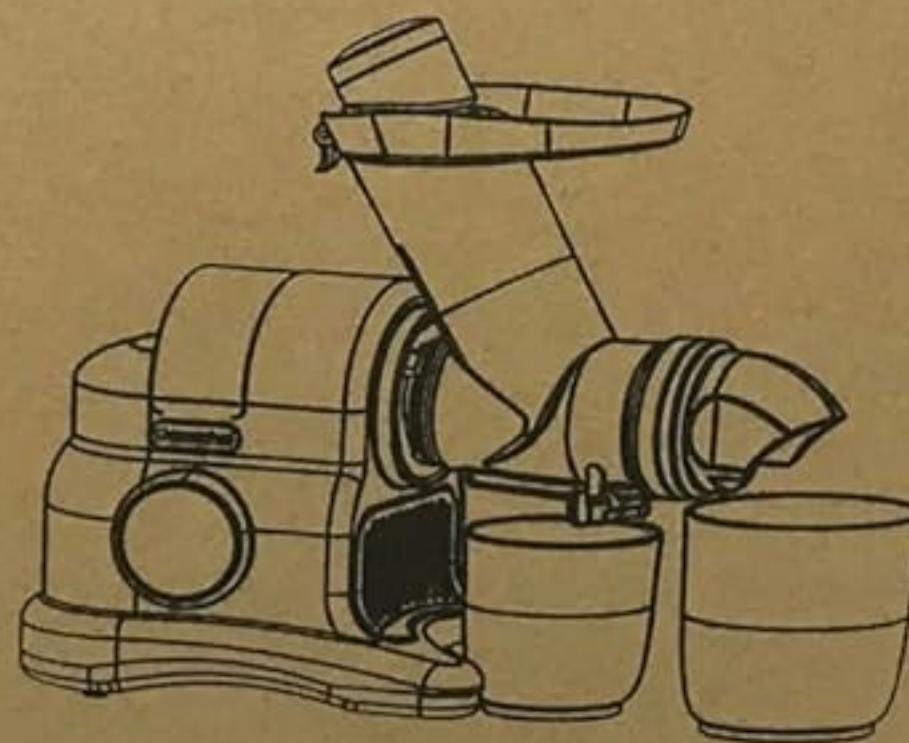


- ☒ GRAY
☐ BLACK
☐ WHITE
☐ RED


- ☐ 120V - 60Hz 150W UL plug
☒ 220-240V - 50/60Hz 150W VDE plug

SLOW JUICER
MODEL: ZM1517



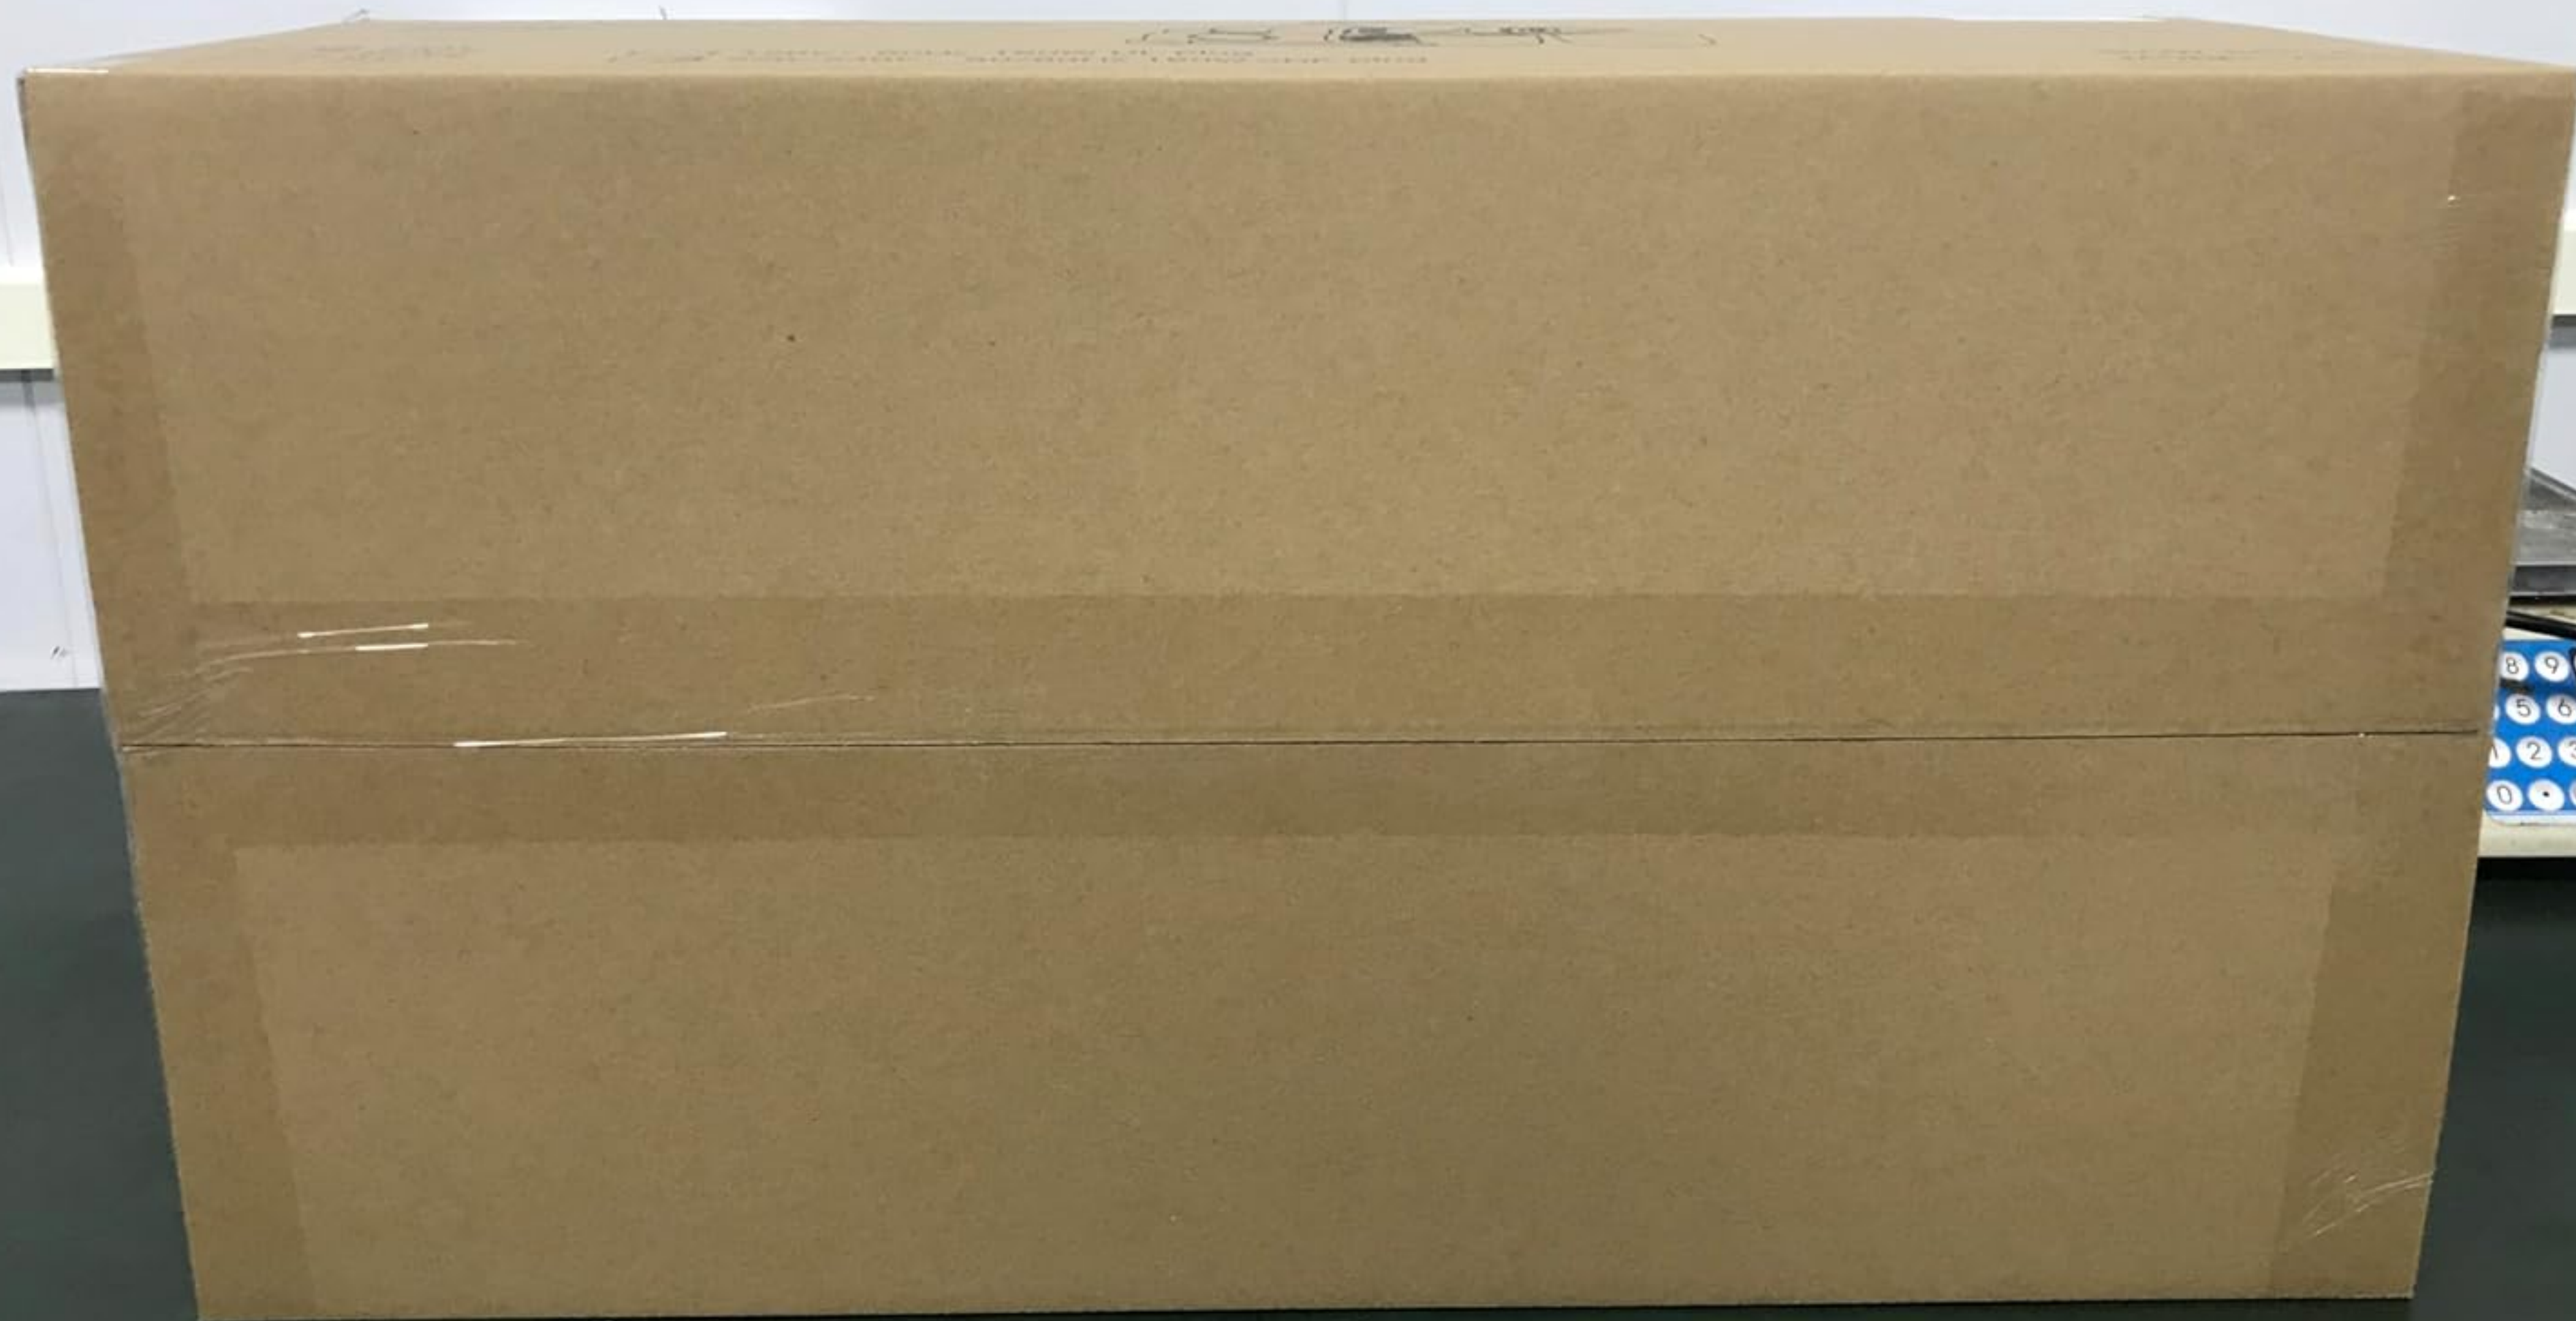

 amzchef

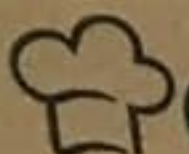 **amzchef**


- (GB) • Large Feed Chute for easy feeding
• Attractive design, high Juice yield and low noise
• Touch screen control panel with 3 functions for easy operation

- (DE) • Großer Zuführschacht für einfaches Füttern
• Attraktives Design, hohe Saftausbeute und geringe Geräuschentwicklung
• Touchscreen-Bedienfeld mit 3 Funktionen für einfache Bedienung

- (FR) • Grande goulotte d'alimentation pour une alimentation facile
• Conception attrayante, rendement élevé de jus et faible bruit
• Panneau de commande à écran tactile avec 3 fonctions pour une utilisation facile

- (IT) • Ampio scivolo di alimentazione per una facile alimentazione
• Design accattivante, alta resa di succo e bassa rumorosità
• Pannello di controllo touch screen con 3 funzioni per un facile utilizzo

- (ES) • Canal de alimentación grande para facilitar la alimentación
• Diseño atractivo, alto rendimiento de jugo y bajo nivel de ruido.
• Panel de control de pantalla táctil con 3 funciones para una fácil operación

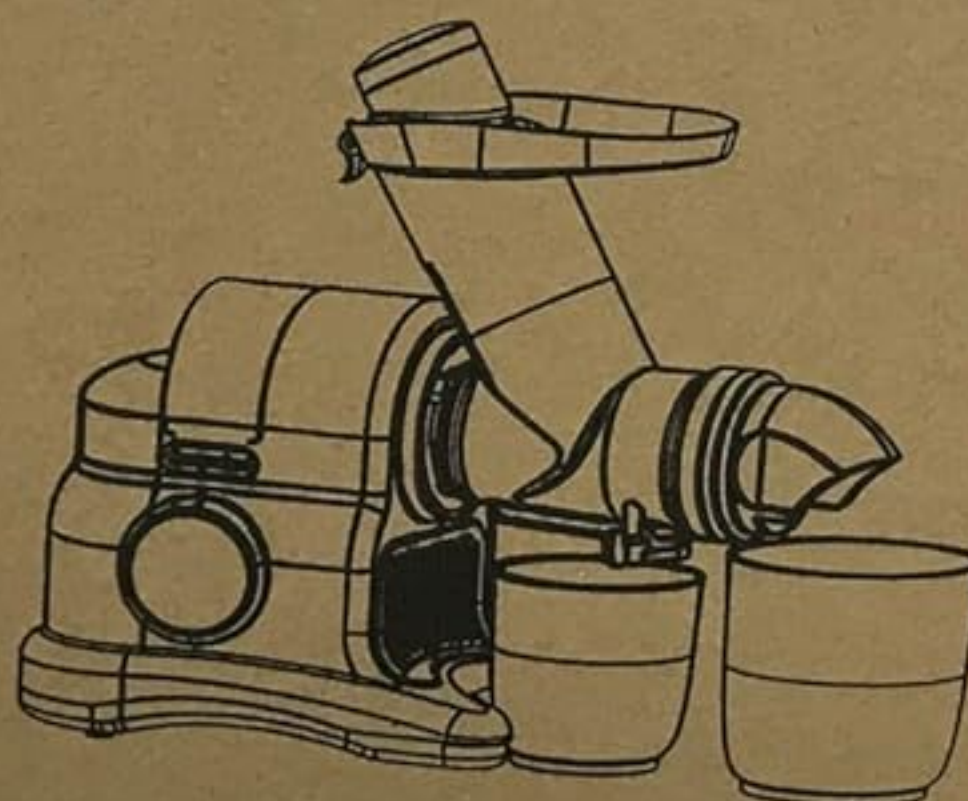

- ☐ 120V ~ 60Hz 150W UL plug
☒ 220-240V ~ 50/60Hz 150W VDE plug

- ☒ GRAY
☐ BLACK
☐ WHITE
☐ RED

SLOW JUICER
MODEL: ZM1517



 **amzchef**

SLOW JUICER

BRAND: amzchef

MODEL: ZM1517

QTY.: 1 PC / CTN

N.W.: 3.9KG/8.6LB

G.W.: 5.6KG/12.3LB


MEAS.: 558*308*233 MM

22.0*12.1*9.2 INCH

MADE IN CHINA



 amzchef

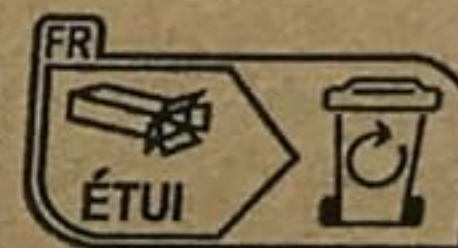

Manufacturer: : Zhongshan Jimi Electrical Appliance Co., Ltd
Add.:No. 2, Yucheng 2nd Road, Xiaolan Town, Zhongshan City,GuangDong China
Contact:Emily Tel: +1(838)910 8317 E-Mail:info@iamzchef.com



Name:APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add.:UNIT 3D NORTH POINT HOUSE,NORTH POINT BUSINESS PARK,NEW MALLO
ROAD,CORK,T23 AT2P,IRELAND
Contact: Wells Tel: +353212066339 E-Mail: info@apex-ce.com