

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i zachować je do późniejszego wglądu. Stosowanie się do instrukcji zmniejsza ryzyko urazu, uszkodzenia urządzenia oraz zagrożeń związanych z użytkowaniem sprzętu elektronicznego i akcesoriów.

1. Użytkowanie ogólne

- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach domowych lub edukacyjnych.
- Nie stosuj produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany lub działa nieprawidłowo.
- Nie modyfikuj konstrukcji, podzespołów ani elementów elektronicznych.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie używaj w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury ani w bardzo wilgotnym otoczeniu.

2. Bezpieczeństwo podczas gry

- Przed rozpoczęciem gry upewnij się, że instrument jest czysty, suchy i prawidłowo złożony.
- Nie wkładaj do ust żadnych części innych niż przeznaczony do tego ustnik.
- Jeśli wystąpi dyskomfort, zawroty głowy, duszność lub ból, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie graj w sposób zbyt intensywny lub długotrwały bez przerw; rób regularne pauzy.
- Używając urządzenia przez dzieci, zapewnij nadzór dorosłych i dobierz czas ćwiczeń do wieku oraz możliwości użytkownika.

3. Higiena i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest wyłączone.
- Remowalny ustnik silikonowy czyść regularnie zgodnie z zasadami higieny i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym montażem.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki; nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie myj pod bieżącą wodą.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie używaj produktu, jeśli w elementach mających kontakt z ustami widoczne są zabrudzenia, pleśń lub uszkodzenia.

4. Zasilanie i ładowanie

- Ładuj wyłącznie przy użyciu odpowiedniego źródła zasilania USB o parametrach zgodnych z urządzeniem.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania przez dłuższy czas.
- Nie ładuj w pobliżu materiałów łatwopalnych ani na powierzchniach miękkich, które mogą blokować odprowadzanie ciepła.
- Jeżeli urządzenie, przewód lub złącze nagrzewa się nienaturalnie, wydziela zapach spalenizny lub przestaje działać prawidłowo, natychmiast przerwij ładowanie.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów ani adapterów.

5. Użytkowanie z dźwiękiem i słuchawkami

- Przed podłączeniem słuchawek zmniejsz głośność do minimum.
- Unikaj długotrwałego słuchania przy wysokim poziomie głośności, aby chronić słuch.

- Nie wkładaj złącza ani wtyku na siłę; podłączaj tylko zgodnie z kształtem gniazda.
- Jeśli dźwięk jest zniekształcony, przerywany lub zbyt głośny, natychmiast przerwij korzystanie i sprawdź ustawienia.

6. Łączność bezprzewodowa i użytkowanie elektroniczne

- Stosuj urządzenie zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi urządzeń bezprzewodowych.
- Nie używaj go w miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące sprzętu elektronicznego lub transmisji radiowej.
- W przypadku zakłóceń innych urządzeń elektronicznych przestań korzystać i zmień miejsce użytkowania.

7. Przechowywanie i transport

- Przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Podczas transportu korzystaj z odpowiedniego etui lub osłony, aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń mechanicznych.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Przed schowaniem upewnij się, że produkt jest wyłączony i całkowicie suchy.

8. Postępowanie w razie awarii

- Jeżeli urządzenie działa niestabilnie, przestaje reagować, wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać elektroniki ani wymieniać elementów wewnętrznych.
- W przypadku przegrzania, zalania, upadku lub widocznego uszkodzenia nie używaj produktu do czasu sprawdzenia stanu technicznego.

9. Ostrzeżenia dla użytkowników wrażliwych

- Osoby z nadwrażliwością na materiały syntetyczne lub silikon powinny przerwać używanie przy wystąpieniu podrażnienia.
- Użytkownicy z problemami słuchu, oddechu lub innymi schorzeniami powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować sposób korzystania do swoich możliwości.

10. Utylizacja

- Zużytego produktu nie wyrzucaj do odpadów komunalnych, jeżeli lokalne przepisy wymagają segregacji sprzętu elektronicznego.
- Oddaj urządzenie do właściwego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Stosowanie powyższych zasad zapewnia bezpieczniejsze użytkowanie i pomaga utrzymać produkt w dobrym stanie technicznym.

PLAY
ANYWHERE.



DIGITAL WIND
INSTRUMENT

Carry-on

Carry-on
DIGITAL WIND
INSTRUMENT



Carry-on
DIGITAL WIND
INSTRUMENT

**PLAY
ANYWHERE.**

DESIGNED IN PARTNERSHIP WITH
BLACKSTAR AMPLIFICATION UK

Carry-on
DIGITAL WIND
INSTRUMENT

Carry-on

DIGITAL WIND
INSTRUMENT



10 VOICES



SILENT
PRACTICE



BUILT-IN
SPEAKER



OVER
BLUETOOTH



RECHARGEABLE
BATTERY



TRANPOSE



2 FINGERINGS



SOFT CASE

Designed in partnership with
Blackstar Amplification Ltd
Beckett House, 14 Billing Road,
Northampton, NN1 5AW, UK.

Made under license in China


Carry-on

DIGITAL WIND
INSTRUMENT



PLAY
ANYWHERE.

CE FC UK CA

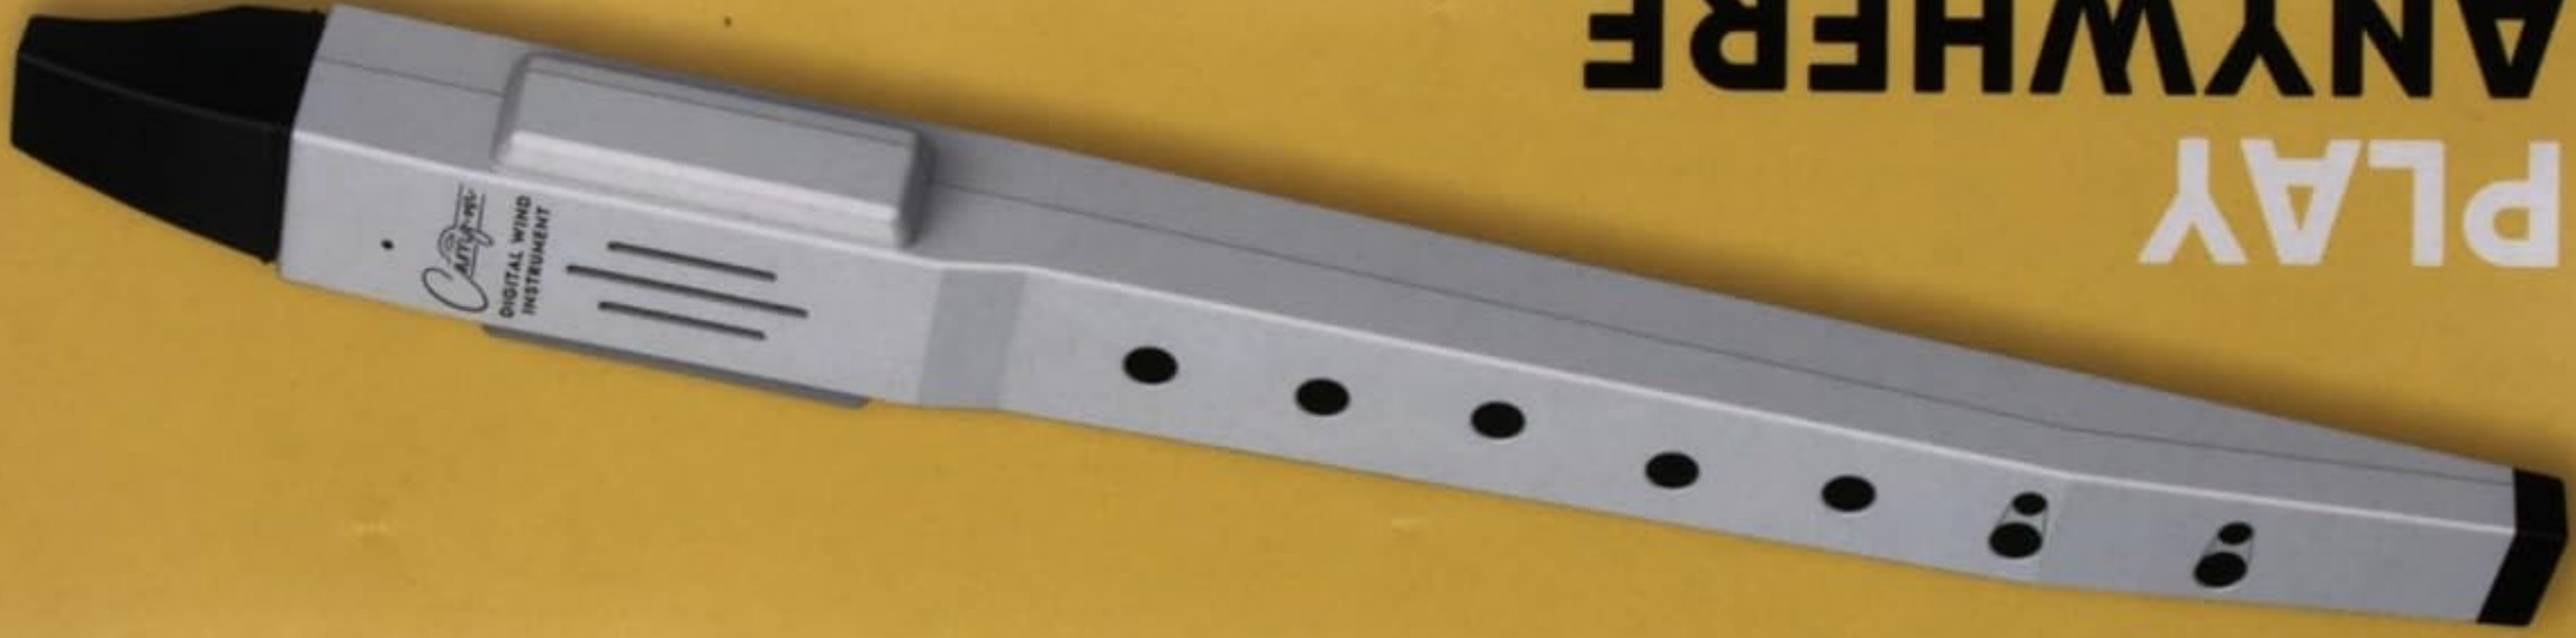


**PLAY
ANYWHERE.**

DESIGNED IN PARTNERSHIP WITH
BLACKSTAR AMPLIFICATION UK

Carry-on

DIGITAL WIND
INSTRUMENT

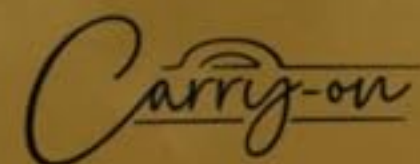

DIGITAL WIND INSTRUMENT

FEATURES

Carry-on Digital Wind Instrument is a digital wind controller that can be played just like a traditional wind instrument.

- 10 Voices: Soprano Recorder, Tenor Saxophone, Alto Saxophone, Soprano Saxophone, Flute, Bamboo Flute, Clarinet, Trumpet, Hulusi & Suona
- 3.5mm headphone output for silent practice
- Built-in speaker
- MIDI over Bluetooth® for use as a wireless MIDI Controller
- Built-in rechargeable battery with a 800mAh capacity for up to 3 hours continuous use
- Transpose by 12 semitones up or down
- 3 levels of breath sensitivity
- Choose between two fingerings
- Removeable silicone mouthpiece
- Supplied with a soft case and USB charging cable

CONTENTS




SKU: Carry-on Digital (BA234012-Z)
Wind Instrument - Black

DESC: Digital Wind Instrument / Instrument à vent portable
Instrumento de viento portátil / Tragbare Blasinstrumente



WIND-INST-BLK 000120114932



(241)BA234012-Z

UPC

45444 00706 6

EAN 0845644007066

Qty: 1 PIECE(S)

(30)1



RoHS
Compliant



(21)ZZG220114932

Carry-on

DIGITAL WIND
INSTRUMENT



**PLAY
ANYWHERE.**

Carry-on

DIGITAL WIND
INSTRUMENT



BLK



WHITE

Approved by the FAA for use in aircraft
cockpits and instrument panels.

The instrument's wind speed and height are
measured continuously and displayed on the
LCD. The unit is easy to use and a variety
of other features are available. Other features
include: auto shut-off, auto reset, auto
hold, auto lock, auto power on, auto
power off, auto power on, auto power off,
and more.