

Instrukcja Bezpieczeństwa:

Bezprzewodowy Odkurzacz Kissof

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania odkurzacza dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Nie korzystaj z urządzenia na mokrych powierzchniach. Odkurzacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego i na suchych powierzchniach.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą. W razie dostania się wody do środka odkurzacza, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła oraz palnych oparów i substancji.
- Nie używaj odkurzacza w miejscach o dużym zapyleniu powietrza przemysłowego.
- Nie wkładaj do otworów odkurzacza jakichkolwiek przedmiotów.

Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe. Nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby uniknąć przypadkowego włączenia i obrażeń.

Bezpieczne użytkowanie baterii

- Używaj wyłącznie baterii dostarczonych przez producenta. Użycie niekompatybilnych baterii może prowadzić do uszkodzenia lub pożaru.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj baterii.
- Nie pozostawiaj baterii na słońcu lub w wysokich temperaturach.

Czyszczenie i konserwacja

- Zawsze odłączaj odkurzacz od źródła zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz, aby zapewnić efektywne działanie urządzenia.
- Czyść filtry w regularnych odstępach czasu zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić najwyższą wydajność filtracji.
- Unikaj używania ostrych chemikaliów do czyszczenia urządzenia.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki, nie używaj odkurzacza i jak najszybciej skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli z odkurzacza wydobywa się niepokojący zapach lub dym, natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania.

Zachowanie tych zasad bezpieczeństwa znacząco zmniejszy ryzyko uszkodzenia odkurzacza lub wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.



Brand	Kissot
Model	S17
Rated Voltage:	25.9V
Rated current:	10A
Manufacturer	shenzhen shixipin shangmaoyouxiangongsi
Address	543dong2203hualin shequbaguaerlubagualingongyequ, yuanlingjiedao,futianqu,shenzhen,guangdong,518029,CN
Contact Information	support@kissottech.com



CE RoHS



ÉTUÉ ET BARQUETTE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



MADE IN CHINA

EC REP

Address: Qutong GmbHBrehmstr.56,40239
Duesseldorf Germany
Email: info@outong.de

UK REP

Address: Prolinx Global LTD27 old
Gloucester Street, London,WC1N 3AX,UK
Email: eu@eulinx.eue



Points de collecte sur www.guideverre.com
ou
A DÉPOSER EN MAGASIN
A LA LIVRAISON
ou
A DÉPOSER EN MAGASIN
ou
A LA LIVRAISON



Warning:

Do not squeeze. Must be laid flat. Do not put it upside down. Moisture-proof. Contains batteries, please do not expose to high temperature for a long time as it may cause fire or explosion.

Nicht drücken. Muss flach liegen. Nicht auf den Kopf stellen. Feuchtigkeitsbeständig. Enthält Batterien. Bitte nicht über längere Zeit hohen Temperaturen aussetzen, da dies zu Feuer oder Explosionen führen kann.

Ne serrez pas. Doit être posé à plat. Ne le mettez pas à l'envers. Résistant à l'humidité. Contient des piles, veuillez ne pas exposer à des températures élevées pendant une longue période car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.


Non spremere. Deve essere disteso. Non metterlo sottosopra. A prova di umidità. Contiene batterie, non esporre a temperature elevate per lungo tempo poiché potrebbe causare incendi o esplosioni.

No aprietes. Debe quedar plano. No lo pongas boca abajo. A prueba de humedad. Contiene baterías, no lo exponga a altas temperaturas durante mucho tiempo ya que puede provocar

Niet knijpen. Moet plat gelegd worden. Zet het niet ondersteboven. Vochtbestendig. Bevat batterijen. Stel het apparaat niet langdurig bloot aan hoge temperaturen, omdat dit brand of explosies kan veroorzaken.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Please read all contents of this manual carefully before using this product.
- Please do not use the vacuum cleaner to vacuum detergent, kerosene, glass dregs, needles, wet items, sewage, matches and other items.
- Please do not use the vacuum cleaner to vacuum toys, paper balls and other large objects, otherwise it will cause blockage of the vacuum cleaner, motor burnout and other failures.
- Please keep the vacuum cleaner away from fire and other hot places.
- Please make sure to install the filter modules and the roller brush of the floor brush.
- Please make sure not to block the suction inlet or block the roller brush, as this may cause motor failure when using the vacuum cleaner.
- Do not use it without filters in place.
- Please do not pour or spill water or other liquids into the machine to avoid short circuit and burn out the machine.
- Please fully charge the battery when using a new battery or the battery used for the first time after long-term storage.
- Please ensure that it is charged and discharged at least every three months when the machine is not used for a long time.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

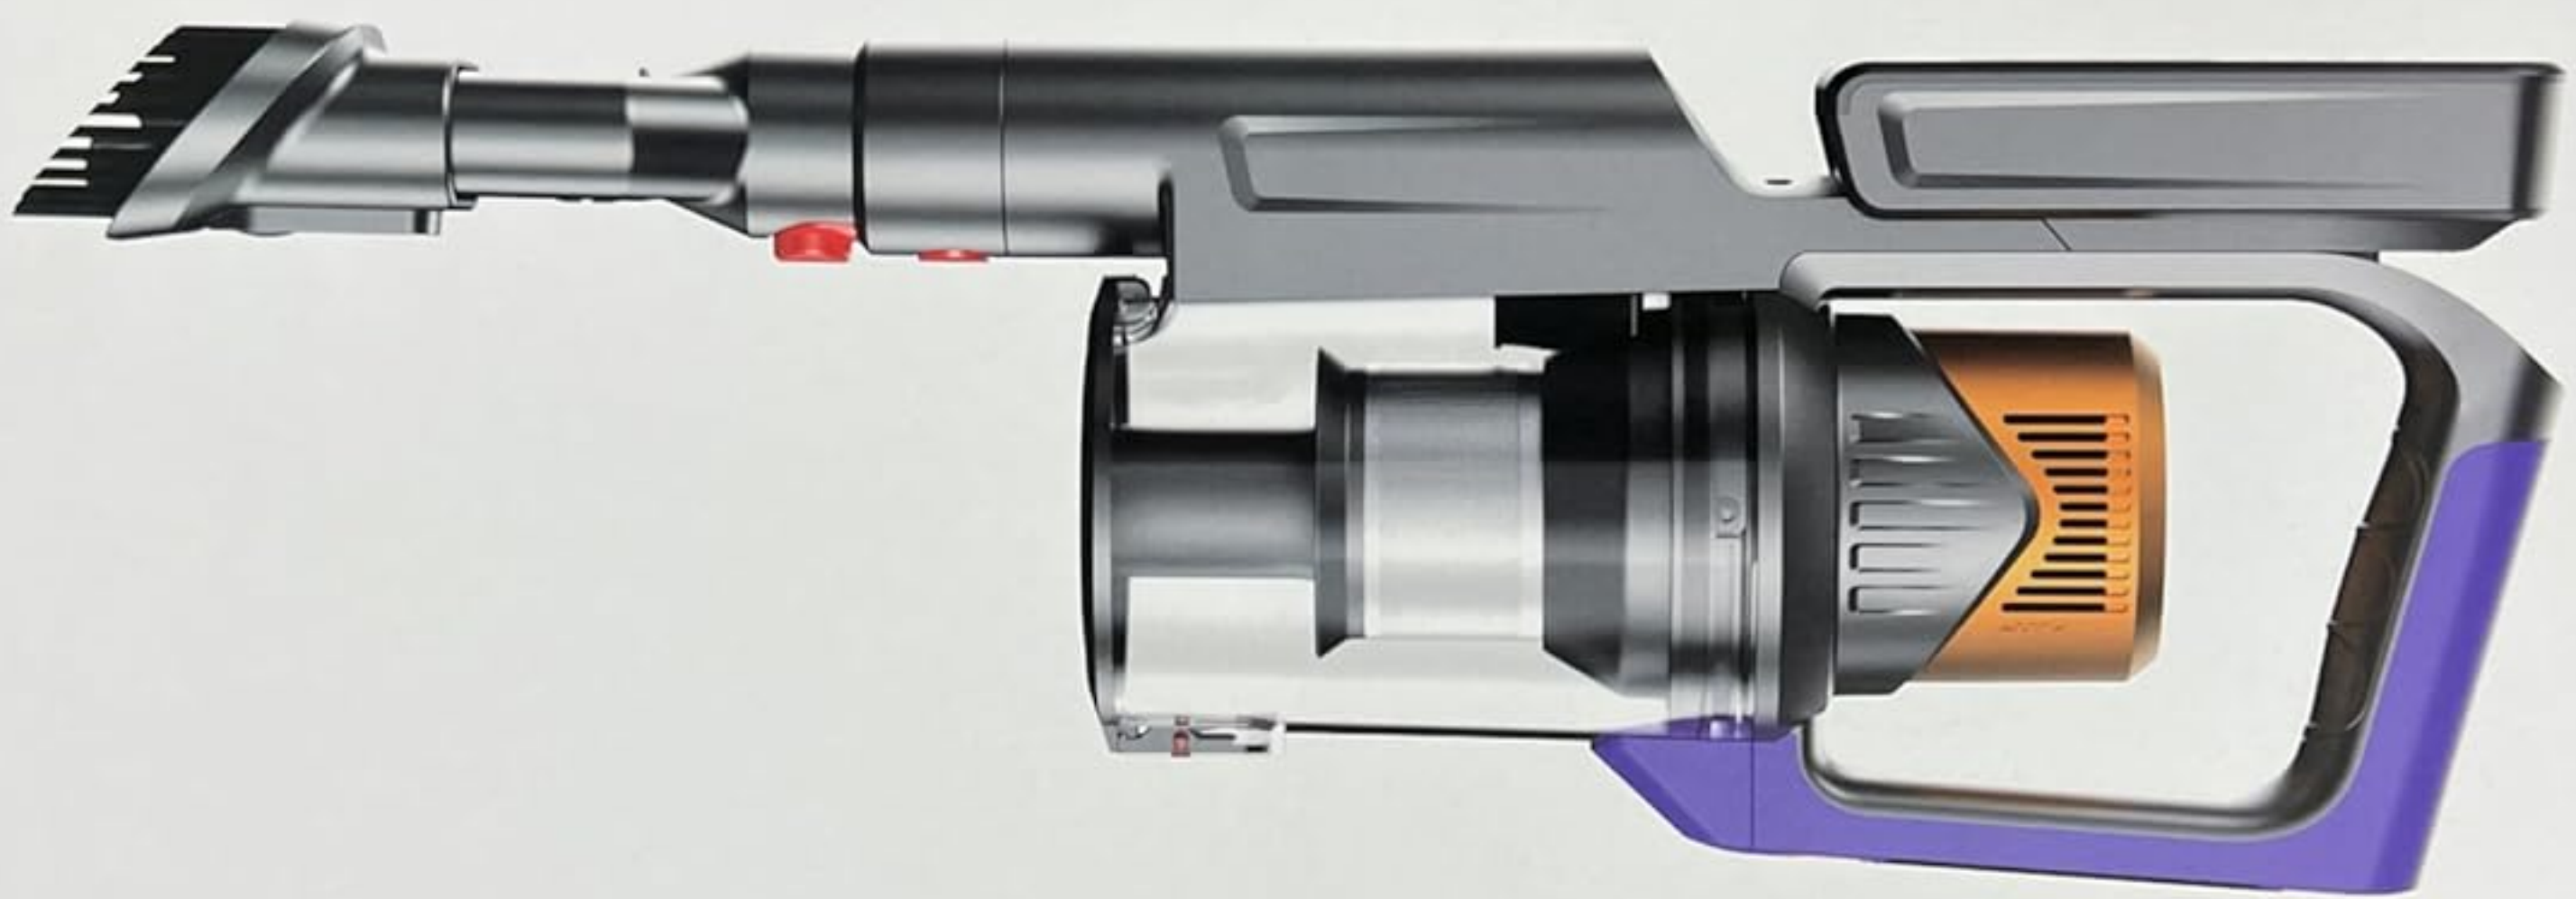

KISSOF

S17

Cordless Vacuum Cleaner



KISSOF

SL7

