

Instrukcja bezpiecznego użytkowania elektrycznego mini urządzenia do gotowania ryżu 2 l (zgodnie z wymogami bezpieczeństwa produktów UE – GPSR)

1. Przeznaczenie i grupa użytkowników

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do gotowania ryżu, kasz i podobnych produktów spożywczych oraz do gotowania na parze w warunkach domowych.
- Urządzenie może być używane w kuchni domowej, w małych pomieszczeniach socjalnych w biurach lub podobnych środowiskach wewnętrznych.
- Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz, w gastronomii, w warunkach przemysłowych ani do celów innych niż przygotowywanie żywności.
- Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej oraz po zapoznaniu się z instrukcją bezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, przewodem zasilającym ani akcesoriami.

2. Podstawowe ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Ryzyko porażenia prądem:** urządzenie pracuje pod napięciem 220 V. Nie wolno zanurzać korpusu urządzenia, podstawy grzewczej ani przewodu zasilającego w wodzie ani w innym płynie.
- **Ryzyko oparzenia:** podczas pracy powierzchnia pokrywy, wylot pary, wewnętrzny garnek, kosz parowy i para są bardzo gorące. Nie dotykać gorących powierzchni gołą skórą.
- **Ryzyko pożaru:** urządzenie posiada element grzewczy o mocy ok. 400 W. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłony, ręczniki papierowe, plastikowe folie).
- **Ryzyko zadławienia / skaleczenia:** małe akcesoria (miarka, łyżki, wyjmowane elementy) przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie modyfikować urządzenia ani akcesoriów. Wszelkie przeróbki mogą spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

3. Bezpieczne miejsce instalacji

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Zapewnij minimum 20 cm wolnej przestrzeni nad pokrywą i wokół wylotu pary, aby para mogła swobodnie uchodzić.
- Nie ustawiaj urządzenia pod szafkami wiszącymi, na krawędzi blatu ani w zasięgu zasłon lub innych wiszących tkanin.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (kuchenka gazowa, płyta grzewcza, piekarnik) ani w wilgotnych pomieszczeniach (np. bezpośrednio przy zlewie, w łazience).
- Upewnij się, że otwór wylotu pary nie jest zakryty ani zablokowany.

4. Bezpieczne podłączenie do sieci elektrycznej

- Sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada napięciu znamionowemu urządzenia (220 V AC).

- Używaj wyłącznie dostarczonego odłączanego przewodu zasilającego i sprawnego gniazdka z uziemieniem.
- Przed podłączeniem upewnij się, że wtyczka i przewód są nieuszkodzone (brak przetarć, pęknięć, przegrzań).
- Nie używaj rozdzielaczy, przedłużaczy ani adapterów o wątpliwej jakości. W przypadku konieczności użycia przedłużacza musi on wytrzymać obciążenie prądowe urządzenia.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę. Zawsze wyciągaj ją, trzymając za korpus wtyczki suchą ręką.
- Przewód ułóż tak, aby nie wisiał z blatu i nie był narażony na nadeptanie, przygniecenie lub kontakt z gorącymi powierzchniami.

5. Przygotowanie do użycia i napełnianie

- Przed pierwszym użyciem umyj wewnętrzny garnek, wyjmowaną pokrywę wewnętrzną, kosz parowy, miarkę i łyżki w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem. Dokładnie wypłucz i wysusz.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że korpus główny jest czysty i suchy – w szczególności płyta grzewcza i czujnik temperatury wewnątrz obudowy.
- Nie nalewaj wody ani nie wsypuj ryżu bezpośrednio do korpusu urządzenia. Zawsze używaj wyłącznie wewnętrznego garnka.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności 2 l i wyraźnie oznaczonych znaków poziomu wewnątrz garnka. Przepełnienie może spowodować kipienie, wyciek gorącego płynu i ryzyko oparzeń.
- Przed włożeniem garnka do urządzenia zewnętrzną powierzchnię garnka wytrzyj do sucha, aby uniknąć uszkodzenia elementu grzewczego.
- Upewnij się, że garnek jest prawidłowo osadzony, a pokrywa zamknięta przed rozpoczęciem programu.

6. Bezpieczna obsługa podczas gotowania

- Podczas pracy nie otwieraj gwałtownie pokrywy. Para pod ciśnieniem może spowodować ciężkie oparzenia.
- W czasie gotowania i w trybie podtrzymywania ciepła nie dotykaj wylotu pary, pokrywy i metalowych części. Używaj uchwytów i rączek.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na pokrywie ani nie przykrywaj urządzenia (ściereczkami, folią itp.). Może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia.
- Nie przesuwaj i nie przenoś urządzenia, gdy jest włączone lub gdy w środku znajduje się gorący płyn/ryż. W razie konieczności najpierw je wyłącz i odłącz od sieci, a następnie odczekaj, aż ostygnie.
- Nie wkładaj do środka metalowych narzędzi kuchennych ani ostrych przyborów, aby nie uszkodzić powłoki nieprzywierającej garnka. Używaj dostarczonych łyżek lub akcesoriów z tworzywa/silikonu.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez dozoru, gdy jest włączone, szczególnie w obecności dzieci lub zwierząt.

7. Używanie funkcji gotowania na parze

- Do gotowania na parze najpierw nalej wodę do wewnętrznego garnka, następnie włóż kosz parowy i ułóż żywność równomiernie.
- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody, aby zapobiec kipieniu i zalaniu wylotu pary.
- Podczas otwierania pokrywy po gotowaniu na parze pochyl twarz i dłonie z dala od wylotu pary. Otwieraj pokrywę powoli, kierując parę w przeciwną stronę od ciała.

8. Bezpieczne korzystanie z funkcji opóźnionego startu i podtrzymywania ciepła

- Przy programowaniu funkcji opóźnionego startu używaj wyłącznie świeżych składników i odpowiedniej ilości wody, aby ograniczyć ryzyko psucia się żywności.
- Nie programuj długich czasów opóźnienia dla łatwo psujących się produktów (np. mięso, ryby, produkty mleczne).
- Tryb podtrzymywania ciepła służy do krótkotrwałego utrzymania temperatury. Nie pozostawiaj żywności w urządzeniu przez wiele godzin, jeśli temperatura otoczenia jest wysoka.

9. Czyszczenie i konserwacja – środki ostrożności

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie przyciskiem (jeśli występuje), odłącz wtyczkę od gniazdka i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Korpus główny wycieraj miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj środków ściernych, agresywnych chemikaliów ani metalowych zmywaków.
- Wewnętrznego garnka, kosza parowego, miarki, łyżek i pokrywy wewnętrznej nie myj w zmywarce, jeśli nie jest to wyraźnie dopuszczone przez producenta. Zgodnie z zaleceniem czyść je ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości łagodnego detergentu.
- Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie ani nie polewaj go bieżącą wodą.
- Przed ponownym złożeniem wszystkie elementy muszą być całkowicie suche, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i korozji.
- Regularnie sprawdzaj wylot pary i elementy pokrywy, czy nie są zatkane resztkami jedzenia lub osadem. W razie potrzeby delikatnie je oczyść.

10. Przechowywanie

- Przed przechowywaniem upewnij się, że urządzenie i wszystkie wyjmowane elementy są czyste i suche.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci oraz źródeł ciepła.
- Przewód zasilający przechowuj tak, aby nie był zagięty pod ostrym kątem ani mocno naprężony.
- Urządzenie przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

11. Sytuacje niebezpieczne – natychmiastowe działania

- **Zapach spalenizny, dym, nietypowy hałas:** natychmiast wyłącz urządzenie (jeśli to możliwe przyciskiem), odłącz wtyczkę od gniazdka, nie dotykając metalowych części. Pozostaw do ostygnięcia w bezpiecznym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- **Uszkodzony przewód, wtyczka lub obudowa:** nie używaj urządzenia. Odłącz je od sieci i nie próbuj samodzielnie naprawiać.
- **Kontakt z wodą:** jeśli na korpus, wtyczkę lub gniazdko rozlała się woda, natychmiast odłącz zasilanie (jeżeli to możliwe bez dotykania mokrych elementów) i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym serwisem.
- **Oparzenia parą lub gorącą żywnością:** natychmiast schłodź poparzone miejsce zimną, czystą wodą i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

12. Zakazy dotyczące użytkowania

- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, w namiotach, pojazdach ani na niestabilnych powierzchniach.

- Nie wkładaj do urządzenia szkła, zamkniętych puszek ani innych pojemników ciśnieniowych.
- Nie używaj urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu, podgrzewania oleju bez nadzoru ani do podgrzewania materiałów innych niż żywność (np. środków chemicznych, wosku).
- Nie używaj urządzenia, jeśli brakuje któregoś z istotnych elementów (pokrywy wewnętrznej, garnka, uszczelki itp.).
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

13. Informacje dotyczące ochrony środowiska i utylizacji

- Urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Opakowanie (karton, folie, tworzywa) przechowuj z dala od dzieci i poddaj recyklingowi zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

14. Obowiązek zapoznania się z instrukcją

Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa oraz przekazać ją wszystkim osobom, które będą korzystały z urządzenia. Niezastosowanie się do tych zaleceń może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub porażenia prądem.



Rice Cooker

Brand: amzchef

Model: DFB-P20H1

230V~ 50Hz 400W



DE

- Reiskocher für den Hausgebrauch
- Der Deckel ist zur einfachen Reinigung abnehmbar.
- Mehrere automatische Funktionen, benutzerfreundlich.
- Kochtopf mit Antihaftbeschichtung.

FR

- Cuisinier de riz à usage domestique
- Le couvercle supérieur est amovible pour faciliter le nettoyage.
- Nombreuses fonctions automatisées, faciles à utiliser.
- Pot de cuisson avec revêtement antiadhésif.

ES

- Olla arrocera para uso doméstico
- La tapa superior es desmontable para facilitar la limpieza.
- Múltiples funciones automatizadas, fácil de usar.
- Olla con revestimiento antiadherente.

IT

- Cuociriso per uso domestico
- Il coperchio superiore è staccabile per facilitare la pulizia.
- Molteplici funzioni automatiche, facili da usare.
- Pentola di cottura con rivestimento antiaderente.

GB

- Rice cooker for household use
- The top cover is detachable for easy cleaning.
- Multiple automated functions, user-friendly.
- Cooking pot with non-stick coating.

10*10cm

9*6cm

6*3cm



BRAND: amzchef
ITEM: Rice Cooker
MODEL: DFB-P20H1
VOLTAGE: 230V~ 50Hz
POWER: 400W
MADE IN CHINA



Name: Apex CE Sp... GmbH
Add.: Habichweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan Tel: +353212066339
E-Mail: Info@apex-ce.com

(SF) EXPRESS
顺丰速运

顺丰原内不上门
必赔5元券

标快



3/4子母件

757WE-EQBL-010B

收 欧阳永耀 14335

广东省佛山市顺德区大良滨江
万科二期18座29楼



R4602



礼



 **AMZCHEF**

BRAND: amzchef

ITEM: Rice Cooker

MODEL: DFB-P20H1

VOLTAGE: 230V~ 50Hz

POWER: 400W

MADE IN CHINA

QTY.: 1 PC/CTN

N.W.: 1.79KG/3.95LB

G.W.: 2.43KG/5.36LB

MEAS.: 295X275X240(MM)
11.61X10.83X9.45(INCH)



Anhui Boshin Electrical Appliance Co.

Add.: No.11 Zhaolian Road, Guangde Economic Development Zone, Xuancheng City, Anhui Province, China

Contact: Emily **Tel:** +1 (838) 910 8317

E-Mail: info@iamzchef.com




Rice Cooker

Brand: amzchef

Model: DFB-P20H1

230V~ 50Hz 400W

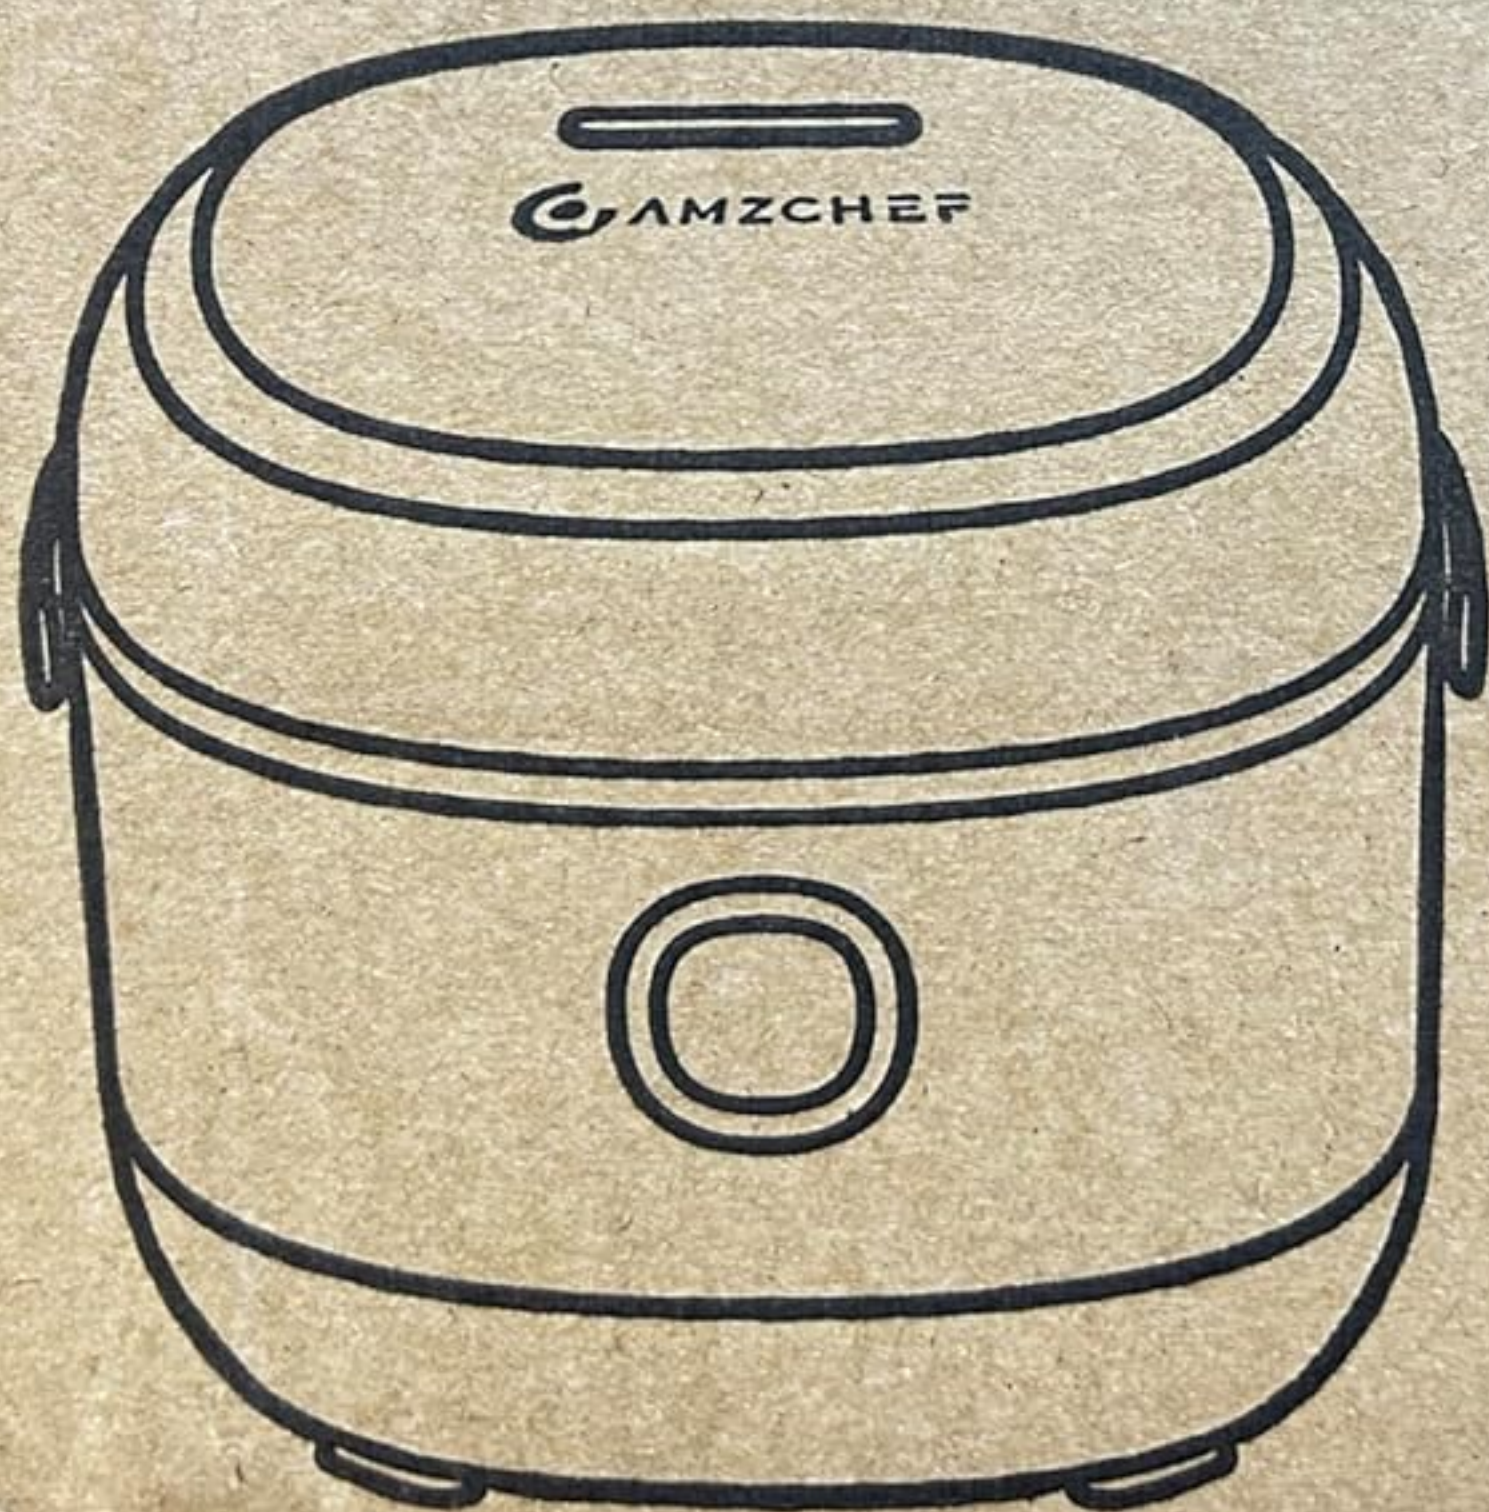

B34-1

10*10cm

9*6cm

6*3cm