

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania kompaktowego ekspresu do kawy na kapsułki, zasilanego napięciem 220–240 V AC, 50–60 Hz, o mocy 1400 W, wyposażonego w pompę wysokociśnieniową, zbiornik na wodę 0,5 l oraz regulowaną podstawkę pod filiżankę.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania kawy z użyciem odpowiednich kapsułek oraz wody pitnej.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego oraz podobnych zastosowań wewnętrznych, takich jak małe biura lub pomieszczenia socjalne.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz ani w miejscach o podwyższonej wilgotności, jeżeli nie są przystosowane do pracy z urządzeniami elektrycznymi.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wolno modyfikować konstrukcji urządzenia ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się produktem.
- Urządzenie oraz przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdy jest gorące, włączone lub chłodzi się po użyciu.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez odpowiedniego doświadczenia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania i zrozumieniu związanych z tym zagrożeń.

3. Zagrożenia elektryczne

- Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy parametry sieci elektrycznej odpowiadają wartościom znamionowym urządzenia: 220–240 V AC, 50–60 Hz.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nie dotykać wtyczki, przewodu ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu zlewu, wanien, kranów ani innych źródeł wody, gdzie mogłoby dojść do zachlapania.
- W celu odłączenia urządzenia od zasilania należy chwytać za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie prowadzić przewodu zasilającego przez ostre krawędzie, gorące powierzchnie ani miejsca narażone na zgniecenie.
- Nie używać przedłużaczy lub rozgałęźników przeciążonych innymi urządzeniami dużej mocy, jeśli może to powodować przegrzanie instalacji.
- Przed czyszczeniem, konserwacją, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu należy odłączyć urządzenie od zasilania.

4. Zagrożenia związane z wysoką temperaturą i ciśnieniem

- **Ostrzeżenie: ryzyko oparzenia.** Podczas pracy niektóre części urządzenia, w tym wylot kawy, obszar kapsułki i podstawka pod naczynie, mogą być gorące.
- Z urządzenia może wydobywać się gorąca woda, gorąca kawa oraz para. Należy zachować szczególną ostrożność podczas parzenia i bezpośrednio po jego zakończeniu.
- Nie otwierać komory kapsułki podczas pracy urządzenia ani bezpośrednio po zakończeniu parzenia, jeśli w układzie może pozostawać ciśnienie.
- Przed wyjmowaniem zużytej kapsułki należy odczekać, aż urządzenie zakończy cykl i ostygnie w strefie zaparzania.
- Nie umieszczać dłoni ani innych części ciała pod wylotem kawy podczas pracy.
- Używać wyłącznie naczyń odpornych na wysoką temperaturę i ustawionych stabilnie na podstawie.

5. Bezpieczne ustawienie i użytkowanie

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, suchej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Należy zapewnić odpowiednią wolną przestrzeń wokół urządzenia dla wentylacji oraz wygodnego napełniania zbiornika i obsługi kapsułki.
- Nie ustawiać urządzenia przy krawędzi blatu, gdzie mogłoby zostać strącone.
- Nie stawiać urządzenia na lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki, piekarniki, grzejniki czy otwarty ogień.
- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.
- Przed włączeniem upewnić się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo zamocowany i zawiera odpowiednią ilość czystej wody.
- Nie uruchamiać urządzenia bez wody, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia podzespołów.
- Nie wlewać do zbiornika mleka, napojów smakowych, cieczy gazowanych ani innych płynów niż czysta woda.
- Stosować wyłącznie kapsułki przeznaczone do kompatybilnych systemów obsługiwanych przez urządzenie i wkładać je zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie używać kapsułek uszkodzonych, zdeformowanych, nieszczelnych lub już wcześniej użytych.
- Regulowaną podstawkę pod filiżankę należy ustawić w odpowiedniej pozycji przed rozpoczęciem parzenia, aby uniknąć rozchłapania gorącego napoju.

6. Bezpieczeństwo dzieci i osób zależnych

- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Materiały opakowaniowe, takie jak folie i elementy ochronne, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia.
- Po zakończeniu użytkowania urządzenie należy wyłączyć, odłączyć od zasilania i pozostawić do ostygnięcia w miejscu niedostępnym dla dzieci.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Obudowę czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Następnie wytrzeć do sucha.
- Nie stosować środków żrących, ściernych, rozpuszczalników ani metalowych akcesoriów czyszczących.
- Elementy wyjmowane czyścić regularnie zgodnie z ich przeznaczeniem i dokładnie osuszać przed ponownym montażem.
- Aby ograniczyć ryzyko awarii i pogorszenia działania, należy regularnie usuwać osady kamienia zgodnie z częstotliwością wynikającą z twardości używanej wody.
- Nie podejmować samodzielnych napraw elementów elektrycznych lub ciśnieniowych urządzenia.

8. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, wydaje nietypowe dźwięki, emituje zapach spalenizny, nadmiernie się nagrzewa lub przecieka, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- W takim przypadku należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie używać go ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie wolno używać urządzenia po upadku lub po widocznym uszkodzeniu obudowy, zbiornika, przewodu lub mechanizmu kapsułki.

9. Bezpieczne przechowywanie

- Urządzenie przechowywać w suchym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed kurzem, wilgocią i mrozem.
- Przed schowaniem opróżnić zbiornik na wodę i upewnić się, że wszystkie elementy są czyste oraz suche.
- Nie owijać przewodu zasilającego ciasno wokół urządzenia, aby nie uszkodzić izolacji.

10. Utylizacja i odpowiedzialne użytkowanie

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zużyte kapsułki i odpady po kawie należy usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

11. Najważniejsze ostrzeżenia do zapamiętania

- Używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i tylko do przygotowywania kawy.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie dotykać gorących powierzchni ani wylotu napoju podczas pracy.
- Nie otwierać komory kapsułki podczas parzenia.
- Nie uruchamiać urządzenia bez wody.
- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od sieci.
- Trzymać z dala od dzieci.

melchionifamily



0.5
L

1400
W

Amabile
Macchinetta del caffè
Coffee maker
Cafetera



| Amabile



Cafetière

- Compatible avec toutes les capsules Nespresso
- 2 boutons pour café long et court
- Pompe 20 bars
- Capacité du réservoir : 0,5L
- Repose-tasse à deux positions
- Consommation électrique : 1 400 W
- Alimentation : 220 – 240 V CA 50 – 60 Hz



Kaffeemaschine

- Kompatibel mit allen Nespresso-Kapseln
- 2 Tasten für langen und kurzen Kaffee
- 20-bar-Pumpe
- Tankinhalt: 0,5 l
- Tassenablage mit zwei Positionen
- Leistungsaufnahme: 1.400 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V AC 50 – 60 Hz



melchionifamily



Amabile


Macchinetta del caffè

Cafetière

Kaffeemaschine



Model: Amabile Cod. 118320010
Power: 1400 W **Colour:** Black

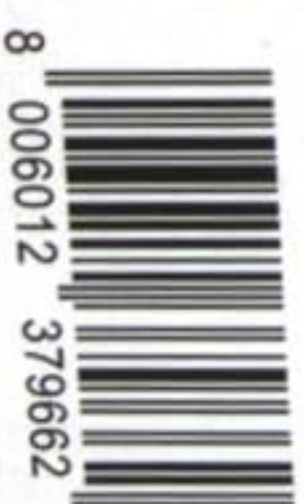

8 006012 379662


melchioni ready
REGISTERED PATENTED BRAND




PO658/25

Melchioni Spa
Via P. Colletta 37, 20135 Milano
Tel. + 39 02.57941
www.melchioni-ready.com

Made in China

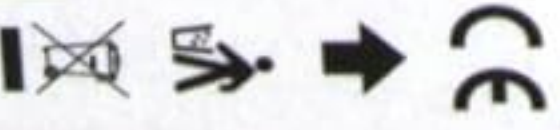

 | Amabile

Macchinetta del caffè

- Compatibile con tutte le capsule Nespresso
- 2 pulsanti per caffè lungo e corto
- Pompa da 20 bar
- Capacità tanica: 0.5L
- Poggia tazzina a due posizioni
- Assorbimento: 1.400 W
- Alimentazione: 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz




Coffee maker

- Compatible with all Nespresso capsules
- 2 buttons for long and short coffee
- 20 bar pump
- Tank capacity: 0.5L
- Two-position cup rest
- Power consumption: 1.400 W
- Power supply: 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz

Cafetera

- Compatible con todas las cápsulas Nespresso
- 2 botones para café largo y corto
- Bomba de 20 bares
- Capacidad del tanque: 0.5L
- Reposavasos de dos posiciones
- Consumo de energía: 1.400 W
- Fuente de alimentación: 220 - 240 V CA 50 - 60 Hz

Melchioni family

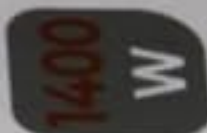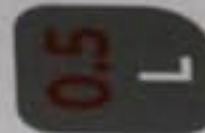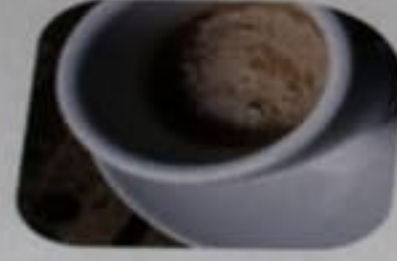

Amabile
Macchinetta del caffè
Cafetière
Kaffeemaschine

RACCOLTA DIFFERENZIATA | SEPARATE WASTE COLLECTION



Scatola + Manuale | BOX + Manual
Raccolta della Carta | Paper Collection



Sacchetto + Sacchetto Piedini
Plastic Bag + Rubber feet Bag
Raccolta della Plastica | Plastic Collection

Prima di smaltire, verifica sempre le disposizioni del tuo Comune!
Before disposing, always check the provisions of your municipality!



Amabile
Macchinetta del caffè
Cafetière
Kaffeemaschine



melchionifamily

melchionifamily



Amabile

Macchinetta del caffè
Coffee maker
Cafetera



melchionifamily



0.5
L

1400
W

Amabile

Macchinetta del caffè

Cafetière

Kaffeemaschine

