

Instrukcja Bezpieczeństwa

Tosima W2 Window Cleaning Robot

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami producenta.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia są w dobrym stanie i prawidłowo zamontowane.
- Podłącz urządzenie do zasilania za pomocą dołączonego adaptera. Upewnij się, że połączenia są prawidłowe i bezpieczne.
- Nie używaj urządzenia na mokrych powierzchniach lub podczas deszczu, ponieważ może to wpłynąć na działanie robota lub spowodować uszkodzenie elektryczne.
- Używaj jedynie na gładkich i odpornych powierzchniach, do których robot jest przeznaczony (np. szkło, lustra).
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie dzieci mogą mieć do niego dostęp bez nadzoru dorosłych.
- Podczas pracy robota nigdy nie stawaj pod nim, aby uniknąć obrażeń w przypadku upadku urządzenia.
- Podczas korzystania z robota na dużych wysokościach, zawsze korzystaj z dostarczonej liny bezpieczeństwa. Nie może ona wytrzymać ciężaru większego niż 180 kg.
- W przypadku nieoczekiwanego wyłączenia zasilania, urządzenie utrzymuje się na oknie przez 20 do 30 minut. Regularnie sprawdzaj alarmy bezpieczeństwa.

Instalacja i obsługa

- Podłącz przewód zasilający urządzenia do końcówki adaptera i upewnij się, że połączenia są dobrze dokręcone.
- Uruchom robota naciskając przycisk zasilania (ON/OFF). Robot automatycznie rozpocznie planowanie trasy.

- Za pomocą pilota możesz kontrolować ruch robota i tryby czyszczenia (w trybie automatycznym lub ręcznym).
- Aktualizacje oprogramowania dostępne są wyłącznie w ramach serwisu fabrycznego.

Uwagi dodatkowe

- Przed pierwszym uruchomieniem naładuj urządzenie przez co najmniej 3 godziny.
- Zaleca się regularne sprawdzanie i czyszczenie powierzchni mopów w celu zapewnienia ich wydajności i długowieczności.
- Podczas czyszczenia robota zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym czy adapterem.

Konserwacja

- Czyść obudowę urządzenia i jego elementy tylko miękką, suchą szmatką.
- Unikaj prania mopów w pralce; zaleca się ręczne czyszczenie w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny liny bezpieczeństwa i wymień ją, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzeń.

TOSIMA


SMART CLEANING FOR SMART LIVING



WINDOW
CLEANING
ROBOT

W2



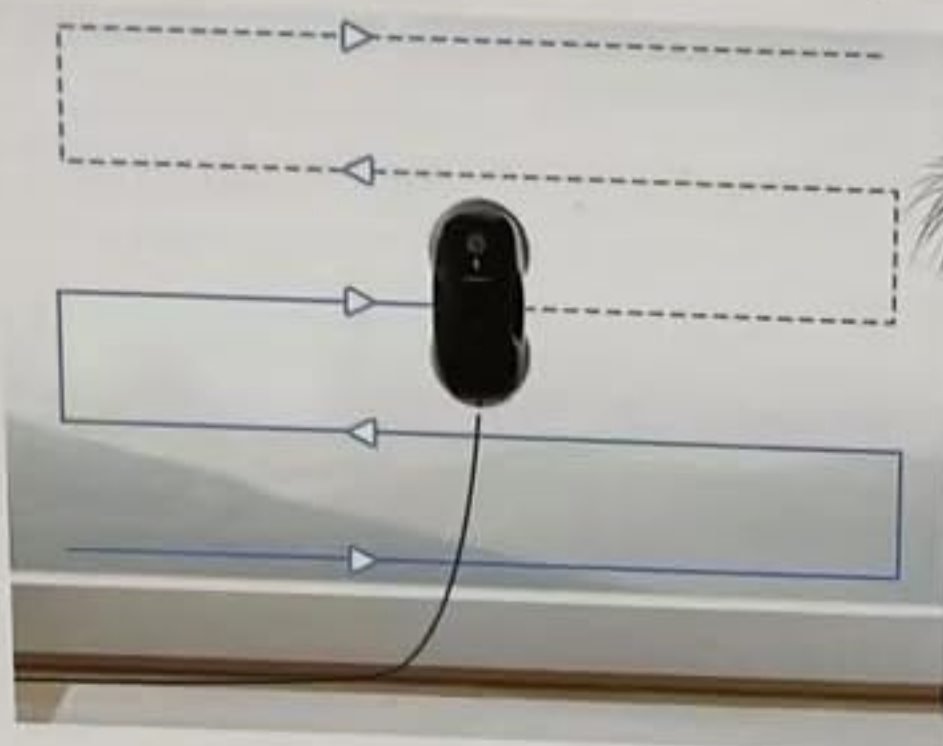


AI 3.0 Path Planning
AI 3.0 Pfadplanung
AI 3.0 Planification des trajets
AI 3.0 Pianificazione dei percorsi
AI 3.0インテリジェントパス計画



Frequency Conversion Suction
Frequenzumwandlung Sauger
Conversion de fréquences Aspiration
Conversione di frequenza Aspirazione
可変周波数吸引力



User-Friendly
Benutzerfreundlich
Facilité d'utilisation
Facile da utilizzare
リモコンで遠隔操作可能

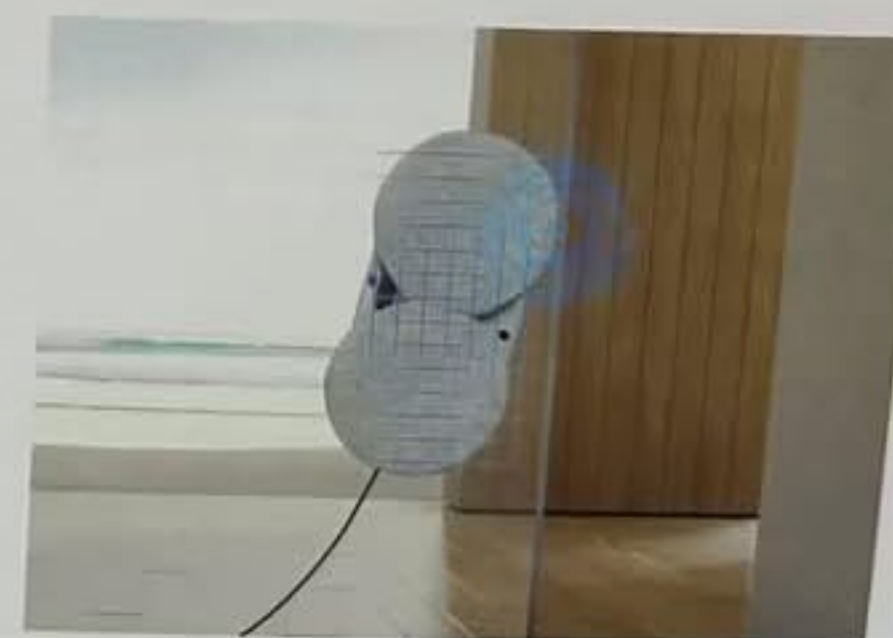

Accurate Edge Detection Sensor
Präziser Kantenerkennungssensor
Capteur de détection de bords précis
Sensore di rilevamento bordi preciso
エッジと障害物自動検出システム



WARNING!

Please Read the Manual Carefully Before Using

1. Be sure to fasten the safety rope before use, and tie the safety rope indoors to avoid falling off the machine.
2. Please check if the safety rope is damaged and the knot is loose before use.
3. A hazard warning area must be set up on the ground downstairs for glass doors and windows without a balcony, and people are prohibited from approaching.
4. The machine must be connected to the power cord to be used normally.
5. Try to use it when the built-in battery is fully charged (green light is on)
6. Please turn on the power before placing the machine.
7. When putting the machine on the glass, please make sure that the machine can be attached to the glass before letting go.
8. Please take off the machine before turning off the power.
9. Make sure to put the cleaning ring on the cleaning wheel to avoid air leakage.
10. Do not use it in rainy or humid weather.
11. Do not spray water directly on the machine.
12. Do not let children use it.
13. Remove the obstacles on the glass, it is forbidden to use it on cracked glass. When using reflective glass and coated glass, be careful not to scratch the glass surface due to wind and sand.
14. Do not let hair, clothing corners, hands, fingers, or any body part close to the product opening or rotating parts.
15. Do not allow the machine to inhale flammable liquids or gases such as gasoline, or use it near flammable liquids or gases.

TOSIMA
SMART CLEANING ROBOT



Features

Edge detection
UPS time: 30mins
2.4GHz remote controller
Automatic path planning
Microfiber cleaning cloth
Japanese brushless motor
Anti falling technology
Workable on multi-surface
Variable suction between 2600-3800PA

Product Name: Window Cleaning Robot
Product Model: W2
Output: 24V 3.75A
Input: 100-240V
Rating: 90W
Battery: 650mAh
Product Size: 27.5*13.8*8cm
Suction Power: 2600-3800Pa
Minimum Using Area: 30*30cm
Manufacturer: Tosima manufacturing
(shenzhen) Co., Ltd.

☐ **WHITE**

☐ **BLACK**





Warning!
Please read manual carefully before using.



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent



REPRISE
À LA LIVRAISON

OU



OU




À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTÈRE

Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

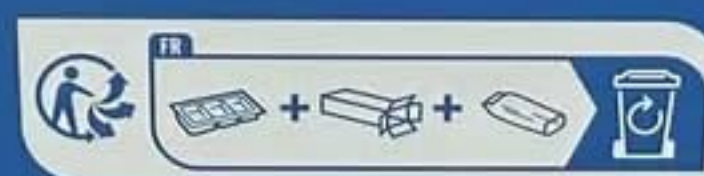

CE RoHS FC PS E