

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania zestawu bezprzewodowej klawiatury i myszy

1. Przeznaczenie produktu

Zestaw przeznaczony jest do obsługi komputerów osobistych i laptopów w środowisku biurowym lub domowym, wewnątrz pomieszczeń. Produkt jest urządzeniem peryferyjnym do wprowadzania danych i sterowania kursorem. Nie należy używać go w zastosowaniach przemysłowych, medycznych, ratunkowych ani wszędzie tam, gdzie awaria mogłaby spowodować zagrożenie życia lub poważne szkody materialne.

2. Grupa użytkowników

- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 14 roku życia.
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, sensoryczną lub poznawczą powinny korzystać z urządzenia wyłącznie po zapoznaniu się z instrukcją i przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru lub wsparcia.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami technicznymi.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przekaz ją każdej osobie korzystającej z urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, przewodów i złączy. W razie zauważenia uszkodzeń natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek ani napraw. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Nie otwieraj obudowy klawiatury, myszy ani odbiornika USB. Wewnątrz nie znajdują się elementy przewidziane do obsługi przez użytkownika, poza komorami baterii.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i baterie

4.1. Rodzaj zasilania

- Urządzenia zasilane są bateriami alkalicznymi. Stosuj wyłącznie typ, napięcie i biegunowość baterii zgodne ze wskazaniem w komorze baterii lub w danych technicznych.
- Nie mieszaj baterii różnych typów, producentów ani poziomów naładowania.

4.2. Prawidłowy montaż baterii

- Przed włożeniem lub wymianą baterii upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (jeżeli posiada przełącznik zasilania).
- Otwórz komorę baterii zgodnie z oznaczeniami na obudowie.
- Umieść baterie, zwracając szczególną uwagę na oznaczenia „+” i „-”. Nieprawidłowe włożenie baterii może spowodować przegrzanie, wyciek elektrolitu lub uszkodzenie urządzenia.
- Po wymianie dokładnie zamknij pokrywę komory baterii.

4.3. Środki ostrożności dotyczące baterii

- Nie ładuj baterii, jeśli nie są do tego przystosowane.
- Nie zwieraj biegunów baterii ani nie wrzucaj ich do ognia – grozi to wybuchem lub wyciekiem.
- Chronź baterie przed temperaturą powyżej 50 °C (słońce, grzejniki, ogień) oraz przed wilgocią.
- W razie dłuższej przerwy w użytkowaniu (powyżej 2–3 miesięcy) wyjmij baterie z klawiatury i myszy, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
- Jeśli zauważysz wyciek z baterii, nie dotykaj go gołymi rękami. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i ustami. W razie kontaktu spłucz miejsce dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może zagrażać życiu – w takim przypadku natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

4.4. Bezpieczeństwo podłączenia do komputera

- Podłącz odbiornik USB tylko do sprawnych gniazd USB komputera.
- Nie używaj nadmiernej siły przy podłączaniu i odłączaniu odbiornika.
- Nie dotykaj złącza USB mokrymi rękami.
- Przed czyszczeniem sprzętu odłącz odbiornik USB od komputera.

5. Bezpieczeństwo użytkowania i ergonomia

5.1. Organizacja stanowiska pracy

- Ustaw klawiaturę na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Zapewnij odpowiednią ilość miejsca na swobodne poruszanie myszą.
- Ustaw monitor na wysokości oczu, aby ograniczyć nadmierne zginanie szyi.
- Dostosuj wysokość krzesła i biurka, aby przedramiona podczas pisania były mniej więcej równoległe do podłogi, a nadgarstki pozostawały w neutralnej pozycji.

5.2. Ograniczanie zmęczenia i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego

- Rób regularne przerwy w pracy przy komputerze – zaleca się krótką przerwę co 30–60 minut.
- W czasie przerw rozciągaj dłonie, nadgarstki, ramiona i plecy.
- Nie opieraj nadgarstków o twarde, ostre krawędzie biurka.
- Unikaj nadmiernego nacisku na klawisze i gwałtownych ruchów nadgarstkami.
- W przypadku pojawienia się bólu dłoni, nadgarstków, ramion, karku lub pleców ogranicz czas pracy z urządzeniem i w razie utrzymywania się dolegliwości skonsultuj się ze specjalistą.

5.3. Ochrona wzroku

- Zapewnij odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy, unikając odblasków na ekranie.
- Stosuj zasadę regularnych przerw dla oczu (np. patrzenie w dal przez 20 sekund co 20 minut).

6. Środowisko użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu.
- Chronź urządzenie przed wilgocią, rozpryskami wody, kondensacją pary oraz wysoką wilgotnością.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie.
- Chronź urządzenie przed wstrząsami mechanicznymi, upadkami oraz silnymi uderzeniami.

- Nie używaj produktu w atmosferze potencjalnie wybuchowej lub w otoczeniu łatwopalnych gazów, pyłów czy oparów.

7. Ochrona przed zakłóceniami i kompatybilność elektromagnetyczna

- Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z odbiornikiem USB. Może pracować w pobliżu innych urządzeń bezprzewodowych, jednak zbyt duże nagromadzenie takich urządzeń może powodować zakłócenia.
- W razie zakłóceń działania (przerywanie pracy, opóźnienia kursora) oddal urządzenie od silnych źródeł pola elektromagnetycznego, takich jak routery o wysokiej mocy, kuchenki mikrofalowe czy wzmacniacze sygnału.
- Jeżeli w otoczeniu znajdują się urządzenia wrażliwe na zakłócenia (np. aparatura medyczna), skonsultuj sposób użytkowania z odpowiedzialnym personelem.

8. Użytkowanie przez dzieci

- Nie pozostawiaj klawiatury, myszy, odbiornika USB ani baterii bez nadzoru w zasięgu małych dzieci.
- Produkt zawiera małe elementy (np. odbiornik USB, baterie), które w razie połknięcia mogą spowodować zadławienie lub inne poważne zagrożenia zdrowotne.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodami, bateriami ani elementami opakowania (worki foliowe, małe części).

9. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i zalaniem

- Chociaż konstrukcja klawiatury może być odporna na przypadkowe zachlapania, nie jest przeznaczona do pracy w warunkach ciągłej wilgoci ani zanurzenia w cieczy.
- Nie stawiaj pojemników z płynami bezpośrednio nad klawiaturą lub myszą.
- W razie zalania:
 - Natychmiast odłącz odbiornik USB od komputera.
 - Wyłącz urządzenia, jeśli posiadają wyłącznik zasilania.
 - Odwróć klawiaturę, aby umożliwić wypłynięcie cieczy, i delikatnie osusz zewnętrzną powierzchnię miękką, chłonną ściereczką.
 - Wyjmij baterie i pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej; nie używaj suszarek ani dodatkowego źródła ciepła.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli po wyschnięciu widoczne są ślady korozji, odkształcenia obudowy lub nieprawidłowości w działaniu.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz odbiornik USB od komputera i wyłącz urządzenia (jeśli posiadają wyłącznik).
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie dopuść do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia przez szczeliny między klawiszami lub elementami obudowy.
- Regularnie usuwaj kurz i zanieczyszczenia z przestrzeni między klawiszami, korzystając z miękkiego pędzelka lub sprężonego powietrza przeznaczonego do sprzętu elektronicznego.
- Nie smaruj mechanizmów klawiszy ani rolki myszy żadnymi olejami czy smarami.

11. Przechowywanie i transport

- Podczas transportu zabezpiecz klawiaturę, mysz i odbiornik USB przed wstrząsami, upadkami i naciskiem.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniach ani na ich opakowaniu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Przy dłuższym przechowywaniu wyjmij baterie z urządzeń.

12. Postępowanie w przypadku usterek

- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nietypowy zapach, pojawi się dym lub iskry – natychmiast przerwij użytkowanie, odłącz odbiornik USB, wyjmij baterie (jeśli jest to bezpieczne) i zapewnij urządzeniu dostęp świeżego powietrza.
- W przypadku niestabilnej pracy (samoczynne naciskanie klawiszy, niereagująca mysz, zanikająca łączność):
 - Sprawdź stan baterii i w razie potrzeby wymień je na nowe.
 - Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się silne źródła zakłóceń elektromagnetycznych.
 - Sprawdź, czy odbiornik USB jest prawidłowo podłączony.
- Jeśli problem nie ustępuje, zaprzestań używania produktu do czasu przeprowadzenia fachowej diagnostyki.

13. Odpady elektryczne i baterie – informacja środowiskowa

- Produkt oraz dołączone baterie nie powinny być wyrzucane do odpadów komunalnych.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz urządzenie oraz zużyte baterie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub baterii, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz zdrowie ludzi.

14. Wymogi bezpieczeństwa użytkowania zgodne z podejściem GPSR

- Użytkownik powinien regularnie oceniać stan fizyczny urządzenia (pęknięcia, odkształcenia, ślady przegrzania lub wycieku baterii) i w razie wątpliwości zaprzestać użytkowania.
- Przed przekazaniem produktu innej osobie przekaz również niniejsze instrukcje bezpieczeństwa.
- W przypadku jakichkolwiek zdarzeń niebezpiecznych związanych z użytkowaniem (np. oparzenia chemiczne od baterii, pożar, poważne uszkodzenie ciała) należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej i poinformować właściwe organy zgodnie z lokalnymi przepisami.

15. Podsumowanie kluczowych zaleceń bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie w suchym, czystym środowisku wewnętrznym.
- Regularnie rób przerwy w pracy przy komputerze, aby zmniejszyć obciążenie mięśni i wzroku.
- Prawidłowo posługuj się bateriami, chroń je przed przegrzaniem, wyciekiem i dziećmi.
- W razie uszkodzenia, przegrzania lub podejrzenia nieprawidłowej pracy natychmiast przerwij użytkowanie urządzenia.
- Utylizuj urządzenie i baterie zgodnie z przepisami o odpadach elektrycznych i elektronicznych.



logitech


Inhalt
Contenu du coffret
Inhoud van de doos



AA x2



AA x1



Windows 10 or later, Windows 8,
Windows 7, ChromeOS
USB
Internet connection (for
optional software download)



#1

WELTWEIT FÜHRENDER MAUS- UND TASTATURHERSTELLER!
PREMIER FABRICANT DE SOURIS ET DE CLAVIERS AU MONDE!
WERELDLEIDER IN MUIZEN EN TOETSENBORDEN!




unifying™

logitech®

ADVANCED MK540

Kabelloos Tastatur-Maus-Set
Ensemble clavier et souris sans fil
Draadloze toetsenbord- en muiscombinatie

Windows | ChromeOS



Vertrautes Tipperlebnis

Dieze set is Tastatur in Standardgröße mit verbesserter Präzision ist ausgestattet mit einer Handballenauflege- und verstellbaren ausklappbaren Füßen für mehr Bedienkomfort.

Une expérience de frappe familière

Ce clavier silencieux de taille standard à la précision améliorée comprend un repose-pouces et des pattes réglables pour plus de confort.

Een vertrouwde type-ervaring

Dit stille toetsenbord van normaal formaat met verbeterde precisie bevat een handsteun en verstelbare voetjes voor comfort.



Geschwungene Maus in Standardgröße

Die geschwungen geformte Maus mit weichen Griffflächen aus Gummi lässt sich mit jeder Hand optimal bedienen und bietet präzise Steuerung.

Une souris de taille standard profilée

Bénéficiez d'un contrôle précis grâce à cette souris profilée dont les revêtements doux en caoutchouc s'adaptent confortablement à votre paume.

Een ergonomisch gevormde muis van normaal formaat

De ergonomisch gevormde muis heeft zachte rubberen handgrepen die comfortabel in elke hand passen en biedt nauwkeurige controle.



Kabellos und langlebig


Zuverlässige kabellose Konnektivität mit nur einem winzigen USB-Unifying-Empfänger, Verschleißfeste Tastaturbeschriftung und lange Batterielebenszeit.

Sans fil et conçu pour durer

Bénéficiez d'une connexion sans fil fiable grâce à un récepteur USB Unifying compact. Impression des touches anti-abrasive et longévité exceptionnelle des piles.

Draadloos en duurzaam

Krijg een betrouwbare draadloze verbinding met een kleine USB-Unifying-ontvanger. Slijtvaste belettering op de toetsen en lange batterijlevensduur.



Direkter Zugriff auf alles, was Sie benötigen

Sondertasten ermöglichen direkten Zugriff auf Medienwiedergabe, Taschenrechner und Batteriestandsanzeige.

Accédez directement à tout ce dont vous avez besoin

Les touches de raccourci vous offrent un accès direct aux systèmes multimédia, à la calculatrice et aux fonctions de vérification de la batterie.

Alles wat u nodig heeft binnen handbereik

Sneltoetsen geven u direct toegang tot functies voor media, rekenmachine en batterijcontrole.

Tastatur

- 36 Monate Batterielebenszeit*
- Fühlerfreie Tasten
- 3 Neigungswinkel-Positionen
- Spitzwinkelschaltmechanismus
- Verschleißfeste Tastaturbeschriftung
- Kabellose Advanced 2,4 GHz-Technologie (20 Meter)
- Kabellose Verschlüsselung
- Logitech Unifying-Empfänger
- Drucklos-Schalter
- Feststatische Tastatur
- Batterie-LED

Maus

- 18 Monate Batterielebenszeit*
- Advanced Optical Tracking
- 3 Tasten, Scrollrad
- Drucklos-Schalter
- Batterie-LED

Clavier

- Longévité des piles du clavier de 36 mois*
- Touches ultra-sensibles
- 3 angles d'inclinaison
- Conception résistante aux éclaboussures*
- Impression des touches anti-abrasive
- Technologie sans fil 2,4 GHz de portée 20 mètres*
- Clavier sans fil
- Récepteur Logitech Unifying
- Commutateur Marche/Arrêt
- Témoin lumineux du remplissage des piles
- Sensibilité accrue de charge des piles

Souris

- Longévité de la pile de la souris de 18 mois*
- Suivi optique avancé
- 3 boutons, roulette de défilement
- Commutateur Marche/Arrêt
- Témoin lumineux de charge des piles

Toetsenbord

- Batterijlevensduur van 36 maanden voor toetsenbord*
- Fluiterloze toetsen
- 3 kantelposities
- Mondbestendig ontwerp*
- Slijtvaste belettering op toetsen
- Geavanceerd 2,4 GHz draadloos (20 meter)*
- Draadloze versleuteling
- Logitech Unifying-ontvanger
- Aan-uitschakelaar
- Indicatielampje Caps Lock
- Batterijstatusaanwijzer

Muis

- Batterijlevensduur van 18 maanden voor muis*
- Geavanceerde optische tracking
- 3 knoppen, scrollwiel
- Aan-uitschakelaar
- Batterijstatusaanwijzer

ADVANCED

MK540

Kabelloser Komfort und fortschrittliche Steuerung
Confort sans fil et contrôle de pointe
Het gemak en de controle van geavanceerd draadloos



36 Monate Batterielebensdauer
Longévité des piles de 36 mois
Batterijlevensduur van 36 maanden



18 Monate Batterielebensdauer
Longévité de la pile de 18 mois
Batterijlevensduur van 18 maanden

FR



logitech

DEU: ¹ Basierend auf unabhängigen Daten zum Einzelhandelsverkauf im Jahr 2022 (in Stück) für wichtige Absatzmärkte wie: BR, CA, CN, FR, DE, ID, KR, SE, TR, UK, US. ² Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). ³ Ist nutzungsabhängig. ⁴ Ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig. ⁵ Zwischen Tastatur und Empfänger. **2 Jahre Herstellergarantie.**

FRA: ¹ Basé sur des données indépendantes de ventes au détail en 2022 sur les principaux marchés tels que BR, CA, CN, FR, DE, ID, KR, SE, TR, UK, US. ² Testé dans des conditions limitées (épanchement maximum de 60 ml de liquide). ³ Dépend de votre utilisation. ⁴ Dépend de l'environnement et du mode d'utilisation. ⁵ Entre le clavier et le récepteur. **2 ans de garantie du fabricant.**

NLD: ¹ Gebaseerd op onafhankelijke verkoopgegevens uit 2022 voor retailenheden van belangrijke markten, zoals: BR, CA, CN, FR, DE, ID, KR, SE, TR, VK en VS. ² Getest onder beperkte omstandigheden (maximaal 60 milliliter vloeistof gemorst). ³ Kan variëren, afhankelijk van gebruik. ⁴ Kan variëren, afhankelijk van omgevings- en computeromstandigheden. ⁵ Tussen toetsenbord en ontvanger. **2 jaar fabrieksgarantie.**

ITA: Kit di mouse e tastiera wireless avanzati. Due anni di garanzia del produttore.

M/N: M-R0050

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR 20755 ANRT 2019
Date d'agrément: 29/08/2019


M/N: Y-R0012

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR 20766 ANRT 2019
Date d'agrément: 29/08/2019

M/N: C-U0007

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR 7547 ANRT 2012
Date d'agrément: 10/10/2012

Logitech Europe S.A.
1015 Lausanne, CH
Importer:
Logitech Europe S.A.
Catharijnesingel 38,
3511 GC Utrecht, NL
Made in Vietnam
www.logitech.com

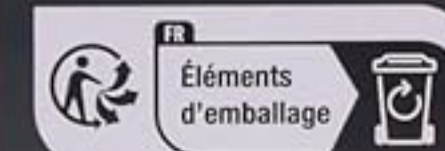

www.logitech.com/recycling

Images are illustrative and may vary from actual product.
© 2024 Logitech, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Microsoft, Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

M/N: Y-R0012
M/N: M-R0050
M/N: C-U0007



unifying™

Ograniczona gwarancja na produkty sprzętowe firmy Logitech

Firma Logitech gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt sprzętowy firmy Logitech będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez czas określony na opakowaniu produktu i/lub podany w dokumentacji, licząc od daty zakupu (lub od daty dostawy, co może być wymagane w niektórych jurysdykcjach). Te informacje można również uzyskać, wybierając dany produkt w sekcji Pomoc techniczna online naszej witryny pod adresem support.logitech.com. Gwarancja ta jest udzielana tylko pierwotnemu nabywcy produktu i nie może zostać przeniesiona na inną osobę, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa, nie wykluczając przy tym innych uprawnień, w tym dłuższego czasu trwania gwarancji, które wynikają z lokalnie obowiązujących przepisów.

Pierwsze kroki

Jeśli uważasz, że konieczne jest zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego, rozpocznij od odwiedzenia witryny support.logitech.com z wieloma stronami wsparcia i często zadawanych pytań, które zapewniają cenną pomoc techniczną.

Jeśli nie znajdziesz rozwiązania w naszej witrynie internetowej, skontaktuj się ze sprzedawcą detalicznym, u którego dokonano zakupu. Usługi gwarancyjne zwykle są świadczone w punkcie sprzedaży detalicznej.

Jeśli punkt sprzedaży detalicznej nie może zapewnić obsługi roszczenia gwarancyjnego, należy odwiedzić sekcję [Często zadawane pytania dotyczące obsługi gwarancyjnej](#), aby dowiedzieć się, jak można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej.

Uprawnienia posiadacza gwarancji

Całkowita odpowiedzialność firmy Logitech i wyłączne uprawnienia posiadacza gwarancji prowadzą się do: (1) naprawy lub wymiany produktu, lub (2) zwrotu uiszczonej na jego zakup kwoty, pod warunkiem że produkt dostosowywany wraz z kopią rachunku lub faktury zostanie dostarczony do sklepu, w którym został nabyty, lub przesłany na adres wskazany przez firmę Logitech. Wybór opcji (1) lub (2) leży w gestii firmy Logitech. Posiadacz gwarancji może być przy tym obciążony kosztami manipulacyjnymi i kosztami przesyłki, chyba że zabrania tego obowiązujące prawo. Firma Logitech może według własnego uznania naprawić lub wymienić produkt, używając nowych, używanych lub zregenerowanych części. Wymieniony lub naprawiony sprzęt będzie objęty oryginalną gwarancją przez pozostały okres jej ważności lub przez trzydzieści (30) dni, przy czym obowiązuje termin późniejszy, albo przez dodatkowy okres, który może wynikać z lokalnie obowiązującego prawa.

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania, jeśli uszkodzenie sprzętu lub problemy z jego działaniem wystąpią na skutek (1) wypadku, braku dbałości o sprzęt, niewłaściwego użytkowania, nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub demontażu; (2) wykonania niewłaściwych działań lub wadliwej konserwacji, lub użycia produktu niezgodnie z instrukcją jego obsługi, lub zasilania go prądem o niewłaściwym napięciu; (3) użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. baterie), które nie zostały dostarczone przez firmę Logitech, chyba że to ograniczenie jest sprzeczne z obowiązującym prawem; (4) utraty części, które zostały dostarczone z produktem sprzętowym firmy Logitech; (5) urządzeń, części lub akcesoriów marki innej niż Logitech, nawet jeśli zostały sprzedane wraz z produktem sprzętowym firmy Logitech; (6) usług firm innych niż Logitech, do których można uzyskać dostęp w produkcie sprzętowym firmy Logitech lub które można kontrolować przy jego użyciu; (7) normalnego zużycia.

Ta ograniczona gwarancja pod żadnym pozorem nie obejmuje wymiany lub zwrotu kosztów jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego lub własności osobistej niestanowiącej produktu firmy Logitech. Ta gwarancja nie obejmuje także produktów firmy Logitech używanych przez firmy do świadczenia użytkownikom końcowym płatnego dostępu do Internetu.

Ograniczenia odpowiedzialności

FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ DOCHODÓW, ZYSKÓW LUB DANYCH W WYNIKU BEZPOŚREDNIEGO LUB POŚREDNIEGO NARUSZENIA WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH WARUNKÓW GWARANCJI, NAWET JEŚLI FIRMA LOGITECH ZOSTANIE UPRZEDZONA O

MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TEGO RODZAJU SZKÓD. Ponieważ niektóre prawodawstwa nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności za szkody specjalne, pośrednie, incydentalne lub następne, powyższe oświadczenie może nie być wiążące w niektórych krajach.

Okres ważności gwarancji dorozumianych

JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, OKRES WAŻNOŚCI WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO WARTOŚCI RYNKOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW TEGO SPRZĘTU JEST TAKI SAM JAK OKRES WAŻNOŚCI UDZIELANEJ NA TEN PRODUKT WYRAŻNEJ GWARANCJI. Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na ograniczanie okresu ważności gwarancji dorozumianych, w związku z tym powyższe ograniczenie może nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

Statutowe prawa konsumenta

Wszyscy konsumenci mają wszelkie prawa wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów ochrony konsumenta. Postanowienia ograniczonej gwarancji w żadnym stopniu nie umniejszają tych praw.

Nie udziela się żadnych innych gwarancji

Żaden sprzedawca, przedstawiciel ani pracownik firmy Logitech nie jest uprawniony do modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej gwarancji.

Okresy gwarancji

Należy pamiętać, że w Unii Europejskiej okresy gwarancji krótsze niż dwa lata ulegają wydłużeniu do dwóch lat.

Adres firmy Logitech

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH – 1015 Lozanna