

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: pedał strojący chromatyczny do gitary i basu, zasilany zewnętrznym zasilaczem 9 V DC.

1. Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie służy wyłącznie do strojenia instrumentów muzycznych poprzez analizę sygnału audio z wejścia 1/4".
- Używaj go tylko zgodnie z jego funkcją i wyłącznie w warunkach, do których został zaprojektowany.
- Nie stosuj urządzenia do celów innych niż strojenie instrumentu.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Używaj urządzenia wyłącznie w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa, gniazda, przełączniki lub przewody są uszkodzone.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą, wilgocią, deszczem, parą ani innymi cieczami.
- Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, ognia oraz bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie zakrywaj otworów i elementów obudowy podczas pracy, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie ciepła.

3. Bezpieczeństwo zasilania

- Urządzenie wymaga zasilania **9 V DC** o odpowiednich parametrach.
- Stosuj wyłącznie kompatybilny zasilacz spełniający wymagania urządzenia.
- Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że polaryzacja i napięcie są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Nie stosuj zasilaczy uszkodzonych, niestabilnych ani nieodpowiednich.
- Odłącz zasilanie przed czyszczeniem, podłączaniem kabli lub przenoszeniem urządzenia.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć zasilacz od gniazda.
- Jeśli urządzenie wydziela zapach spalenizny, nadmiernie się nagrzewa lub działa niestabilnie, natychmiast je odłącz.

4. Bezpieczne podłączanie i użytkowanie

- Podłączaj i odłączaj kable przy wyłączonym lub odłączonym zasilaniu, gdy to możliwe.
- Używaj wyłącznie przewodów audio w dobrym stanie technicznym.
- Wtyki wkładaj do gniazd do oporu, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie stosuj nadmiernej siły przy naciskaniu przełącznika nożnego ani innych elementów sterujących.
- Podczas użytkowania ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni, aby zapobiec przesunięciu lub upadkowi.
- Unikaj umieszczania przewodów w miejscach, gdzie można się o nie potknąć lub przypadkowo je uszkodzić.

5. Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji

- Nie rozbieraj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj samodzielnie urządzenia.
- Nie wkładaj do wnętrza obudowy żadnych przedmiotów, przewodzących elementów ani cieczy.

- Nie używaj urządzenia w środowisku zapyłonym, bardzo gorącym lub o dużej wilgotności.
- Nie wystawiaj urządzenia na silne wstrząsy, upadki ani nacisk mechaniczny.
- W czasie pracy urządzenia zachowaj ostrożność przy zmianie trybu, aby nie zakłócić sygnału audio.

6. Bezpieczeństwo użytkownika i otoczenia

- Urządzenie powinno być używane przez osoby, które potrafią bezpiecznie obsługiwać sprzęt elektroniczny i audio.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Podczas pracy na scenie lub w ciasnym pomieszczeniu upewnij się, że urządzenie i przewody nie stanowią przeszkody dla ruchu.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i od innych przewodów.
- Czyść obudowę suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie używaj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan kabli, złączy i obudowy.

8. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu.
- Chronić je przed kurzem, wilgocią, wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz zasilanie i wszystkie kable.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania


- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, odłącz zasilanie i sprawdź stan przewodów oraz połączeń.
- Nie używaj urządzenia, jeśli występują niepokojące objawy, takie jak przegrzewanie, iskrzenie, niestabilne działanie lub uszkodzenia mechaniczne.
- W razie potrzeby skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

10. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.


Przestrzeganie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia sprzętu oraz innych zagrożeń podczas użytkowania.



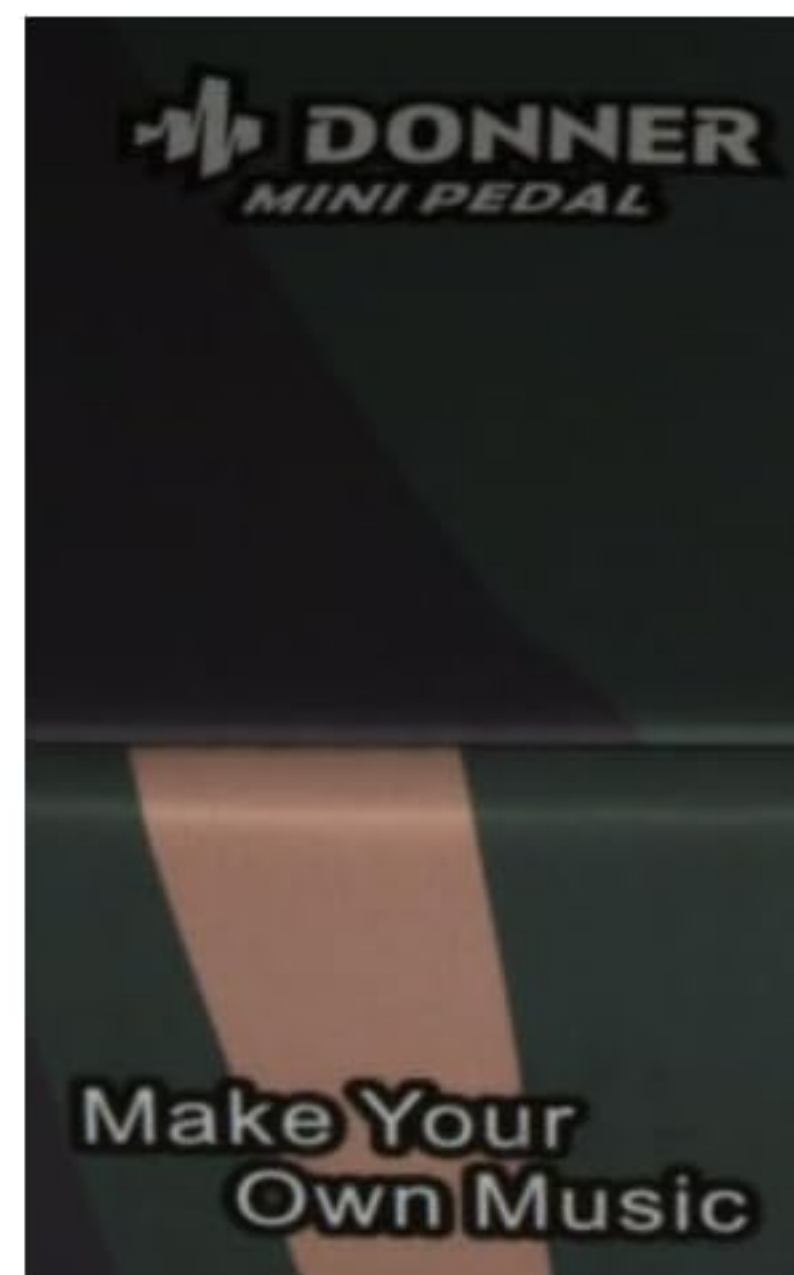

DONNER
MINI PEDAL

Make Your
Own Music

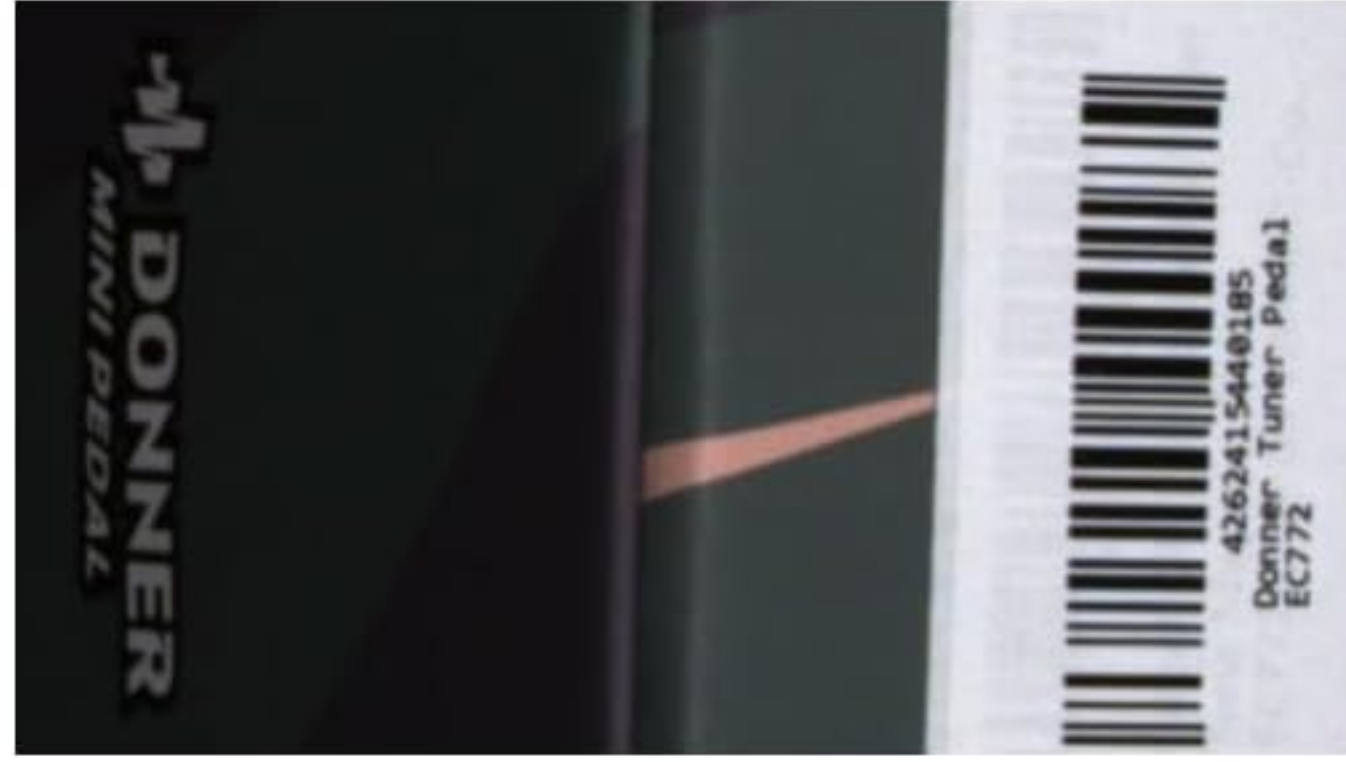



 DONNER
MINI PEDAL


Manufacturer: Guangdong Donner Technology Co., Ltd.
Address: Room 302A and 302B, 4th Floor, Digital Entertainment
Industrial Park, Greater Bay Area, No. 38 Xiangyu Park West Road,
Nanshan District, Shenzhen, China
Email: Sales Service E-mail: sales@donneraudio.com Made in China






RECYCLING GUIDELINES

SCATOLA
CARTA

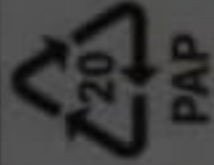


PAP

VASCETTA
INTERNA

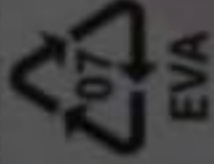

EVA

SACCHETTI
PER IMBALLAGGIO

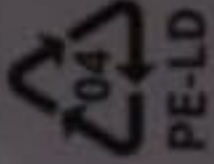

PE-LD

RACCOLTA
CARTA

RACCOLTA PLASTICA



FR

EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent



A DÉPOSER
EN MAGASIN
A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK REP

Information for UK representatives
OST_UK_20230608000003

Name: GOAL REACH CONSULTING LTD

Address: Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor,
Spinningfields Manchester, UK M3 3nf

E-mail: goalservice@hotmail.com

EU REP

Information for EU representatives
OST_EU_20230619000005

Name: SUCCESS COURIER SL

Address: Calle Rio Tormes Num. 1, planta 1, Derecha,
Oficina 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

E-mail: successservice2@hotmail.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.