

Nome aziendale
B2BIRES SRL

**Numero di iscrizione al registro
delle imprese**

03565640249

CESSALTO 31040

Treviso IT

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kierownicy wyścigowej T128 z zestawem pedałów (zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa produktu UE – GPSR)

1. Zastosowanie wyrobu i grupa użytkowników

- Produkt jest przeznaczony do rozrywki domowej jako kontroler do gier wideo dla osób od 14. roku życia.
- Nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych (np. kafejki i sale gier, szkolenia, zawody) ani do użytku komercyjnego.
- Dzieci i osoby z ograniczeniami sensorycznymi, fizycznymi lub poznawczymi mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

2. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Produkt należy używać wyłącznie w pomieszczeniach, w suchym otoczeniu, w temperaturze pokojowej.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, zmodyfikowane, rozebrane lub jeśli uszkodzony jest przewód zasilający, wtyczka, obudowa, pedały lub mocowanie do blatu.
- Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis. Użytkownik nie powinien otwierać ani modyfikować urządzenia.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby w każdej chwili możliwe było szybkie odłączenie wtyczki z gniazda sieciowego.
- Nie wolno ciągnąć za przewody, zginać ich, skręcać ani przytrząsować (np. krzesłem, drzwiami, szufladą).

3. Bezpieczeństwo elektryczne

3.1. Zasilanie

- Używać wyłącznie dostarczonego z produktem zasilacza sieciowego i przewodu zasilającego o podanych na tabliczce znamionowej parametrach.
- Podłączać tylko do prawidłowo uziemionych i sprawnych gniazd sieciowych o napięciu i częstotliwości zgodnych z danymi na zasilaczu.
- Nie używać rozdzielaczy, przedłużaczy ani listew zasilających w złym stanie technicznym.
- Nie dotykać wtyczki ani gniazda mokrymi dłońmi.

3.2. Ochrona przed porażeniem prądem i pożarem

- Nie rozbierać zasilacza ani bazy kierownicy. Wewnątrz znajdują się elementy pracujące pod napięciem niebezpiecznym.
- Nie narażać przewodu zasilającego ani zasilacza na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia czy intensywnego promieniowania słonecznego.

- Nie dopuszczać do zalania urządzenia jakimikolwiek cieczami. W razie zalania natychmiast odłączyć urządzenie od sieci (wyciągając wtyczkę z gniazda), nie dotykając mokrych części, a następnie zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przez serwis.
- Nie dopuszczać do zwarcia złączy ani przewodów, nie wkładać metalowych ani przewodzących przedmiotów do otworów w obudowie.
- W przypadku pojawienia się nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania, migotania lampek lub zakłóceń w pracy – natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i zaprzestać użytkowania do czasu kontroli przez serwis.

4. Ustawienie i wentylacja

- Podstawę kierownicy ustawiać na stabilnej, płaskiej i sztywnej powierzchni (stół, biurko, kokpit simracingowy) o nośności wystarczającej do przeniesienia sił generowanych przez funkcję Force Feedback.
- Nie używać urządzenia na niestabilnych meblach (chyboczące biurka, lekkie stoliki), które mogą się przewrócić.
- Zapewnić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z każdej strony otworów wentylacyjnych podstawy.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych (np. tkaniną, pianką, papierem, elementami kokpitu).
- Regularnie usuwać kurz z obudowy i z kratki wentylacyjnych przy użyciu suchej, miękkiej ściereczki.
- Nie użytkować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kominki) ani w ciasnych zabudowach bez swobodnego przepływu powietrza.

5. Montaż i mocowanie kierownicy

5.1. Przygotowanie do montażu

- Przed montażem upewnić się, że powierzchnia stołu/biurka jest czysta, sucha i nieśliska.
- Przed podłączeniem zasilania wykonać wszystkie połączenia sygnałowe (USB, przewód pedałów, ewentualne akcesoria).
- Nie dokręcać śruby mocującej, jeśli system zaciskowy nie jest prawidłowo założony na krawędź blatu – grozi to uszkodzeniem obudowy.

5.2. Mocowanie do stołu lub biurka

1. Umieścić kierownicę na blacie w docelowym miejscu użytkowania.
 2. Wsunąć śrubę mocującą w element mocujący zgodnie z instrukcją i nałożyć całość na krawędź blatu.
 3. Dokręcać śrubę wyłącznie ręcznie, powoli, do momentu uzyskania stabilności. Nie stosować narzędzi zwiększających moment obrotowy.
 4. Po zamocowaniu sprawdzić, czy urządzenie nie przesuwa się podczas mocniejszego skrętu kierownicy.
- Nie montować kierownicy do niestandardowych elementów (szklane krawędzie o małej grubości, miękkie płyty, ostre metalowe krawędzie), jeżeli może to prowadzić do pęknięcia blatu, uszkodzenia zacisku lub skaleczenia użytkownika.
 - Przy każdej zmianie miejsca stanowiska gry należy ponownie sprawdzić i w razie potrzeby skorygować dokręcenie mocowania.

6. Bezpieczne korzystanie z funkcji Force Feedback i ruchomych elementów

6.1. Force Feedback (siłowe sprzężenie zwrotne)

- Kierownica może gwałtownie obracać się z dużą siłą podczas kalibracji i w trakcie gry. Należy zawsze trzymać ją pewnie obiema dłońmi.
- Nie wkładać dłoni, palców, przedramion ani innych przedmiotów w otwory w wieńcu kierownicy lub w okolice mechanizmu obracającego.
- Nie próbować zatrzymywać siłą ruchu kierownicy w sposób gwałtowny (szarpanie, blokowanie wieńca przedmiotami) – grozi to urazem nadgarstków i uszkodzeniem mechanizmu.
- W przypadku uczucia nadmiernej siły lub drgań wyłączyć grę i – jeśli to możliwe – ograniczyć siłę efektów Force Feedback w oprogramowaniu.

6.2. Samokalibracja

- Po podłączeniu urządzenia do zasilania i do komputera/konsoli następuje automatyczna kalibracja, podczas której kierownica szybko obraca się w obie strony.
- W czasie kalibracji nie dotykać kierownicy ani pedałów, nie wkładać dłoni między wieńcem kierownicy a inne elementy stanowiska.
- Jeżeli którykolwiek element ciała lub przedmiot znajdzie się w strefie pracy obracającej się kierownicy, natychmiast odłączyć zasilanie, chwytając za wtyczkę (nie za przewód).

6.3. Pedały – zagrożenie przytrzaśnięciem

- Podczas gry nigdy nie umieszczać palców, dłoni ani innych części ciała:
 - pod powierzchniami pedałów,
 - po bokach pedałów,
 - w okolicy przedniej i tylnej krawędzi podstawy pedałów.
- Nie używać pedałów bawiąc się nimi rękami (np. przez dzieci) – grozi to przytrzaśnięciem palców.
- Po zakończeniu gry zaleca się przesunięcie zestawu pedałów w miejsce niedostępne dla małych dzieci lub całkowite odłączenie zestawu od bazy kierownicy.

7. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Ustawić fotel i odległość od kierownicy tak, aby nadgarstki nie były skrajnie zgięte, a ramiona zrelaksowane.
- Ustawić pedały tak, aby możliwe było ich pełne wciśnięcie bez nadmiernego obciążenia kolan i stawów skokowych.
- Nie używać pedałów boso ani w samych skarpetkach – zawsze w obuwiu zapewniającym stabilne oparcie stopy.
- Ograniczać ciągły czas gry – po każdej godzinie zrobić co najmniej 10–15 minut przerwy.
- W razie bólu dłoni, nadgarstków, ramion, stóp, łydek lub innych części ciała przerwać użytkowanie i wznowić dopiero po ustąpieniu objawów.
- Utrzymujące się dolegliwości, drętwienie, mrowienie lub ból należy skonsultować z lekarzem; do czasu diagnozy nie kontynuować użytkowania.

8. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt i przewody należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, szczególnie gdy urządzenie nie jest używane.
- Dzieci nie powinny samodzielnie montować, demontować ani przenosić kierownicy i pedałów.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się przewodami, zasilaczem ani wtyczkami (ryzyko uduszenia, potknięcia, porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu).
- W czasie gry dorośli powinni nadzorować, czy dziecko prawidłowo trzyma kierownicę i nie wkłada rąk w strefy ruchome.

9. Podłączanie, odłączanie i konfiguracja

9.1. Kolejność podłączania

1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
 2. Podłączyć zestaw pedałów do odpowiedniego gniazda w podstawie kierownicy.
 3. Podłączyć przewód USB (USB-C do bazy, USB-A do komputera/konsoli).
 4. Na końcu podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego.
- Nie podłączać ani nie odłączać zestawu pedałów, gdy urządzenie jest pod napięciem lub podczas gry – może to spowodować błędną kalibrację oraz nagły, niekontrolowany ruch.

9.2. Odłączanie

- Przed odłączeniem urządzenia zakończyć grę i wyłączyć konsolę/PC lub zatrzymać oprogramowanie sterujące.
- Najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, chwytając za korpus wtyczki, a nie za przewód.
- Następnie odłączyć przewód USB, zestaw pedałów i inne akcesoria.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć zasilanie oraz wszystkie przewody.
- Obudowę czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną miękką ściereczką.
- Nie stosować środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu technicznego, benzyny, aerozoli w sprayu ani ścierek nasączonych chemikaliami – mogą uszkodzić powierzchnię i elementy plastikowe.
- Nie zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Okresowo sprawdzać stan przewodów (brak pęknięć, przetarć, odkształceń) oraz mocowanie do blatu.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych – natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z serwisem.

11. Przechowywanie i transport

- Urządzenie przechowywać w suchym, czystym pomieszczeniu, z dala od pyłu, wilgoci i gwałtownych zmian temperatury.
- Podczas dłuższej przerwy w użytkowaniu odłączyć zasilanie i przewód USB, uporządkować kable (np. z użyciem dołączonego rzepu) i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.
- Nie stawiać ciężkich przedmiotów na kierownicy, pedałach ani przewodach.
- Przy transporcie korzystać z oryginalnego opakowania lub innego opakowania ochronnego, uniemożliwiającego silne wstrząsy i zgniatanie.

12. Zapobieganie potknięciom i innym wypadkom domowym

- Przewody prowadzić tak, aby nie przebiegały przez przejścia, nie blokowały drzwi ani nie tworzyły pętli, o które można się potknąć.
- Nie przeciągać kabli pod krzesłami obrotowymi i nie jeździć po nich kółkami fotela.
- Stanowisko do gry należy ustawić z dala od ostrych krawędzi mebli, które mogłyby podczas gwałtownych ruchów spowodować urazy.

13. Ograniczenia użytkowania

- Nie używać produktu na zewnątrz, w łazienkach, na wilgotnych balkonach lub w innych miejscach o podwyższonej wilgotności.
- Nie stosować urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów, aerozoli lub pyłów (np. rozpuszczalniki, paliwa, farby).
- Nie używać produktu w połączeniu z niekompatybilnymi zasilaczami, nieautoryzowanymi modyfikacjami elektrycznymi, samodzielnie wykonanymi przejściówkami itp.
- Nie stosować wyrobu jako elementu sterującego w rzeczywistych systemach bezpieczeństwa (np. sterowanie pojazdami, maszynami, urządzeniami dźwigowymi).

14. Postępowanie w razie awarii lub podejrzenia nieprawidłowego działania

- Jeżeli kierownica, pedały lub oprogramowanie reagują w sposób nieprzewidywalny (samoczynne ruchy, brak kontroli, gwałtowne szarpnięcia):
 - natychmiast przerwać grę,
 - odłączyć urządzenie od zasilania i od komputera/konsoli,
 - sprawdzić poprawność wszystkich połączeń zgodnie z instrukcją,
 - ponownie uruchomić komputer/konsolę oraz grę.
- Jeżeli problem się powtarza lub pojawia się zapach spalenizny, dym, przegrzewanie, silne trzaski – nie włączać ponownie urządzenia przed oceną przez serwis.
- Nie stosować prowizorycznych napraw (np. taśmy klejącej na pękniętym przewodzie, klejenia pękniętej obudowy w strefie mocowania).

15. Bezpieczeństwo środowiskowe i koniec eksploatacji

- Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucać produktu do odpadów komunalnych.
- Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed przekazaniem do recyklingu odłączyć i w miarę możliwości zdemontować przewody oraz akcesoria, które mogą być zagospodarowane osobno.

16. Stosowanie się do instrukcji

- Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzenia ciała, szkód materialnych oraz utraty danych w grach.
- Użytkownik powinien każdorazowo ocenić własne ograniczenia zdrowotne i warunki otoczenia przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznej instalacji lub użytkowania należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą lub autoryzowanym serwisem.

THRUSTMASTER®

T128 (PS4™/PS5™/PC)



English: My T128 (PS4/PS5/PC) is not recognized by my console or some console games do not support it

Français : Mon T128 (PS4/PS5/PC) n'est pas reconnu par ma console ou certains jeux console ne le prennent pas en charge

Deutsch: Mein T128 (PS4/PS5/PC) wird von meiner Konsole nicht erkannt oder einige Konsolenspiele unterstützen es nicht

Español: Mi T128 (PS4/PS5/PC) no es reconocido por mi consola o algunos juegos de consola no la soportan

Italiano: Il mio T128 (PS4/PS5/PC) non viene riconosciuto dalla mia console o alcuni giochi della console non lo supportano

Português: O meu T128 (PS4/PS5/PC) não é reconhecido pela minha consola ou alguns jogos de consola não o suportam

Nederlands: Mijn T128 (PS4/PS5/PC) wordt niet herkend door mijn console of sommige consolegames ondersteunen hem niet

My T128 (PS4/PS5/PC) is not recognized by my console or some console games do not support it

When you connect your T128 to your console (PS4™ or PS5™), the LED that is located above the PS button should light up blue.

This will enable you to navigate the console menus and the steering wheel will be supported by all compatible games.

However, if your racing wheel is not recognized by the console, or if the PS button does not open the console menu, or if some compatible console games do not support the steering wheel, then it will be necessary to check the game mode of your steering wheel.

Indeed, the LED is color-coded to indicate the platform for which the wheel is currently set:

GREEN: PC game mode

BLUE: PlayStation® standard compatibility
= recommended mode for now

RED: PlayStation® future compatibility


So, when connecting your T128 to your console (PS4™ or PS5™), if the LED color is different from the recommended console mode, we invite you to manually select the game mode by following the directions given in the user manual.

Important: for PS4™ and PS5™ we recommend to select the Blue mode

SELECTING THE GAME MODE

Procedure :

1. Press and hold the MODE button (8) for 5 seconds, until the LED (10) located above the PS button starts flashing.
2. Without releasing the MODE button (8), simultaneously press the right-hand directional button (4) to select your choice of game mode.

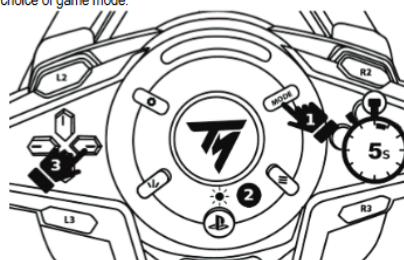

LED COLOR	GAME MODE
BLUE	PLAYSTATION® STANDARD COMPATIBILITY (default mode)
RED	PLAYSTATION® FUTURE COMPATIBILITY
GREEN	PC

Once the game mode has been selected, release the buttons: your selection is saved in the racing wheel's internal memory. The racing wheel restarts and self-calibrates.

Mon T128 (PS4/PS5/PC) n'est pas reconnu par ma console ou certains jeux console ne le prennent pas en charge

Lorsque vous connectez votre T128 à votre console (PS4™ ou PS5™), la LED qui est située au-dessus du bouton PS doit s'allumer en bleu.

Ainsi vous pourrez naviguer dans les menus de la console et le volant sera pris en charge par tous les jeux compatibles.

Cependant si votre volant n'est pas reconnu par la console, ou si le bouton PS n'ouvre pas le menu de la console, ou encore si certains jeux compatibles sur console ne prennent pas le volant en charge alors il sera nécessaire de vérifier le mode de jeu de votre volant.

En effet, la LED suit un code de couleur indiquant la plateforme pour laquelle le volant est actuellement paramétré :

VERT : mode de jeu pour **PC**

BLEUE : PlayStation® compatibilité standard
= mode recommandé pour l'instant

ROUGE : PlayStation® compatibilité future


Donc en connectant votre T128 à votre console (PS4™ ou PS5™), si la couleur de la LED est différente du mode console recommandé, nous vous invitons à sélectionner manuellement le mode de jeu en suivant les indications données dans le manuel utilisateurs.

Important : pour PS4™ et PS5™ nous recommandons de sélectionner le mode **Bleu**

SELECTION DU MODE DE JEU

Procédure :

1. Appuyez sur le bouton MODE (8) pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED (10) située au-dessus du bouton PS clignote en permanence.
2. Sans relâcher le bouton MODE (8), appuyez simultanément sur la touche droite des boutons directionnels (4) pour sélectionner le mode de jeu souhaité.

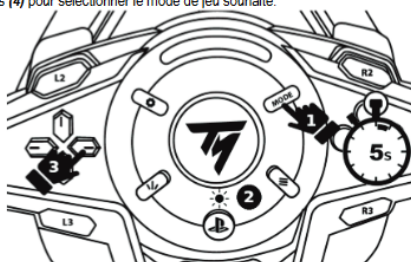

COULEUR DE LA LED *	MODE DE JEU
BLEUE	PLAYSTATION® COMPATIBILITE STANDARD (mode par défaut)
ROUGE	PLAYSTATION® COMPATIBILITE FUTURE
VERTE	PC

Une fois le mode de jeu sélectionné, relâchez les boutons. Votre sélection est sauvegardée dans la mémoire interne du volant qui redémarre et effectue une autocalibration.

Mein T128 (PS4/PS5/PC) wird von meiner Konsole nicht erkannt oder einige Konsolenspiele unterstützen es nicht

Wenn Sie Ihr T128 an Ihre Konsole (PS4™ oder PS5™) anschließen, sollte die LED über der PS-Taste blau leuchten.

Dadurch können Sie in dem Menü der Konsole navigieren und das Lenkrad wird von allen kompatiblen Spielen unterstützt.

Wenn Ihr Lenkrad jedoch von der Konsole nicht erkannt wird, wenn die PS-Taste das Konsolenmenü nicht öffnet oder wenn einige kompatible Konsolenspiele das Lenkrad nicht unterstützen, müssen Sie den Spielmodus Ihres Lenkrads überprüfen.

Die LED ist farblich gekennzeichnet, um anzuzeigen, für welche Plattform das Lenkrad gerade eingestellt ist:

GRÜN: PC-Spielmodus

BLAU: PlayStation® Standard-Kompatibilität
= empfohlener Modus für jetzt

ROT: PlayStation® zukünftige Kompatibilität


Wenn Sie also Ihr T128 an Ihre Konsole (PS4™ oder PS5™) anschließen und die LED-Farbe nicht mit dem empfohlenen Konsolenmodus übereinstimmt, bitten wir Sie, den Spielmodus manuell auszuwählen, indem Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch folgen

Wichtig: Für PS4™ und PS5™ wird empfohlen, den blauen Modus zu wählen.

AUSWAHL DES SPIELMODUS

Vorgehensweise:

1. Halten Sie die MODE-Taste (8) 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED (10) über der PS-Taste zu blinken beginnt.
2. Ohne die Taste MODE (8) loszulassen, drücken Sie gleichzeitig die rechte Richtungstaste (4), um den gewünschten Spielmodus auszuwählen.

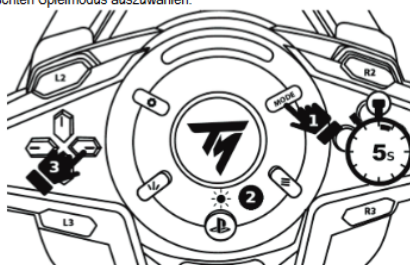

LED-FARBE*	SPIELMODUS
BLAU	PLAYSTATION® STANDARD-KOMPATIBILITÄT (Standardmodus)
ROT	PLAYSTATION® ZUKÜNFTIGE KOMPATIBILITÄT
GRÜN	PC

Wenn Sie den Spielmodus gewählt haben, lassen Sie die Tasten los: Ihre Wahl wird im internen Speicher des Rennlenkrads gespeichert. Das Rennlenkrad startet neu und kalibriert sich selbst.

Mi T128 (PS4/PS5/PC) no es reconocido por mi consola o algunos juegos de consola no la soportan

Cuando conectes tu T128 a tu consola (PS4™ o PS5™), el LED que se encuentra encima del botón PS debería iluminarse en azul.

Esto te permitirá navegar por los menús de la consola y el volante será compatible con todos los juegos compatibles.

Sin embargo, si tu volante no es reconocido por la consola, o si el botón PS no abre el menú de la consola, o si algunos juegos de consola compatibles no admiten el volante, tendrás que comprobar el modo de juego de tu volante.

Esto se debe a que el LED está codificado por colores para indicar en qué plataforma está ajustado el volante en ese momento:

VERDE: Modo de juego PC

AZUL: compatibilidad estándar de PlayStation®
= modo recomendado por ahora

ROJO: compatibilidad futura de PlayStation®

Por lo tanto, cuando conectes tu T128 a tu consola (PS4™ o PS5™), si el color del LED es diferente del modo de consola recomendado, te invitamos a seleccionar manualmente el modo de juego siguiendo las indicaciones del manual de usuario.

Importante: para PS4™ y PS5™ se recomienda seleccionar el modo Azul.

SELECCIÓN DEL MODO DE JUEGO

Procedimiento:

1. Pulsa y mantén pulsado el botón MODE (8) durante 5 segundos, hasta que empiece a parpadear el LED (10) situado sobre el botón PS.
2. Sin soltar el modo MODE (8), pulsa simultáneamente el botón de dirección derecho (4) para seleccionar el modo de juego de tu elección.



COLOR DEL LED	MODO DE JUEGO
AZUL	COMPATIBILIDAD ESTÁNDAR DE PLAYSTATION® (modo predeterminado)
ROJO	COMPATIBILIDAD FUTURA DE PLAYSTATION®
VERDE	PC

Una vez que hayas seleccionado el modo de juego, suelta los botones: tu selección se guarda en la memoria interna del volante de carreras. El volante de carreras se reinicia y se autocalibra.

Il mio T128 (PS4/PS5/PC) non viene riconosciuto dalla mia console o alcuni giochi della console non lo supportano

Quando collega il T128 alla sua console (PS4™ o PS5™), il LED situato sopra il pulsante PS dovrebbe illuminarsi di blu.

In questo modo può navigare nei menu della console e il volante sarà supportato da tutti i giochi compatibili.

Tuttavia, se il volante non viene riconosciuto dalla console, o se il pulsante PS non apre il menu della console, o se alcuni giochi compatibili con la console non supportano il volante, sarà necessario verificare la modalità di gioco del suo volante.

Infatti, il LED è codificato a colori per indicare la piattaforma per la quale il volante è attualmente impostato:

VERDE: modalità di gioco PC

BLU: compatibilità PlayStation® standard
= modalità consigliata per ora

ROSSO: compatibilità PlayStation® futura


Pertanto, quando collega il T128 alla console (PS4™ o PS5™), se il colore del LED è diverso dalla modalità console consigliata, la invitiamo a selezionare manualmente la modalità di gioco seguendo le indicazioni fornite nel manuale utente.

Importante: per PS4™ e PS5™ raccomandiamo di selezionare la modalità Blu.

SELEZIONARE LA MODALITÀ DI GIOCO

Procedura:

1. Tieni premuto il pulsante MODE (8) per 5 secondi, finché il LED (10) presente sopra al pulsante PS non inizierà a lampeggiare.
2. Senza rilasciare il pulsante MODE (8), premi contemporaneamente il pulsante direzionale destra (4) per selezionare la modalità di gioco prescelta.

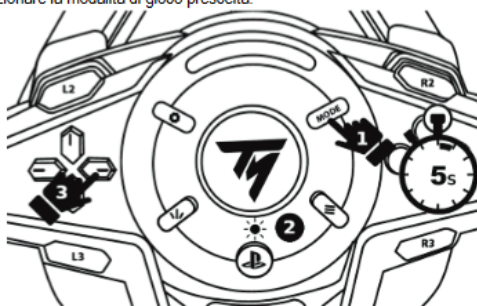

COLORE LED *	MODALITÀ DI GIOCO
BLU	COMPATIBILITÀ PLAYSTATION® STANDARD (modalità predefinita)
ROSSO	COMPATIBILITÀ PLAYSTATION® FUTURA
VERDE	PC

Dopo aver selezionato la modalità di gioco, rilascia i pulsanti: la tua scelta verrà salvata nella memoria interna del volante. Il volante si riavvierà e si ricalibrerà da solo.

O meu T128 (PS4/PS5/PC) não é reconhecido pela minha consola ou alguns jogos de consola não o suportam

Quando ligar o seu T128 à sua consola (PS4™ ou PS5™), o LED que se encontra por cima do botão PS deve acender a azul.

Isto vai lhe permitir navegar nos menus da consola e o volante será suportado por todos os jogos compatíveis.

No entanto, se o seu volante não for reconhecido pela consola, ou se o botão PS não abrir o menu da consola, ou se alguns jogos de consola compatíveis não suportarem o volante, então será necessário verificar o modo de jogo do seu volante.

A cor apresentada pelo LED indica a plataforma na qual o seu volante está conectado:

VERDE: modo de jogo em **PC**

AZUL: PlayStation® compatibilidade normal
= modo recomendado neste momento

VERMELHO: PlayStation® compatibilidade futura


Ao ligar o seu T128 à sua consola (PS4™ ou PS5™), se a cor do LED for diferente do modo de consola recomendado, você pode seleccionar manualmente o modo de jogo, seguindo as indicações dadas no manual do utilizador.

Importante: para PS4™ e PS5™ recomendamos a selecção do modo Azul

SELECIONAR O MODO DE JOGO

Procedimento:

1. Prima continuamente o botão MODO (8) durante 5 segundos, até o LED (10) situado por cima do botão PS começar a piscar.
2. Sem soltar o botão MODO (8), prima simultaneamente o botão de direcção direito (4) para seleccionar o modo de jogo da sua preferência.

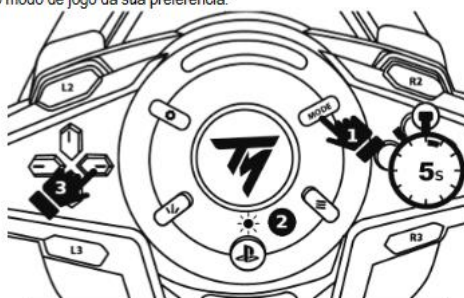

COR DO LED	MODO DE JOGO
AZUL	PLAYSTATION® COMPATIBILIDADE NORMAL (modo predefinido)
VERMELHO	PLAYSTATION® COMPATIBILIDADE FUTURA
VERDE	PC

Depois de seleccionar o modo de jogo, solte os botões: a sua selecção é guardada na memória interna do volante. O volante reinicia e autocalibra-se.

Mijn T128 (PS4/PS5/PC) wordt niet herkend door mijn console of sommige consolegames ondersteunen hem niet

Wanneer u uw T128 op uw console (PS4™ of PS5™) aansluit, moet de LED boven de PS-toets blauw oplichten.

Hierdoor kunt u door de consolemenu's navigeren en wordt het racestuur door alle compatibele games ondersteund.

Als uw racestuur echter niet door de console wordt herkend, of als de PS-toets het consolemenu niet opent, of als sommige compatibele console spellen het racestuur niet ondersteunen, moet u de spelmodus van uw racestuur controleren.

De LED heeft namelijk een kleurcode die aangeeft voor welk platform het racestuur momenteel is ingesteld:

GROEN: PC-gamemodus

BLAUW: PlayStation® standaardcompatibiliteit
= voorlopig aanbevolen modus

ROOD: PlayStation® toekomstige compatibiliteit

Dus, wanneer u uw T128 aansluit op uw console (PS4™ of PS5™), als de LED-kleur afwijkt van de aanbevolen consolemodus, verzoeken wij u de gamemodus handmatig te selecteren door de aanwijzingen in de gebruikershandleiding te volgen.

Belangrijk: voor PS4™ en PS5™ raden wij u aan de blauwe modus te
DE GAME-MODUS SELECTEREN

Procedure:

1. Houd de MODE-knop (8) 5 seconden ingedrukt totdat de LED (10) boven de PS-knop begint te knipperen.
2. Zonder de MODE-knop (8) los te laten, drukt u nu gelijktijdig op de rechterschietknop (4) om de gewenste game-modus te selecteren.



LED-KLEUR	GAME-MODUS
BLAUW	PLAYSTATION® STANDAARDCOMPATIBILITEIT (standaardmodus)
ROOD	PLAYSTATION® TOEKOMSTIGE COMPATIBILITEIT
GROEN	PC

selecteren. Laat de knoppen los zodra de game-modus is geselecteerd. Uw selectie is opgeslagen in het interne geheugen van het racestuur. Het racestuur herstart en kalibreert zichzelf.