

# Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

**Produkt:** talerz perkusyjny typu splash 10"

**Producent:** Avedis Zildjian Company

## 1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako talerz perkusyjny montowany w zestawie perkusyjnym lub używany w kompatybilnych systemach montażowych do instrumentów perkusyjnych. Używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

## 2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Używać i montować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli użytkownikiem jest dziecko lub osoba bez doświadczenia.
- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy talerz nie ma pęknięć, wyszczerbień, ostrych krawędzi, odkształceń ani innych uszkodzeń.
- Nie używać produktu uszkodzonego. Uszkodzony talerz może pęknąć podczas gry i spowodować obrażenia.
- Podczas gry zachować bezpieczną odległość od twarzy i oczu.
- W przypadku intensywnej gry zaleca się stosowanie ochrony słuchu.

## 3. Ryzyko urazów i środki zapobiegawcze

- Krawędzie metalowego talerza mogą spowodować skaleczenia. Obchodzić się z produktem ostrożnie, szczególnie podczas montażu, demontażu i czyszczenia.
- Nieprawidłowy montaż może prowadzić do poluzowania, upadku lub pęknięcia talerza. Montować wyłącznie na odpowiednim statywie lub uchwycie przeznaczonym do talerzy perkusyjnych.
- Nie dokręcać elementów mocujących z nadmierną siłą. Zbyt mocny nacisk może uszkodzić otwór montażowy i zwiększyć ryzyko pęknięcia.
- Upewnić się, że zastosowano odpowiednie tuleje, filce i elementy ochronne ograniczające kontakt metalu z metalem.
- Nie modyfikować produktu, nie wiercić dodatkowych otworów, nie szlifować krawędzi i nie prostować na siłę odkształceń.

## 4. Bezpieczny montaż

- Przed montażem sprawdzić stabilność statywu oraz stan wszystkich elementów mocujących.
- Zamontować talerz centralnie na trzpieniu, tak aby mógł swobodnie pracować podczas gry.
- Nie blokować talerza całkowicie między elementami mocującymi; zbyt sztywne zamocowanie zwiększa ryzyko uszkodzenia.
- Ustawić wysokość i kąt nachylenia tak, aby ograniczyć ryzyko przypadkowego uderzenia dłonią, pałką lub innym elementem wyposażenia.
- Po montażu sprawdzić, czy talerz nie ociera o inne elementy zestawu.

## 5. Bezpieczne użytkowanie

- Używać pałek odpowiednich do gry na talerzach perkusyjnych.
- Unikać nadmiernie silnych, powtarzalnych uderzeń w jeden punkt, ponieważ może to skrócić trwałość produktu i zwiększyć ryzyko pęknięcia.
- Nie używać produktu w sposób inny niż muzyczny, w szczególności nie stosować go jako elementu nośnego, dekoracyjnego, narzędzia lub przedmiotu do rzucania.
- Nie dotykać obracającego się lub drgającego talerza bez potrzeby, aby uniknąć otarć i urazów palców.
- W razie zauważenia nietypowych drgań, luzów lub dźwięków przerwać użytkowanie i sprawdzić montaż oraz stan produktu.

## **6. Czyszczenie i konserwacja**

- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, materiałów ściernych ani rozpuszczalników, jeśli nie są wyraźnie przeznaczone do czyszczenia talerzy perkusyjnych.
- Przed czyszczeniem zdemontować produkt ze statywu, jeśli jest to konieczne dla bezpieczeństwa.
- Po czyszczeniu upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem lub schowaniem.

## **7. Przechowywanie i transport**

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła i nagłych zmian temperatury.
- Transportować w odpowiednim pokrowcu lub futerale, aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń mechanicznych.
- Nie opierać ciężkich przedmiotów na talerzu.
- Przechowywać w sposób zapobiegający przewróceniu się lub zsunięciu produktu.

## **8. Informacje dotyczące materiałów i zagrożeń**

- Produkt jest wykonany z metalu i może nagrzewać się lub wychładzać do temperatury otoczenia; przed użyciem upewnić się, że warunki są bezpieczne dla dłoni.
- W przypadku uszkodzenia mogą powstać ostre fragmenty lub krawędzie. W takiej sytuacji natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Opakowanie produktu może zawierać elementy stwarzające ryzyko uduszenia lub skaleczenia. Materiały opakowaniowe usunąć w bezpieczny sposób i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## **9. Utylizacja**

Zużyty lub uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i materiałów opakowaniowych.

## **10. Zgłaszanie problemów związanych z bezpieczeństwem**

W przypadku stwierdzenia wady wpływającej na bezpieczeństwo należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i odizolować go od dalszego użycia do czasu oceny stanu technicznego.



Zildjian




Warning

Do not

When using this bag, please do not use as a trash bag. This bag is not designed for use as a trash bag. It is designed for use as a storage bag for your Zildjian cymbals. Please do not use this bag for anything other than its intended purpose. This bag is not designed for use as a trash bag. It is designed for use as a storage bag for your Zildjian cymbals. Please do not use this bag for anything other than its intended purpose.





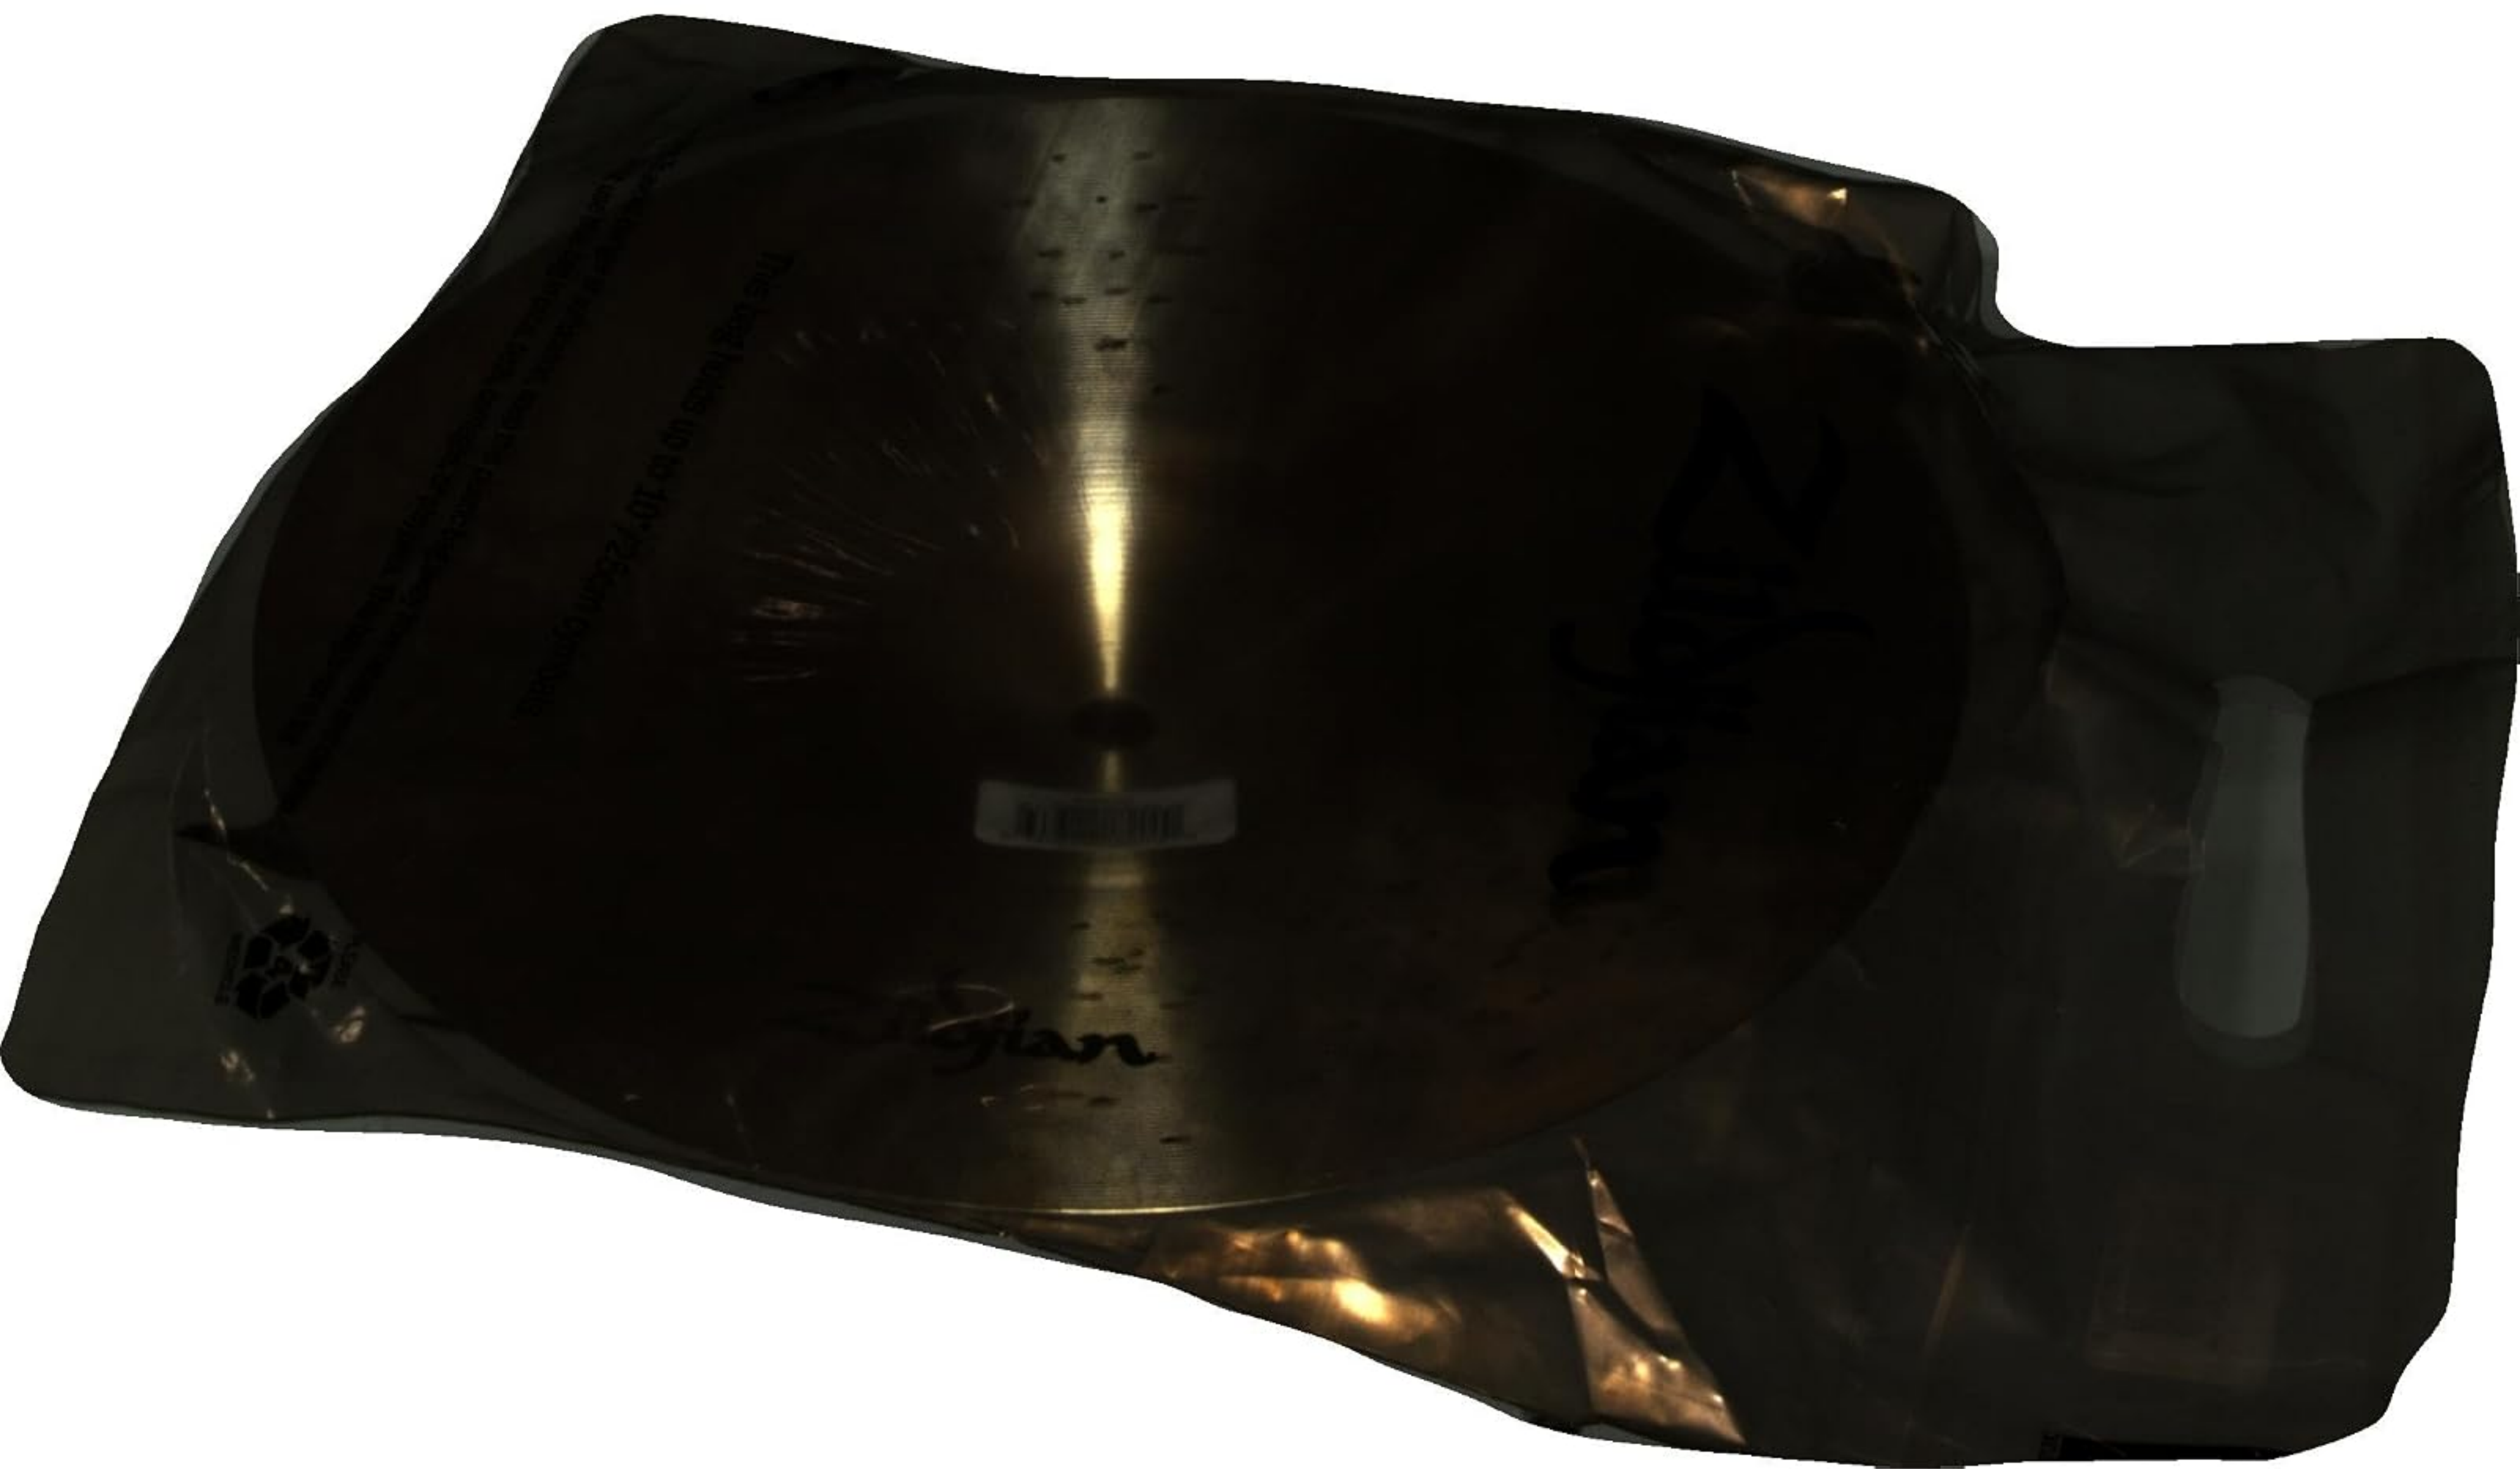





Warning: To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages, or playpens. This bag is not a toy.

**Zildjian**

*Zildjian*

