

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania klawiatury bezprzewodowej (zgodna z wymaganiami GPSR – UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

Klawiatura bezprzewodowa jest przeznaczona do wprowadzania tekstu i sterowania komputerami osobistymi oraz kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi poprzez łączność bezprzewodową (Bluetooth lub odbiornik USB) albo przewodowe podłączenie przewodu USB-C w celu ładowania akumulatora.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, w środowisku biurowym lub domowym.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Produkt może być używany przez osoby dorosłe oraz młodzież, która potrafi bezpiecznie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi i przestrzegać instrukcji.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą korzystać z klawiatury wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalaj bawić się klawiaturą, przewodem, odbiornikiem USB ani opakowaniem małym dzieciom – istnieje ryzyko uduszenia, połknięcia małych elementów lub zranienia.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj samodzielnie klawiatury, odbiornika USB ani akumulatora. Wszelkie naprawy powinna wykonywać wykwalifikowana osoba lub autoryzowany serwis.
- Nie używaj klawiatury, jeśli jest wyraźnie uszkodzona (pęknięta obudowa, odkształcony korpus, wyciek cieczy, nadmierne nagrzewanie, iskrzenie, zapach spalenizny, luźne elementy wewnątrz).
- Chroń produkt przed wilgocią, kurzem, ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami oraz wstrząsami.
- Nie stosuj nadmiernej siły przy wciskaniu klawiszy lub podłączaniu złączy, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

4. Zasilanie i akumulator litowo-polimerowy

4.1. Zasady ogólne

- Klawiatura jest zasilana wbudowanym akumulatorem litowo-polimerowym.
- Do ładowania używaj wyłącznie przewodu USB-C w dobrym stanie technicznym, podłączonego do odpowiedniego portu USB komputera lub certyfikowanego zasilacza USB o odpowiednich parametrach elektrycznych.
- Nie ładuj akumulatora w pobliżu łatwopalnych materiałów (papier, tkaniny, rozpuszczalniki, aerozole itp.).
- Nie ładuj w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C – może to spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru lub wycieku.

4.2. Czynności zabronione

- Nie otwieraj obudowy klawiatury i nie próbuj wyjmować ani wymieniać wbudowanego akumulatora.
- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie podgrzewaj i nie wrzucaj akumulatora do ognia.
- Nie pozostawiaj klawiatury na bezpośrednim słońcu, na grzejnikach ani w pobliżu innych źródeł ciepła.
- Nie używaj ładowarek o nieznanym pochodzeniu lub uszkodzonych przewodów.

4.3. Objawy nieprawidłowego działania akumulatora

- Silne nagrzewanie się klawiatury podczas normalnego użytkowania lub ładowania.
- Widoczne spuchnięcie, wyciek, zapach chemikaliów lub dym.
- Znaczne skrócenie czasu pracy po pełnym naładowaniu.

Jeśli zauważysz którykolwiek z powyższych objawów, natychmiast odłącz przewód USB-C, zaprzestań używania klawiatury, wynieś urządzenie w bezpieczne miejsce z dala od materiałów łatwopalnych i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

5. Bezpieczeństwo elektryczne

- Nie dotykaj złączy USB mokrymi rękami.
- Nie narażaj przewodu USB-C ani odbiornika USB na uszkodzenia mechaniczne (przygnięcie, zagięcie pod ostrym kątem, szarpanie).
- Nie podłączaj i nie odłączaj przewodu, trzymając za sam kabel – zawsze chwytaj za wtyk.
- W przypadku zalania klawiatury lub odbiornika natychmiast odłącz je od komputera lub zasilania, przestań korzystać z urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

6. Użytkowanie bezprzewodowe (Bluetooth / 2,4 GHz)

- Używaj klawiatury tylko z kompatybilnymi urządzeniami, które spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Nie próbuj zakłócać pracy innych urządzeń radiowych; nie używaj klawiatury w miejscach, w których obowiązuje zakaz stosowania urządzeń bezprzewodowych (np. niektóre obszary szpitali, samoloty, strefy o zwiększonym zagrożeniu wybuchem).
- W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy innych urządzeń bezprzewodowych zmień położenie klawiatury lub odbiornika USB albo wyłącz ją.

7. Warunki środowiskowe

- Używaj i przechowuj klawiaturę w suchym miejscu, wolnym od skondensowanej pary wodnej.
- Unikaj gwałtownych zmian temperatury. Przy przenoszeniu urządzenia z zimnego do ciepłego pomieszczenia odczekaj, aż osiągnie temperaturę otoczenia, aby zapobiec kondensacji wilgoci.
- Nie używaj klawiatury na zewnątrz w deszczu, śniegu ani w środowisku o podwyższonej wilgotności (łazienki, sauny itp.).
- Chronь produkt przed pyłem, tłuszczem, rozlanymi napojami i innymi zanieczyszczeniami.

8. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Ustaw klawiaturę na stabilnej, płaskiej powierzchni, zapewniając wygodną pozycję dłoni i nadgarstków.
- Dbaj o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, aby zmniejszyć zmęczenie wzroku.

- Rób regularne przerwy podczas długotrwałego pisania, aby zredukować ryzyko przeciążeń mięśni i stawów (np. nadgarstków, ramion, szyi).
- Jeśli podczas korzystania z klawiatury wystąpi ból, drętwienie, mrowienie lub inne dolegliwości, przerwij pracę i – w razie potrzeby – skonsultuj się z lekarzem.

9. Bezpieczeństwo dzieci

- Przechowuj klawiaturę, odbiornik USB, przewód oraz opakowanie z dala od małych dzieci.
- Małe elementy (np. odbiornik USB) mogą zostać połknięte i spowodować zadławienie – w takiej sytuacji natychmiast wezwij pomoc medyczną.
- Folie, woreczki i inne elementy opakowania mogą stanowić ryzyko uduszenia – natychmiast je usuń lub przechowuj poza zasięgiem dzieci.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz przewód USB-C i odbiornik USB od komputera.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki. W razie potrzeby lekko zwilż ją wodą. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu ani aerozoli.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza klawiatury (szczególnie między klawisze i w okolice złączy).
- Nie używaj sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu z bardzo bliskiej odległości – może to uszkodzić klawisze lub elementy wewnętrzne.

11. Typowe sytuacje niebezpieczne i środki zapobiegawcze

- **Ryzyko pożaru lub przegrzania:** nie przykrywaj klawiatury materiałami izolującymi ciepło (koce, poduszki), szczególnie podczas ładowania. Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia.
- **Ryzyko potknięcia:** ułóż przewód USB-C tak, aby nie stanowił przeszkody w przejściu i nie powodował potknięcia lub pociągnięcia klawiatury z biurka.
- **Ryzyko uszkodzenia danych:** w przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu (np. samoczynne wpisywanie znaków, nagłe rozłączenia) zapisz swoją pracę, odłącz klawiaturę i sprawdź stan urządzenia oraz połączeń.

12. Postępowanie w razie wypadku lub awarii

- **Pożar urządzenia:** użyj odpowiedniej gaśnicy do gaszenia urządzeń elektrycznych (np. gaśnica proszkowa lub CO₂). Nie używaj wody.
- **Kontakt skóry z wyciekami z akumulatora:** natychmiast umyj skórę dużą ilością wody z mydłem. W razie podrażnienia skontaktuj się z lekarzem.
- **Dostanie się substancji do oczu:** przemywaj oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut i niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
- **Wdychanie dymu lub oparów:** opuść pomieszczenie, wyjdź na świeże powietrze, w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

13. Składowanie i transport

- Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj klawiaturę do ok. 40–60% pojemności.
- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Podczas transportu chroń klawiaturę przed upadkiem i silnymi wstrząsami; najlepiej użyj oryginalnego opakowania lub innego opakowania ochronnego.

14. Utylizacja

- Klawiatura zawiera akumulator litowo-polimerowy i nie może być wyrzucana do odpadów komunalnych.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz urządzenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub innego odpowiedniego systemu zbierania odpadów działającego w Twoim kraju.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i sprzętem elektronicznym.

15. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa UE

Produkt należy użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami krajowymi oraz odpowiednimi regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa ogólnego produktów (w tym rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR).

Nieprzestrzeganie podanych zaleceń może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, uszkodzenia urządzenia, pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Erste Schritte – MX Keys S

SCHNELLEINRICHTUNG

Lesen Sie für eine schnelle Kurzanweisung die [interaktive Einrichtungsanleitung](#).

Detaillierte Informationen finden Sie in der folgenden ausführlichen Einrichtungsanleitung.

AUSFÜHRLICHE EINRICHTUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur eingeschaltet ist.
Die LED mit der Nummer 1 an der Tastatur sollte schnell blinken.



HINWEIS: Wenn die LED nicht schnell blinkt, drücken Sie lange (drei Sekunden) auf die Ein-/Aus-Taste.

2. Wählen Sie aus, wie die Verbindung hergestellt werden soll:
 - Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen kabellosen LOGI BOLT Empfängers.
Schließen Sie den Empfänger an einem USB-Port Ihres Computers an.
 - Direkte Verbindung über Bluetooth.
Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Computer, um das Pairing durchzuführen.
Klicken Sie [hier](#) für weitere Anweisungen zu diesem Vorgang auf Ihrem Computer. Falls Probleme mit Bluetooth auftreten, klicken Sie [hier](#), um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten.
3. Installieren Sie die Logitech Options+ Software.
Laden Sie Logitech Options+ herunter, um zusätzliche Funktionen zu aktivieren. Den Download und weitere Informationen finden Sie unter logitech.com/optionsplus.

WEITERE INFORMATIONEN ZU IHREM PRODUKT

Produktübersicht



- 1 – Universelles Layout
- 2 – Mac-Tastenanordnung
- 3 – Easy-Switch-Tasten
- 4 – Ein-/Ausschalter
- 5 – Akkustands-LED und Umgebungslichtsensor

Pairing mit einem zweiten Computer über Easy-Switch

Die Tastatur kann mit bis zu drei Computern gepairt werden. Mit der Easy-Switch-Taste wechseln Sie den Kanal.

1. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus und halten Sie dann die Easy-Switch-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Dies versetzt die Tastatur in den Erkennungsmodus, sodass der Computer sie finden kann. Die LED beginnt zu blinken.
2. Verbinden Sie die Tastatur über Bluetooth oder den USB-Empfänger mit Ihrem Computer:
 - Bluetooth: Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Computer, um das Pairing durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).
 - USB-Empfänger: Schließen Sie den Logi Bolt Empfänger an einen USB-Anschluss an, öffnen Sie Logitech Options+ und wählen Sie: **Geräte hinzufügen** > **Logi Bolt Empfänger** und folgen Sie den Anweisungen.
3. Nachdem das Pairing abgeschlossen ist, können Sie durch kurzes Drücken der Easy-Switch-Taste die Kanäle wechseln.

SOFTWARE INSTALLIEREN


Laden Sie Logitech Options+ herunter, um das gesamte Potenzial der Tastatur auszuschöpfen. Den Download und weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie unter logitech.com/optionsplus.

Logitech Options+ ist mit Windows und Mac kompatibel.


Betriebssystemübergreifende Tastatur

Die Tastatur ist mit mehreren Betriebssystemen kompatibel: Windows 10, 11 oder höher, macOS 11 oder höher, iOS, Linux, ChromeOS und Android.

Wenn Sie Windows, Linux oder Android verwenden, befinden sich die Sonderzeichen auf der rechten Seite:

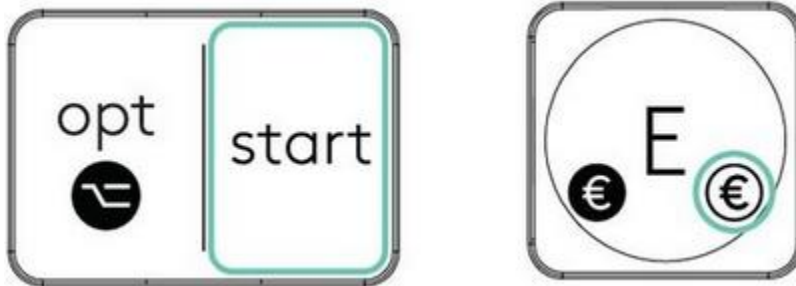

Wenn Sie macOS oder iOS verwenden, befinden sich die Sonderzeichen auf der linken Seite:

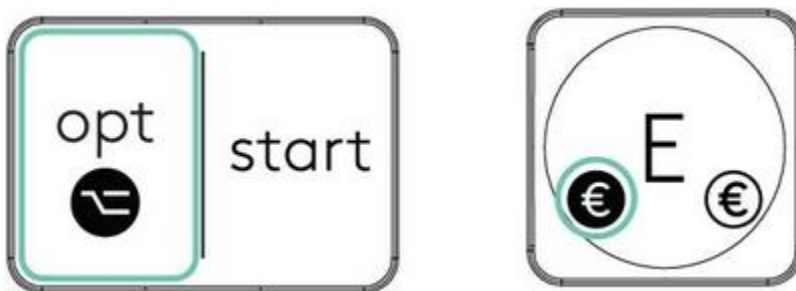

Akkustandsanzeige

Ihre Tastatur zeigt an, wenn der Akkustand niedrig ist. Bei einem Akkustand zwischen 100 % und 11 % ist die LED grün. Bei einem Akkustand von 10 % und niedriger ist die LED rot. Sie können die Tastatur mehr als 500 Stunden lang ohne Hintergrundbeleuchtung verwenden, wenn der Akkustand niedrig ist.



Schließen Sie das USB-C-Kabel rechts oben an der Tastatur an. Sie können die Tastatur während des Ladevorgangs weiter verwenden.



Intelligente Hintergrundbeleuchtung

Ihre Tastatur verfügt über einen integrierten Umgebungslichtsensor, der die Hintergrundbeleuchtung misst und entsprechend anpasst.

Für dunkle Tastaturen:

Umgebungs-helligkeit

Niedrige Helligkeit – unter 100 Lux

Mittlere Helligkeit – zwischen 100 und 200 Lux

Große Helligkeit – über 200 Lux

Stufe der Hintergrundbeleuchtung

L2 – 25 %

L4 – 50 %

L0 – keine Beleuchtung*

*Die Hintergrundbeleuchtung ist deaktiviert.

Für hellgraue Tastaturen:

Umgebungs-helligkeit

Schwaches Licht – unter 55 Lux

Starkes Licht – über 55 Lux

Stufe der Hintergrundbeleuchtung

L4 – 50 %

L0 – keine Beleuchtung*

*Die Hintergrundbeleuchtung ist deaktiviert.


Es gibt sieben Hintergrundbeleuchtungsstufen.

Sie können die Hintergrundbeleuchtung jederzeit ändern, mit zwei Ausnahmen: Sie kann nicht eingeschaltet werden, wenn die Umgebungs-helligkeit zu stark oder der Akkustand niedrig ist.


Anpassung der Hintergrundbeleuchtung mit Logi Options+

Sie können die Hintergrundbeleuchtung Ihrer MX Keys S mit Options+ anpassen:


Verwenden Sie den Schieberegler für die Dauer der Hintergrundbeleuchtung, um diese an Ihre bevorzugte Dauer anzupassen:

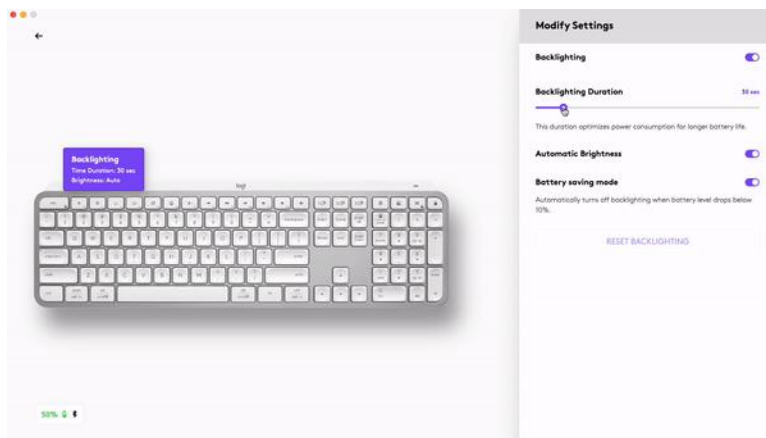

Verwenden Sie den Schieberegler „Automatische Helligkeit“, um in den manuellen Modus zu wechseln und die gewünschte Helligkeit einzustellen.

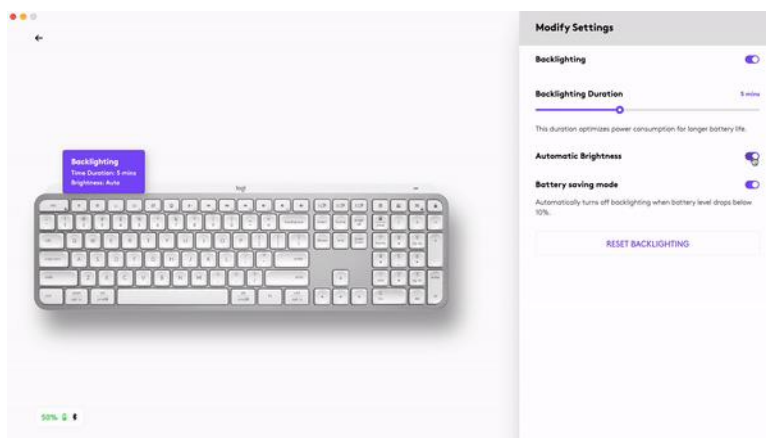

Sie können jederzeit zu den Standardeinstellungen zurückkehren, indem Sie auf die Schaltfläche „Zurücksetzen“ klicken.

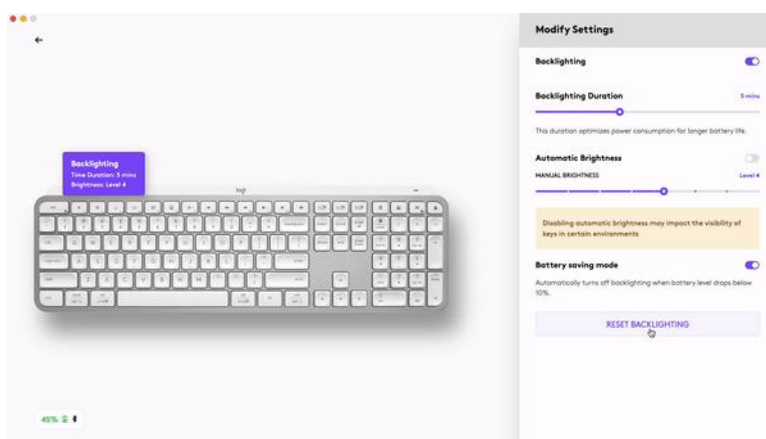

Software-Benachrichtigungen

Installieren Sie die Logitech Options+ Software, um die Tastatur optimal zu nutzen.

Weitere Informationen erhalten Sie [hier](#).

1. **Benachrichtigungen zur Hintergrundbeleuchtungsstufe**

Ändern Sie die Hintergrundbeleuchtung und erfahren Sie in Echtzeit, welche Stufe gerade eingestellt ist.




2. **Hintergrundbeleuchtung deaktiviert**

Die Hintergrundbeleuchtung wird in zwei Fällen deaktiviert:




Wenn der Akkustand der Tastatur nur noch 10 % oder weniger beträgt und Sie versuchen, die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren, wird diese Meldung angezeigt. Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung wieder verwenden möchten, schließen Sie die Tastatur an die Stromversorgung an, um sie aufzuladen.

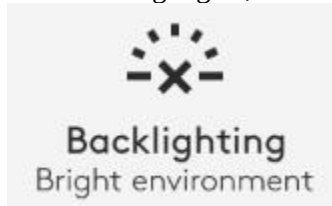

Wenn Ihre Umgebung zu hell ist, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch deaktiviert, da sie nicht benötigt wird. Auf diese Weise können Sie die Hintergrundbeleuchtung länger verwenden, wenn die Lichtverhältnisse schwach sind. Diese Benachrichtigung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.


3. **Akkustand niedrig**

Wenn der Akkustand nur noch 10 % beträgt, wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet und eine entsprechende Benachrichtigung auf dem Bildschirm angezeigt.

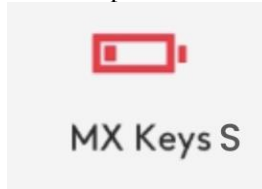

4. **F-Tastenwechsel**

Drücken Sie die **Fn**- + **Esc**-Taste, um zwischen Multimedia-Tasten und F-Tasten zu wechseln. Sie sehen eine Benachrichtigung, dass Sie gewechselt haben.

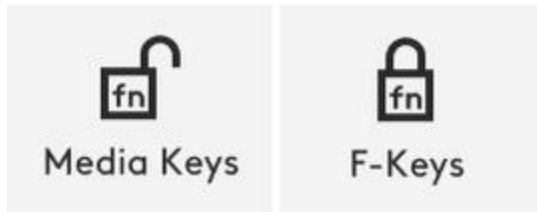


HINWEIS: Standardmäßig hat die Tastatur direkten Zugriff auf Multimedia-Tasten.

Logitech Flow

Sie können mit Ihrer MX Keys S Tastatur an mehreren Computern arbeiten. Mit einer Flow-fähigen Logitech Maus wie der MX Master 3S können Sie mithilfe der Logitech Flow Technologie an verschiedenen Computern mit derselben Maus und Tastatur arbeiten.

Mit dem Mauszeiger können Sie von einem Computer zum nächsten wechseln. Die MX Keys S Tastatur folgt der Maus und wechselt gleichzeitig mit dieser zwischen den Computern. Selbst das Kopieren und Einfügen von einem Computer zum anderen ist möglich. Sie müssen die Logitech Options+ Software auf beiden Computern installieren und [diesen Anweisungen](#) folgen.

Sie können [hier](#) überprüfen, welche anderen Mäuse Flow-fähig sind.

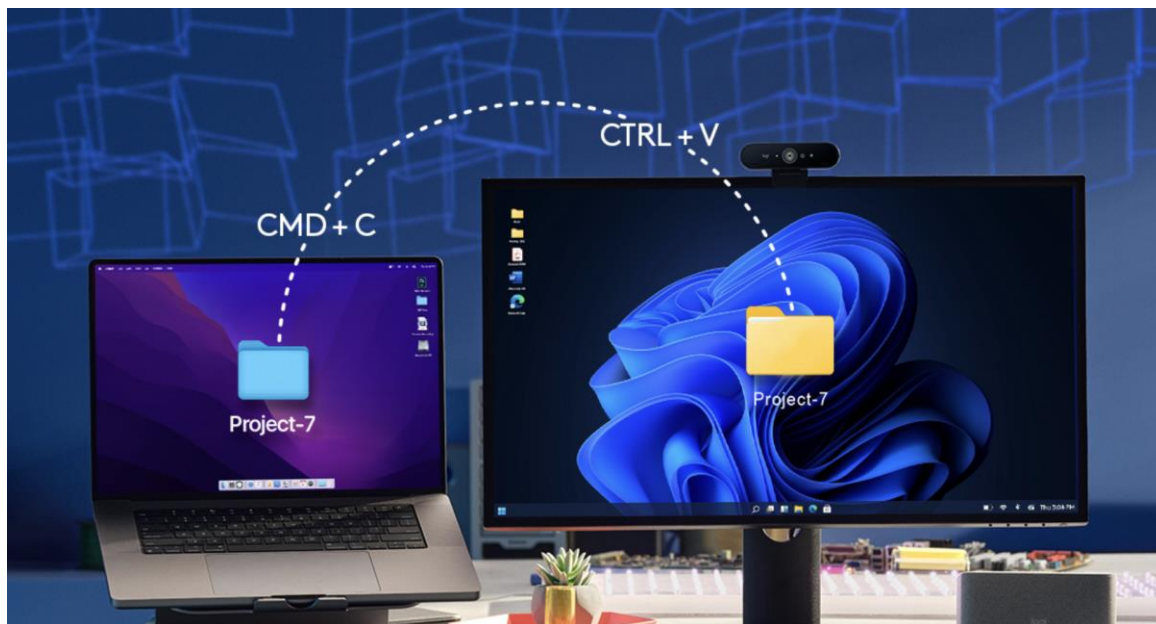



MX KEYS
The Master Series by Logitech

logitech

S/N: 2236CE225A49
MX KEYS 920-009415
5 099206 086920

MX KEYS



MX KEYS

The Master Series by Logitech

Windows® | Mac | Linux® | iOS | Android

Advanced Wireless Illuminated Keyboard
Geavanceerd draadloos verlicht toetsenbord
Усовершенствованная беспроводная клавиатура с подсветкой



Perfect Stroke keys

Spherically-dished keys match the shape of your fingertips — providing a fluid and ultra-precise typing experience.

Ontworpen voor de perfecte toetsaanslag

De concave toetsen zijn aangepast aan de vorm van je vingertoppen en zorgen voor een vloeiende en uiterst nauwkeurige type-ervaring.

Безупречная работа каждой клавиши
Клавиши со сферическими углублениями, в которые удобно ложатся кончики пальцев, обеспечивают плавный и очень точный ввод текста.



Comfort and stability

Confidently type on a remarkably solid keyboard — crafted for comfort, stability, and precision.

Comfort en stabiliteit

Typ vol vertrouwen op een opvallend stevig toetsenbord dat is gemaakt voor comfort, stabiliteit en precisie.

Удобство и надежность
Устойчивая и прочная клавиатура позволяет вводить текст с высокой точностью и небольшим дискомфортом.



Smart illumination

Backlit keys light up the moment your hands approach, and automatically adjust to changing lighting conditions.

Slimme verlichting

De verlichte toetsen lichten op zodra je handen dichterbij komen en passen zich automatisch aan de belichtingsomstandigheden aan.

Интеллектуальная подсветка
Подсветка клавиш включается при приближении рук к клавиатуре, а яркость автоматически регулируется в зависимости от условий освещения.



Flow across multiple computers

Type across multiple computers in one fluid workflow. MX Keys follows your cursor from one computer to another.¹

Flow op verschillende computers

Typ met één vloeiende workflow op meerdere computers. MX Keys volgt je cursor van de ene naar de andere computer.¹

Ввод текста на нескольких устройствах в режиме Flow
Вводите текст на разные устройства с одной клавиатуры, не прерывая работы. Клавиатура MX Keys переключается с одного компьютера на другой вслед за перемещением курсора.¹



MX Keys + MX Master 3

Get a premium look and feel, seamless workflow, and advanced functionality when you team MX Keys with MX Master 3.

MX Keys + MX Master 3

Combineer MX Keys en MX Master 3 voor een eersteklas uitstraling, naadloze workflow en geavanceerde functies.

MX Keys + MX Master 3

Рекомендуем использовать клавиатуру MX Keys с мышью MX Master 3. Они отлично смотрятся вместе и слаженно работают, открывая перед пользователем массу новых возможностей.

Features

- Dual connectivity: connect via the included USB receiver or Bluetooth® low energy technology.
- Easy-Switch keys to connect up to three devices and easily switch between them.
- 10-meter wireless range².
- Hand proximity sensors that turn the backlighting on.
- Ambient light sensors that adjust backlighting brightness.
- USB-C rechargeable. Full charge lasts up to 10 days — or up to 5 months with backlighting off.
- On/off power switch.
- Caps lock and battery indicator lights.
- Compatible with Logitech Flow-enabled mouse.

What you need

- Internet connection for software download.
- Logitech Options software on macOS, Windows®, or Linux.
- USB port or Bluetooth® low energy technology-enabled device with Windows support.
- USB Receiver: Windows® 7 and above, macOS 10.9 and above, Linux, Android™ 4.4 or later.
- Bluetooth® low energy: Windows® 8 and above, macOS 10.12 and above, Linux, iOS 9 or later, Android™ 4.4 or later.

Functions

- Dual connectivity: connect via the included USB receiver or Bluetooth® low energy technology.
- Easy-Switch keys to connect up to three devices and easily switch between them.
- 10-meter wireless range².
- Hand proximity sensors that turn the backlighting on.
- Ambient light sensors that adjust backlighting brightness.
- USB-C rechargeable. Full charge lasts up to 10 days — or up to 5 months with backlighting off.
- On/off power switch.
- Caps lock and battery indicator lights.
- Compatible with Logitech Flow-enabled mouse.

Dis heb je nodig

- Internetverbinding voor softwaredownload.
- Logitech Options software op macOS en Windows®.
- USB-poort of Bluetooth® low energy technology-enabled device with Windows support.
- USB-ontvanger: Windows® 7 en later, macOS 10.9 en later, Linux, Android™ 4.4 en later.
- Bluetooth® low energy: Windows® 8 en later, macOS 10.12 en later, Linux, iOS 9 en later, Android™ 4.4 en later.

Overnamevereisten

- Dual connectivity: connect via the included USB receiver or Bluetooth® low energy technology.
- Easy-Switch keys to connect up to three devices and easily switch between them.
- 10-meter wireless range².
- Hand proximity sensors that turn the backlighting on.
- Ambient light sensors that adjust backlighting brightness.
- USB-C rechargeable. Full charge lasts up to 10 days — or up to 5 months with backlighting off.
- On/off power switch.
- Caps lock and battery indicator lights.
- Compatible with Logitech Flow-enabled mouse.

Truismen

- Internetverbinding voor softwaredownload.
- Logitech Options software op macOS en Windows®.
- USB-poort of Bluetooth® low energy technology-enabled device with Windows support.
- USB-ontvanger: Windows® 7 en later, macOS 10.9 en later, Linux, Android™ 4.4 en later.
- Bluetooth® low energy: Windows® 8 en later, macOS 10.12 en later, Linux, iOS 9 en later, Android™ 4.4 en later.

MX KEYS

The Master Series by Logitech

Advanced Wireless Illuminated Keyboard
Geavanceerd draadloos verlicht toetsenbord
Усовершенствованная беспроводная клавиатура с подсветкой



Ultra-fluid
typing
Uiterst
vloeiend
typen
Быстрый и
плавный
ввод текста

Graphite / Grafiet / Графит

logitech

- ¹ Device will be supported without adding additional drivers in most popular Linux distributions.
- ² Requires Logitech Flow-enabled mouse and Logitech Options software, available for download at www.logitech.com/options.
- ³ Wireless range may vary depending on operating environment and computer setup.
- ⁴ Battery life may vary based on user and computing conditions.

2-year manufacturer's guarantee.

- ¹ Geen extra drivers vereist voor apparaatondersteuning in de meeste populaire Linuxdistributies.
- ² Vereist een muis met Logitech Flow en Logitech Options-software, te downloaden via www.logitech.com/options.
- ³ Het draadloze bereik kan variëren, afhankelijk van de bedrijfsomgeving en instelling van computer.
- ⁴ Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden.
- 2 jaar fabrieksgarantie.**

- ¹ Устройство поддерживается наиболее популярными системами Linux без дополнительных драйверов.
- ² Требуется использование мыши с поддержкой технологии Logitech Flow и программного обеспечения Logitech Options, которое можно загрузить на странице www.logitech.com/options.
- ³ Радиус действия беспроводной связи зависит от условий эксплуатации и конфигурации компьютера.
- ⁴ Время работы батареи зависит от режима эксплуатации и аппаратной конфигурации.

Гарантия производителя сроком на 2 года.



TA 2019-1031
APPROVED



where available



Logitech Europe S.A.
1015 Lausanne, CH

Importer:
Logitech Europe S.A.,
Takenhofplein 3,
6538 SZ Nijmegen,
Netherlands
logitech.com
Made in China

M/N: YR0073
M/N: C-U0008

FAR: صفحه کلید نورانی بیسیم پیشرفته،
گیرنده USB، کابل شارژ USB، اسناد
مربوط به کاربرد. ضمانت 2 ساله تولیدکننده.

2-year manufacturer's guarantee.

Images are illustrative and may vary from actual product.
© 2021 Logitech. Logitech, Logi, and their logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.



M/N: YR0073

M/N: C-U0008

Oman-TRA

Oman-TRA

D172338

D100428

TRA/TA-R/9822/20

TRA/TA-R/4963/17