

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja wyrobu

Składany pulpit na nuty z regulacją wysokości, konstrukcją trójnożną oraz możliwością użytkowania jako stojak podłogowy lub podstawka stołowa. Materiał: metal. Maksymalne obciążenie: 5,4 kg.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do podtrzymywania nut, śpiewników, książek oraz lekkich urządzeń zgodnych z dopuszczalnym obciążeniem, wyłącznie w warunkach domowych, edukacyjnych lub scenicznych o standardowym, bezpiecznym użytkowaniu wewnątrz pomieszczeń. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne, nieuszkodzone i prawidłowo zamocowane.
- Nie używaj produktu, jeśli jest odkształcony, pęknięty, ma ostre krawędzie lub niestabilne połączenia.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 5,4 kg.
- Produkt ustawiaj wyłącznie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie ustawiaj produktu w przejściach, przy schodach, przy drzwiach ani w miejscach, gdzie może zostać potrącony.
- Nie opieraj się na stojaku, nie siadaj na nim i nie używaj go jako drabinki, podpory ciała ani mebla.
- Podczas regulacji wysokości, kąta nachylenia lub składania trzymaj palce z dala od punktów ruchomych, aby uniknąć przytrzaśnięcia.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie jest używany.
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używaj produktu na zewnątrz podczas silnego wiatru lub opadów.

Ryzyka związane z użytkowaniem

- **Ryzyko przewrócenia:** może wystąpić przy nierównym podłożu, zbyt wąskim rozstawie nóg lub nierównomiernym obciążeniu.
- **Ryzyko przytrzaśnięcia:** występuje podczas rozkładania, składania i regulacji elementów ruchomych.
- **Ryzyko przeciążenia:** nadmierna masa lub zbyt duży nacisk mogą doprowadzić do utraty stabilności lub uszkodzenia produktu.
- **Ryzyko spadnięcia przedmiotów:** nieprawidłowo umieszczone nuty, książki lub urządzenia mogą się zsunąć.
- **Ryzyko urazu od krawędzi i elementów metalowych:** uszkodzone części mogą powodować zadrapania lub skaleczenia.

Montaż i przygotowanie do użycia

1. Rozłóż produkt powoli, kontrolując pozycję wszystkich ruchomych części.
2. Całkowicie rozstaw nogi trójnogu, aby uzyskać możliwie największą stabilność.

3. Upewnij się, że gumowe końcówki nóg mają pełny kontakt z podłożem i nie ślizgają się.
4. Ustaw wymaganą wysokość i kąt nachylenia, a następnie dokładnie dokręć wszystkie pokrętła i zaciski.
5. Przed umieszczeniem przedmiotów lekko sprawdź stabilność konstrukcji.
6. Jeżeli używasz wersji stołowej, ustaw podstawkę wyłącznie na stabilnym stole lub blacie o odpowiedniej nośności.

Bezpieczne użytkowanie

- Obciążenie umieszczaj centralnie na pulpicie, aby zachować równowagę.
- Cięższe przedmioty umieszczaj ostrożnie i tylko wtedy, gdy konstrukcja pozostaje w pełni stabilna.
- Nie wieszaj dodatkowych przedmiotów na krawędziach, pokrętlach ani nogach stojaka.
- Jeśli używasz zacisków lub sprężynowych uchwytów do przytrzymania kartek, zachowaj ostrożność podczas ich otwierania i zamykania.
- Regularnie kontroluj dokręcenie elementów regulacyjnych podczas dłuższego użytkowania.
- W przypadku zauważenia chwiania się produktu natychmiast zdejmij obciążenie i ponownie ustaw stojak.

Ograniczenia użytkowania

- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani intensywnej wilgoci.
- Nie narażaj produktu na długotrwały kontakt z wodą lub wysoką wilgotnością, aby ograniczyć ryzyko korozji.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych ani napraw improwizowanych.
- Nie używaj produktu do podtrzymywania osób, zwierząt ani ładunków niezgodnych z przeznaczeniem.

Transport i przechowywanie

- Przed transportem złóż produkt całkowicie i zabezpiecz luźne elementy.
- Przenoś produkt ostrożnie, aby uniknąć uderzenia innych osób lub przedmiotów metalowymi częściami.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci, skrajnych temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na złożonym produkcie podczas przechowywania.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj żrących, ściernych ani silnie chemicznych środków czyszczących.
- Po czyszczeniu dokładnie osusz wszystkie elementy.
- Regularnie sprawdzaj stan połączeń, zacisków, końcówek antypoślizgowych i elementów sprężynowych.
- W przypadku oznak korozji, pęknięć lub utraty stabilności zaprzestań użytkowania.

Bezpieczeństwo dzieci

- Elementy ruchome oraz metalowe części mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci.

- Opakowanie i wszelkie worki należy usunąć lub przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia.
- Nie pozwalaj dzieciom składać, rozkładać ani regulować produktu bez nadzoru.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia


- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli produkt jest niestabilny, uszkodzony lub nie utrzymuje ustawionej pozycji.
- Usuń wszystkie przedmioty z pulpitu przed kontrolą stanu technicznego.
- Nie używaj uszkodzonych części ani elementów prowizorycznie naprawionych.

Utylizacja


Po zakończeniu eksploatacji zutylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i materiałów opakowaniowych.

CAHAYA


CY0194
Sheet Music Stand

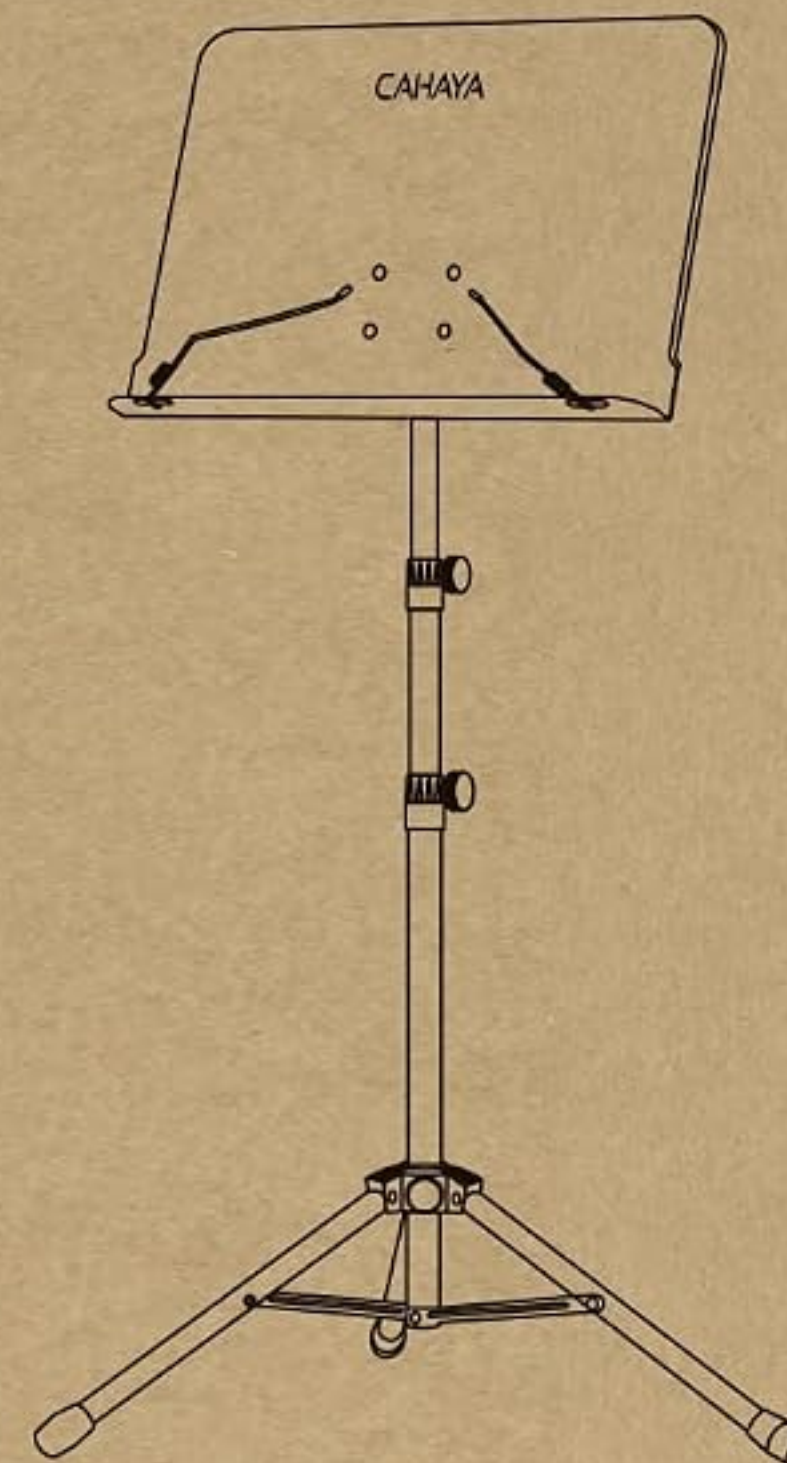


Steps for Installing the Sheet Music Stand

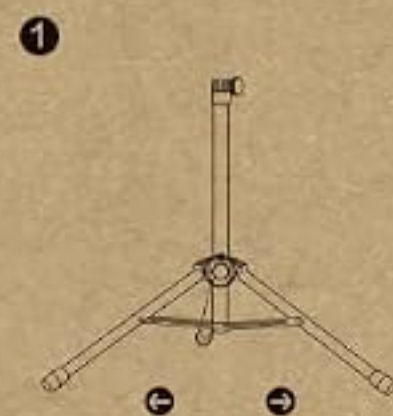


1. Loosen the knob, unfold the tripod.

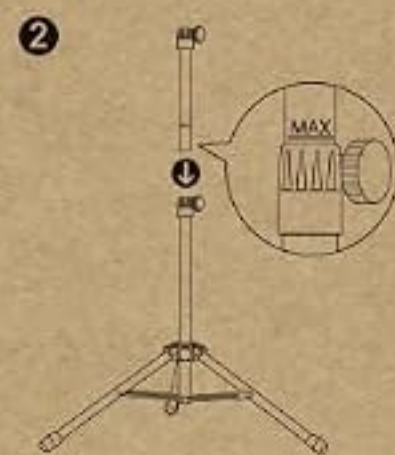

2. Insert the extendable tube into the tripod. Tighten with the adjustment knob.

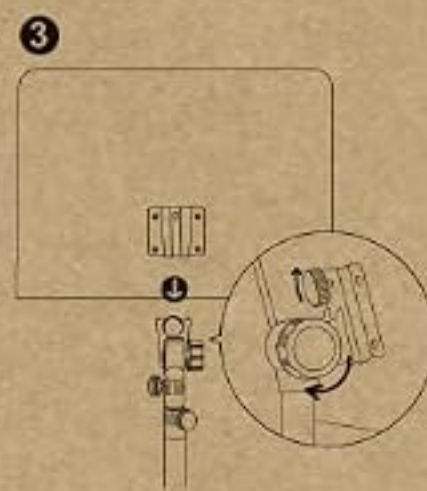


3. Install the sheet music tray by connecting the rear slot to the stand. Adjust the viewing angle by turning the large knob.

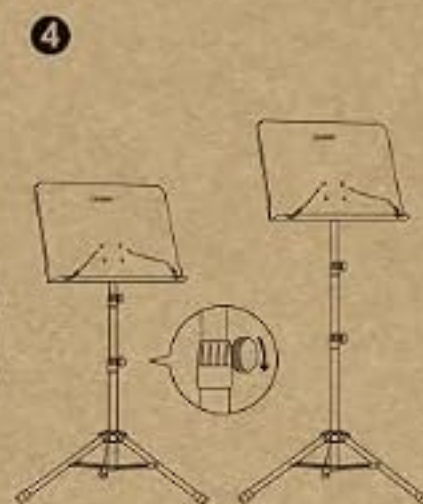


4. Readjust the height for easy reading if necessary.

Sheet Music Stand for Use as a Desktop Stand

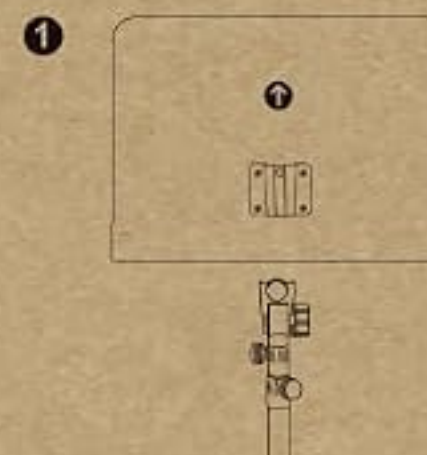

1. Disconnect the sheet music tray from the stand.

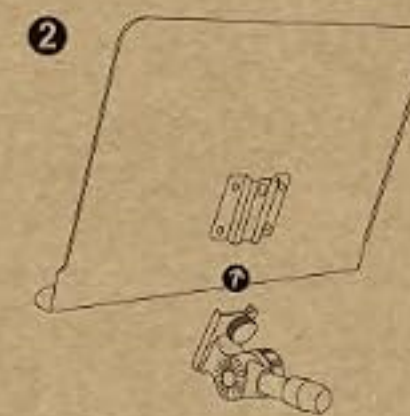

2. Slide the desktop support into the slot on the rear of the tray.



3. Adjust the tray's viewing angle by turning the large knob on the desktop support.



★ Loosen the knobs and remove the standby to disconnect the desktop stand, sliding it downwards.

 Attention

Sheet Music Stand is directly inside!
Don't cut the stand when you are opening the box!

CY0194

EC REP

Like Sun GmbH
Add.: Planckstr. 59, 45147 Essen
Email: ec-connection@web.de
Tel: +49 47139156605

UK REP

GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Add.: Unit 3 Matthew street Gorton Manchester
Email: GSG--GROUP@outlook.com
Tel: +44 7927638013



www.cahaya-music.com

customer-service@cahaya-music.com



MADE IN
CHINA