

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: przenośny głośnik Bluetooth Audiocore AC875

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania dźwięku za pośrednictwem Bluetooth, wejścia AUX, USB, karty microSD oraz radia FM, a także do współpracy z mikrofonem w warunkach domowych i rekreacyjnych. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, pęknięte, zdeformowane lub działa nieprawidłowo.
- Nie otwierać obudowy i nie podejmować samodzielnych napraw ani modyfikacji.
- Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami, upadkiem oraz zgniataniem.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy i przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub zaplątania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Ładować wyłącznie napięciem zgodnym ze specyfikacją urządzenia: 5 V.
- Używać odpowiednich, sprawnych przewodów i źródeł zasilania.
- Nie podłączać urządzenia do uszkodzonych portów USB, zasilaczy lub kabli.
- Nie dotykać złączy, przewodów ani portów mokrymi rękami.
- Podczas ładowania ustawić urządzenie na stabilnej, suchej i dobrze wentylowanej powierzchni.
- Nie przykrywać urządzenia w trakcie ładowania ani pracy, aby zapobiec przegrzaniu.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania, dziwnego zapachu, dymu lub nietypowych dźwięków natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.

4. Bezpieczeństwo akumulatora

- Urządzenie zawiera akumulator. Nie narażać go na działanie ognia, bardzo wysokiej temperatury ani bezpośredniego nasłonecznienia przez dłuższy czas.
- Nie przebijać, nie zgniatać i nie rozmontowywać urządzenia.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Jeżeli urządzenie wycieka, nie dotykać wydostających się substancji. W razie kontaktu ze skórą lub oczami przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku dłuższego nieużywania przechowywać urządzenie częściowo naładowane i doładowywać okresowo.

5. Ochrona przed wodą i wilgocią

- Urządzenie ma klasę odporności IPX4, co oznacza odporność na zachlapania wodą.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie używać urządzenia pod prysznicem, w wannie, w basenie ani podczas intensywnego deszczu.
- Po kontakcie z wilgocią osuszyć urządzenie przed ładowaniem i dalszym użytkowaniem.

- Porty i złącza powinny pozostawać suche i czyste.

6. Bezpieczne użytkowanie na zewnątrz

- Podczas użytkowania na zewnątrz ustawić urządzenie na stabilnym podłożu, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie pozostawiać produktu w miejscach narażonych na skrajne temperatury, pył lub intensywne promieniowanie słoneczne.
- Nie używać urządzenia w pobliżu otwartego ognia, grilli, grzejników ani innych źródeł ciepła.

7. Bezpieczeństwo słuchu

- Długotrwałe słuchanie dźwięku przy wysokiej głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Rozpocząć od niskiego poziomu głośności i zwiększać go stopniowo.
- Nie używać bardzo wysokiej głośności przez długi czas, szczególnie w pobliżu dzieci.

8. Bluetooth i kompatybilność

- Podczas parowania postępować zgodnie z instrukcjami urządzenia sterującego.
- Utrzymywać rozsądną odległość między głośnikiem a sparowanym urządzeniem, aby ograniczyć ryzyko przerwania połączenia.
- Nie korzystać z funkcji bezprzewodowych w miejscach, gdzie ich użycie jest zabronione lub może powodować zakłócenia.

9. Użytkowanie mikrofonu i złączy

- Podłączać mikrofony, nośniki USB, karty microSD i przewody AUX ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Przed podłączeniem sprawdzić, czy wtyki są czyste i nieuszkodzone.
- Nie wkładać do portów żadnych przedmiotów nieprzeznaczonych do tego celu.
- W razie korzystania z mikrofonu unikać zbyt wysokiego poziomu głośności, aby ograniczyć ryzyko sprzężenia akustycznego.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

11. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed kurzem, wilgocią, drganiami i bezpośrednim światłem słonecznym.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

12. Sytuacje awaryjne

- W przypadku przegrzania, wycieku, dymu, zapachu spalenizny lub nieprawidłowego działania natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Odłączyć je od źródła zasilania, jeśli jest to bezpieczne.
- Nie używać ponownie urządzenia do czasu sprawdzenia przyczyny problemu przez wykwalifikowaną osobę.

13. Utylizacja

- Zużytego urządzenia i wbudowanego akumulatora nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga: przestrzeganie powyższych instrukcji zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i zmniejsza ryzyko uszkodzeń, obrażeń oraz zagrożeń związanych z niewłaściwą eksploatacją.

SPECIFICATIONS:

RMS power.....	20W+5W x2
Frequency.....	100Hz-20KHz
S/N ratio.....	≥85db
Output Impedance.....	4Ω
Input voltage.....	DC 5V-1A
Battery capacity	3.7V, 2000mAh Li-ion
Speaker driver size	4" + 2.5"x2
Product size	355 x 160 x 210MM
PMPO power.....	650W

PACKAGE CONTENTS:

- 1. Speaker.....x1
- 2. User manual.....x1
- 3. 3.5mm Audio cable x1
- 4. USB charge cable x1
- 5. Remote control.....x1






BLUETOOTH SPEAKER
AC875

AUDIOCORE AC875



Producent/Manufacturer:
Centrum Elektroniki EU sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry,
Korfantego 7, Poland,
TEL: +48 32 284 7222
Made in PRC.



AUDIOCORE AC875



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Producent/Manufacturer:
Centrumelektroniki.EU sp. zo.o.
42-600 Tarnowskie Góry,
Korfantego 7, Poland,
TEL: +48 32 284 7222
Made in PRC.



UK
CA



EN

PORTABLE BOOMBOX SPEAKER
USER'S MANUAL



AC875



Thank you for purchasing our product AC875 . It's a portable audio. This device can be easily connected with audio or video devices for your daily needs . Before you use this product for the first time , please read this manual carefully to get familiar with all its functions.

Specifications:

Output power: 20W+5W x2
Frequency: 100Hz-20KHz
S/N ratio: ≥85db
Output Impedance: 4Ω
Input voltage: DC 5V-1A
Battery capacity: 3.7V , 2000mAh
Speaker driver size : 4" +2.5"x2
Product size: 355 x 160 x 210MM

Package contents:

1. Speaker.....1PC
2. User manual.....1PC
3. 3.5mm Audio cable 1PC
4. USB charge cable 1PC
5. Remote control.....1PC


Product features:

1. Using the latest decoding chip, Bluetooth 5.0, connect quickly.
2. Comfortable handle and hangable shoulder strap, very portable and easy to carry.
- 3.Support Bluetooth, Aux in, USB, TF card, FM.Recording, EQ, Remote, Microphone and so on.
4. 30W output power, 3 speaker drivers, 3D sound.
5. Double power supply: 5V -1A charging & Build-in rechargeble lithium battery.
- 6 .Compatible for personal computer , MP3 , MP4 , smart phone and other smart Devices
7. Intelligently select MP3/FM station by remote number keys.
8. Can memory the song number after turn off.

Safety information:

1. Store the loudspeaker, away from humid areas, high temperature , oil and other liquids .
2. Do not expose the product to direct sunlight and rain.
3. Set a suitable volume to avoid hearing impairment.
4. If you do not use the product for a long time, charge it at least once per three months in order to avoid damage to lithium battery .
5. It is forbidden to disassemble, repair or open the product.
6. When charging, please keep away from the reach of children to avoid electric shock or suffocation.

2

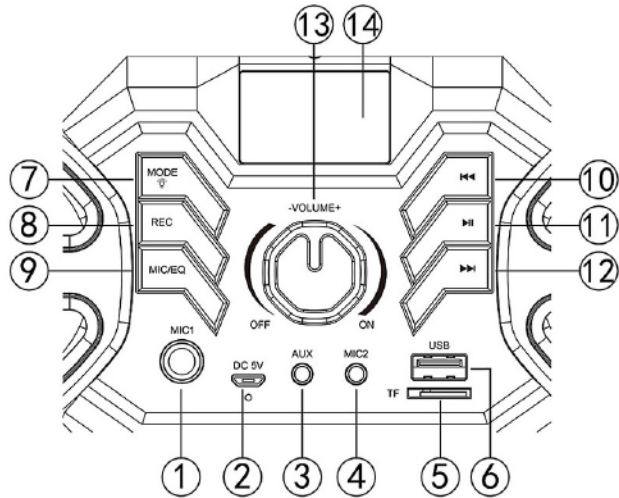

Function operational specification:

1. MIC1: 6.5mm wired microphone socket
2. DC 5V: Charging port
3. AUX: Socket for 3.5mm audio cable
4. MIC2: Socket for 3.5mm Microphone
5. TF Card: Socket for TF card
6. USB: Socket for USB driver
7. Mode: Press this button to switch between Bluetooth/USB/TF Card/AUX and FM modes. Long press for speaker LED lights switch on/off
8. REC: After you insert a USB or TF card,short press this button, it will play the recording files of the flash. Long press this button, it starts recording(Indication voice recording) you can use a inserted microphone to record the sound out from microphone, Short press it again, it will play the recording file you just did.
- 9.MIC/EQ: Under Bluetooth mode,long press this button to switch between Off/Normal/Pop/Jazz/Rock/Class. When the microphone is in use, short press this button once, turn the knob to adjust the microphone volume, press again, turn the knob to adjust the ECHO volume.

3

10. Previous song under USB/TF/Bluetooth mode. In FM radio mode, short press for previous station stored. Long press for automatically search of previous station.
11. Play/Pause:Short press for play and pause under USB/TF/Bluetooth mode. Under FM radio mode, Long press to start auto-search and memory stations, Long press again to stop auto-search.
12. Next song under USB/TF/Bluetooth mode. In FM radio mode, short press for next station stored. Long press for automatically search of next station.
13. Volume knob: Volume Knob for master volume and mic volume.
14. Display:Digital LED display.

MODES: Mode button is used to switch the speaker modes :

Bluetooth , FM radio and input devices,such as U-disk, Micro SD and AUX.

BLUETOOTH MODE:

(1) Power on/off: Turn the volume knob to the right to turn on the speaker. Turn the volume knob to the left to turn it off.
(2) Bluetooth connection: Open the hands of the Bluetooth Settings (Mobile phone brand different, Bluetooth opening method will be different), enter search, the "A875" will be found, please connect it. When the Bluetooth pairing is successful, you will hear a "Ding-dong" sound. Then you can play the music. In case of unsuccessful pairing, turn the knob to "OFF" and restart it. After successfully connecting to Bluetooth, if you turn off the device, but the Bluetooth on your smart phone remains open , when you restart the device , the Bluetooth will be connected automatically.

FM RADIO MODE:

To activate radio FM mode, turn on the speaker, use Mode button to select FM or press the FM button on the remote control. To search for available radio stations automatically , click and hold >II . FM Stations will be saved automatically To switch stations , click << or >>I or click the number keys on the remote control, each number key will save the corresponding FM radio station. To start searching radio stations manually, please use the number on the remote to enter the station number you need. For example: if you want to search for "90.5" radio station, you can directly press the number 905 on the remote control to go to 90.5 radio station.

4

AUX MODE

To activate AUX mode, turn on the loudspeaker , Use Mode button to select AUX. Once you have selected this mode , you can use AUX cable to connect your MP3 or computer with the speaker, and then play your music.

SD MODE

To activate the SD mode, turn on the speaker and insert the SD card to automatically switch to SD mode and play the music from SD card . After pulling out, if you re-insert the TF card , the speaker will start playing from the previous breakpoint.

USB DISK MODE

To activate USB mode, turn on the loudspeaker and insert your USB to automatically switch to USB mode. After pulling out, if you re-insert the USB, the speaker will start playing from the previous breakpoint.

RECORDING MODE

In TF / USB mode, you click REC to enter the recording mode, and then you must use the microphone to record. Press REC again to end the recording and play the recording. The recording will be saved in TF card or USB flash memory. The steps to record the sound out through microphone as follows:
(Premises) The TF card or usb drive with the storage device must be plugged into the device Step 1. Plug in the microphone
Step 2. Long press the REC button to prompt RECORDING MODE
Step 3. Speak and record through microphone.short Press the REC to end the recording then play the recording automatically.
Step 4. Long press the REC to quickly display the del. to delete the recording

CHARGING

To charge the battery, insert the micro USB charge cable to the loud speaker port and then connect it to a DC 5V charger, and plug the charger into an AC 220V power source.Charge the speaker the same as Charge your phone. Charging LED light indicator: It is always red when charging; the red light will be off after fully charged.

5


SOLUTIONS TO COMMON PROBLEMS

Trouble	Causes and Solutions
Bluetooth pairing failed	Cause 1: The speaker is not in Bluetooth mode Cause 2: The speaker Bluetooth is automatically connected to other devices Solution: Press " Mode" choose Bluetooth mode if other devices are automatically connected, long press "II" to disconnect Bluetooth ,turn on the phone Bluetooth and connect to AC875
Speaker sound is too small	Cause 1: The volume of the speaker is too low Cause 2: The volume of the phone is too low Solution: Please increase the speaker and phone volume .
Music playing staccato	Cause 1: The Effective distance between the speaker and the mobile phone may be more than 33 feet Cause 2: There are obstacles between the speaker and the mobile phone Solution: If it is the above reasons, please shorten the effective distance between the speaker and the mobile phone. If not , please reconnect to Bluetooth.
Speaker doesn't work	Cause 1: The speaker may have run out of power Cause 2: Bluetooth is not connected Cause 3: The volume of the speaker may not be turned on ,or the volume of the mobile phone may not be turned on Solution: Please turn on the speaker again after fully charged, reconnect Bluetooth, increase the volume of the speaker and the phone.

6

THE REMOTE INSTRUCTIONS

1. To turn the unit on for music playback or standby mode
2. When playback from the USB/SD source, pressing this button to set repeat playback setting (Single or All track repeat).
3. Change the playback source mode of BLUE CONNECT/LINE/FM/USB/TF
4. Previous song for USB/SD playback. Previous channel for radio operation
5. Next song for USB/SD playback. Next channel for radio operation
6. Under USB/TF source playback mode, press this button to select different EQ hearing.
7. During USB/SD playback mode, press this button to pause the playback. Press again to resume playback. During FM radio mode, Long press to start auto-scan stations. Then Short press it again to stop the auto-scan.
8. Volume decrease.
9. Volume increase.
10. Pressing this button to mute the unit's speaker output at anytime. Press again to resume speaker output.
11. The number keys 0-9: During USB/SD playback mode, press the number combination to designate that song number to start playback. During Radio Channel or Radio Frequency mode, press the number combination to select the Channel number to play. (Note: When done pressing the number combination, just wait 2 seconds and the system will automatically confirm your input).
12. When the unit is operating USB/SD playback mode, press this button to permanently stop playing the source file.You need to press to restart playback.

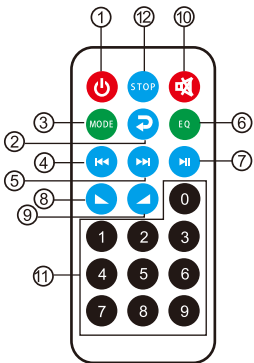

7



105*145MM

PL

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BOOMBOX INSTRUKCJA OBSŁUGI



AC875

AUDIOCORE®

Dziękujemy za zakup naszego produktu. To przenośny sprzęt audio. Urządzenie można łatwo połączyć z urządzeniami audio lub wideo do codziennych potrzeb. Przed pierwszym użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się ze wszystkimi jego funkcjami.

Specyfikacja:

Moc wyjściowa: 20 W + 5 W x2
Częstotliwość: 100 Hz-20 KHz
Stosunek S / N: ≥85db
Impedancja: 4 Ω
Napięcie wejściowe: DC 5 V-1A
Pojemność baterii: 3,7 V, 2000 mAh
Wymiary głośnika: 4 "x2,5" x 2
Wymiary produktu: 355 x 160 x 210 mm

Zestaw zawiera:


1. Przenośny głośnik.... x1szt.
2. Instrukcja obsługi.... x1szt.
3. Kabel audio 3.5mm.... x1szt.
4. Kabel ładowania USB.... x1szt.
5. Pilot.... x1szt.

Cechy produktu: 1. Łączy się niesamowicie szybko dzięki użyciu najnowszego układu dekodującego, Bluetooth 5.0
2. Wygodny uchwyt i zawieszany pasek na ramię, wygodny i łatwy do przenoszenia.
3. Produkt obsługuje: Bluetooth, wejście Aux, USB, karty TF, nagrywanie, Radio FM, korektor dźwięku, pilot, mikrofon.
4. Moc wyjściowa 30 W, 3 przetworniki głośnikowe, dźwięk 3D.
5. Podwójne zasilanie: ładowanie 5V-1A i wbudowany akumulator litowy.
6. Kompatybilny z komputerami, MP3, MP4, smartfonami i innymi inteligentnymi urządzeniami
7. Inteligentnie wybiera stację MP3 / FM za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
8. Urządzenie zapamiętuje numer utworu po wyłączeniu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Przechowuj głośnik z dala od wilgotnych miejsc, wysokiej temperatury, oleju i innych płynów. 2. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i deszczu. 3. Ustaw odpowiednią głośność, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. 4. Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, ładuj go co najmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć uszkodzenia baterii litowej. 5. Zabrania się demontażu, naprawy lub otwierania produktu.
6. Podczas ładowania należy trzymać się z dala od dzieci, aby uniknąć porażenia prądem lub uduszenia.

2

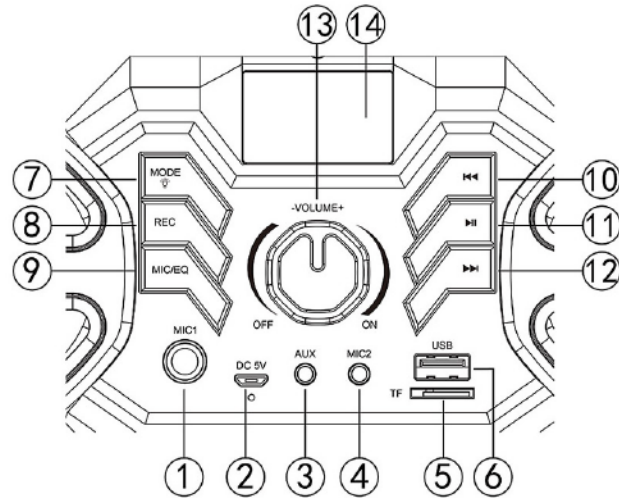

OPIS FUNKCJI

1. MIC1: przewodowe gniazdo mikrofonowe 6,5 mm
2. DC 5V: port ładowania
3. AUX: gniazdo na kabel audio 3,5 mm
4. MIC2: gniazdo do mikrofonu 3,5 mm
5. TF Card: gniazdo na kartę TF
6. USB: gniazdo dla sterownika USB
7. Mode: naciśnij ten przycisk, aby przełączyć pomiędzy trybami Bluetooth / USB / Karta TF / AUX i FM.
Długie naciśnięcie włącza / wyłącza światła LED głośnika.
8. REC: Po włożeniu karty USB lub TF, naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć pliki nagrań z dysku przenośnego. Przytrzymaj przycisk aby rozpocząć nagrywanie. Możesz użyć własnego mikrofonu, aby nagrać dźwięk. Naciśnij przycisk REC ponownie aby odtworzyć plik, który właśnie nagrałeś.
9.MIC/EQ: W trybie Bluetooth naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przełączać się między Off / Normal / Pop / Jazz / Rock / Class. Gdy mikrofon jest używany, wciśnij krótko przycisk oraz obróć pokrętkę, aby wyregulować głośność mikrofonu. Aby wyregulować echo mikrofonu, naciśnij przycisk ponownie i obróć pokrętkę.

3

10.Przycisk odtwarzania poprzedniej piosenki w trybie USB / TF / Bluetooth. W trybie radia FM, naciśnij krótko, aby przejść do poprzedniej zapisanej stacji. Długie naciśnięcie umożliwia automatyczne wyszukiwanie poprzedniej stacji.
11. Przycisk odtwarzania / pauzy: krótkie naciśnięcie umożliwia odtwarzanie i pauzę w trybie USB / TF / Bluetooth W trybie radia FM długie naciśnięcie powoduje rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania i zapamiętywania stacji, ponowne długie naciśnięcie zatrzymuje automatyczne wyszukiwanie.
12. Przycisk odtwarzania następnego utworu w trybie USB / TF / Bluetooth. W trybie radia krótkie naciśnięcie powoduje przejście do następnej zapisanej stacji. Długie naciśnięcie powoduje automatyczne wyszukiwanie następnej stacji.
13. Pokrętko głośności: Pokrętko głośności dla głównej głośności i głośności mikrofonu. 14. Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz LED.

TRYBY: Przycisk trybu służy do przełączania trybów głośników: Bluetooth, radio FM i urządzenia wejściowe, takie jak dysk USB, Micro SD i AUX.

TRYB BLUETOOTH:

(1) Włączanie / wyłączenie: Obróć pokrętko głośności w prawo, aby włączyć głośnik. Obróć pokrętko głośności w lewo, aby je wyłączyć.
(2) Połączenie Bluetooth: Otwórz ustawienia Bluetooth na urządzeniu, z którym chcesz połączyć głośnik. Rozpocznij wyszukiwanie, i wybierz parowanie z urządzeniem "AC875". Gdy parowanie Bluetooth powiedzie się, usłyszysz sygnał dźwiękowy „ding-dong”. Następnie możesz odtwarzać muzykę. W przypadku nieudanego parowania należy ustawić pokrętkę w pozycji „OFF” i ponownie uruchomić urządzenie. Po pomyślnym połączeniu z Bluetooth, jeśli wyłączysz urządzenie, ale Bluetooth w smartfonie pozostanie włączony, po ponownym uruchomieniu głośnika zostanie on podłączony automatycznie.

TRYB RADIA FM: Aby włączyć tryb radia FM, włącz głośnik, a następnie użyj przycisku MODE i wybierz FM, lub naciśnij przycisk FM na pilocie. Aby automatycznie wyszukać dostępne stacje radiowe, kliknij i przytrzymaj >||. Stacje FM zostaną zapisane automatycznie. Aby przełączyć stację, kliknij <I< lub >>I albo kliknij przyciski numeryczne na pilocie. Każdy przycisk numeryczny zapisze odpowiednią stację radiową FM. Aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie stacji radiowych, użyj przycisków numerycznych na pilocie celem wprowadzenia odpowiedniej fali stacji. Na przykład: jeśli chcesz wyszukać stację radiową „90,5”, możesz bezpośrednio nacisnąć numer 905 na pilocie, aby przejść do stacji radiowej 90,5.

4

TRYB AUX:

Aby włączyć tryb AUX, włącz głośnik, użyj przycisku Mode i wybierz tryb AUX. Po wybraniu tego trybu możesz użyć kabla AUX, aby podłączyć odtwarzacz MP3 lub komputer do głośnika, a następnie odtwarzać muzykę.

TRYB SD: Aby włączyć tryb SD, włącz głośnik i włóż kartę SD. Głośnik automatycznie przełączy się w tryb SD i zacznie odtwarzać muzykę z karty SD. Po wyciągnięciu, jeśli ponownie włożysz kartę SD, głośnik rozpocznie odtwarzanie od poprzedniego punktu przerwania.

TRYB USB: Aby włączyć tryb USB, włącz głośnik i włóż dysk USB, Głośnik automatycznie przełączy się w tryb USB. Po wyciągnięciu, jeśli ponownie włożysz dysk USB, głośnik rozpocznie odtwarzanie od poprzedniego punktu przerwania.

Tryb nagrywania:

Aby przejść do trybu nagrywania, w trybie TF / USB kliknij REC, a następnie użyj mikrofonu do nagrywania. Naciśnij ponownie REC, aby zakończyć nagrywanie i odtworzyć nagranie. Nagranie zostanie zapisane na karcie TF lub w pamięci flash USB. Głośnik nie ma wbudowanego mikrofonu, aby nagrywać należy podłączyć zewnętrzny głośnik.

Instrukcja nagrywania dźwięków:

UWAGA: Karta TF lub pamięć USB muszą być podłączone do urządzenia
Krok 1. Podłącz mikrofon Krok 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk REC, aby wyświetlić tryb RECORDING MODE Krok 3. Mów i nagrywaj przez mikrofon. Naciśnij REC, aby zakończyć nagrywanie, a następnie odtworzyć nagranie automatycznie. Krok 4.Wciśnij i przytrzymaj REC, aby szybko wyświetlić opcję usunięcia nagrania

ŁADOWANIE: Aby naładować baterię głośnika, włóż kabel ładujący micro USB do portu głośnika, a następnie podłącz go do ładowarki DC 5V. Następnie podłącz ładowarkę do źródła zasilania AC 220V. Ładuj głośnik tak samo, jak ładujesz telefon. Wskaźnik ładowania LED: podczas ładowania zawsze świeci na czerwono; Czerwone światło zgaśnie po pełnym naładowaniu.

5


Rozwiązania typowych problemów

Problem	Rozwiązania
Parowanie Bluetooth nie powiodło się	Przyczyna 1: Głośnik nie jest w trybie Bluetooth Przyczyna 2: Głośnik Bluetooth automatycznie łączy się z innymi urządzeniami Rozwiązanie: Naciśnij „MODE” i wybierz tryb Bluetooth, jeśli inne urządzenia są automatycznie połączone, naciśnij i przytrzymaj > , aby rozłączyć Bluetooth. Następnie włącz Bluetooth na telefonie i połącz się z AC875.
Głośnik gra zbyt cicho	Przyczyna 1: Głośność głośnika jest zbyt niska Przyczyna 2: Głośność telefonu jest zbyt niska Rozwiązanie: Zwiększ głośność głośnika i telefonu.
Zakłócenia podczas odtwarzania	Przyczyna 1: Efektywna odległość między głośnikiem a telefonem komórkowym może przekraczać 10 metrów Przyczyna 2: Między głośnikiem a telefonem komórkowym znajdują się przeszkody Rozwiązanie: Zmniejsz efektywną odległość między głośnikiem a telefonem komórkowym. Jeśli nie, połącz urządzenie ponownie z telefonem za pomocą Bluetooth.
Głośnik nie działa	Przyczyna 1: Głośnik mógł się rozładować Przyczyna 2: Bluetooth nie jest podłączony Przyczyna 3: Głośność głośnika może nie być włączona lub głośność telefonu komórkowego może nie być włączona Rozwiązanie: Po całkowitym naładowaniu ponownie włącz głośnik, podłącz ponownie Bluetooth, zwiększ głośność głośnika i telefonu.

6

Instrukcja obsługi pilota

1. Włączenie urządzenia do odtwarzania muzyki lub w tryb gotowości
2. Podczas odtwarzania ze źródła USB / SD, użyj przycisku, aby ustawić powtarzanie ustawienia odtwarzania (powtarzanie pojedynczego utworu lub wszystkich utworów).
3. Zmień tryb źródła odtwarzania na Bluetooth / AUX / FM / USB / TF
4. W trybie USB/SD – powrót do poprzednio odtwarzanego utworu, w trybie FM przełączenie na poprzednią stację radiową
5. W trybie USB/SD – przejście do kolejnego utworu, w trybie FM przełączenie na kolejną stację radiową
6. W trybie odtwarzania USB / TF, naciśnij ten przycisk, aby wybrać inny rodzaj korektora EQ
7. W trybie odtwarzania USB / SD naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie. W trybie radia FM naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć automatyczne skanowanie stacji. Następnie wciśnij go ponownie, aby zatrzymać automatyczne skanowanie.
8. Zmniejszenie głośności. 9. Zwiększenie głośności.
10. Naciśnięcie tego przycisku w dowolnym momencie powoduje wyciszenie wyjścia głośnikowego urządzenia. Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie dźwięku.
11. Klawisze numeryczne 0-9: W trybie odtwarzania USB / SD naciśnij kombinację cyfr, aby wyznaczyć numer utworu, który chcesz odtworzyć. W trybie kanału radiowego lub częstotliwości radiowej naciśnij kombinację cyfr, aby wybrać numer kanału do odtwarzania. (Uwaga: po zakończeniu naciśnięcia kombinacji cyfr odczekaj 2 sekundy, a system automatycznie potwierdzi wprowadzone dane).
12. Gdy urządzenie działa w trybie odtwarzania USB / SD, naciśnij ten przycisk, aby trwale zatrzymać odtwarzanie pliku źródłowego. Należy wcisnąć przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

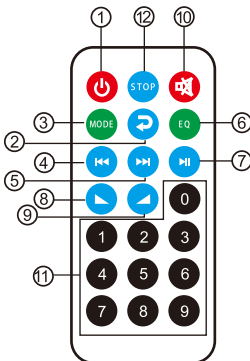

7

AUDIOCORE®

105*145MM

DE

TRAGBARER BOOMBOX-LAUTSPRECHER

BEDIENUNGSANLEITUNG



AC875

AUDIOCORE®

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dies ist ein tragbares Audiogerät. Dieses Gerät kann problemlos mit Audio- oder Videogeräten für Ihren täglichen Bedarf verbunden werden. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte dieses Anleitung sorgfältig durch, um sich mit allen Funktionen vertraut zu machen.

Spezifikationen:

Ausgangsleistung: 20 W + 5 W x2
Frequenz: 100 Hz-20 KHz
S/N-Verhältnis: ≥85db
Ausgangsimpedanz: 4 Ω
Eingangsspannung: DC 5V-1A
Batteriekapazität: 3,7 V, 2000 mAh
Abmessungen der Lautsprecher: 4 "x2,5" * 2
Produktabmessungen: 355 * 160 * 210 mm

Das Set enthält:


- 1) Tragbarer Lautsprecher ...1PC
2. Gebrauchsanweisung ...1PC
3. Audiokabel 3,5 mm.....1PC
4. USB-Ladekabel 1PC
5. Fernsteuerung.....1PC

Produktmerkmale:

1. Unglaublich schnelle Verbindung mit dem neuesten Dekodier-Chip, Bluetooth 5.0
2. Bequemer Griff und hängender Schultergurt, bequem und einfach zu tragen.
3. Das Produkt unterstützt: Bluetooth, Aux-Eingang, USB, TF-Karten, Aufnahme, FM-Radio, Equalizer, Fernbedienung, Mikrofon.
4. 30 W Ausgangsleistung, 3 Lautsprechertreiber, 3D-Sound.
5. Duale Stromversorgung: 5V-1A Laden und eingebaute Lithium-Batterie.
6. Kompatibel mit Computern, MP3, MP4, Smartphones und anderen intelligenten Geräten
7. intelligente Auswahl von MP3- / FM-Sendern über die Zifferntasten der Fernbedienung.
8. Das Gerät merkt sich die Songnummer, wenn es ausgeschaltet wird.

Sicherheitshinweise: 1) Halten Sie den Lautsprecher von feuchten Orten, hohen Temperaturen, Öl und anderen Flüssigkeiten fern. 2) Setzen Sie dieses Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder Regen aus. 3) Stellen Sie die Lautstärke auf einen geeigneten Pegel ein, um Gehörschäden zu vermeiden. 4) Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, laden Sie es bitte mindestens einmal alle drei Monate auf, um eine Beschädigung der Lithiumbatterie zu vermeiden. 5) Das Produkt darf nicht zerlegt, repariert oder geöffnet werden. 6) Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs von Kindern fern, um einen elektrischen Schlag oder Erstickung zu vermeiden.

2

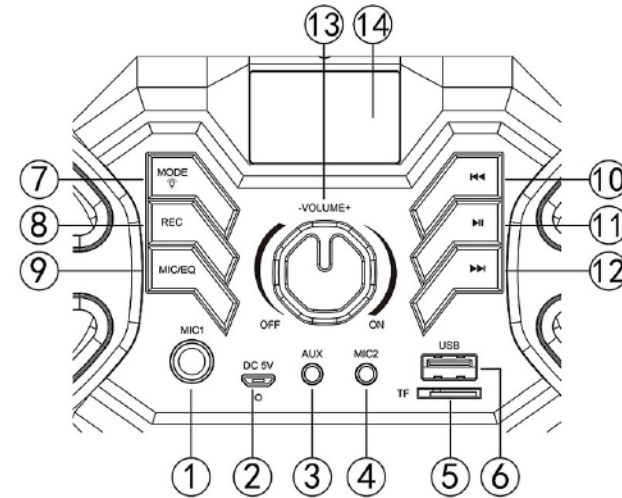

Funktionsspezifikationen:

1. MIC1: kabelgebundene Mikrofonbuchse
2. DC 5V: Ladeanschluss
3. AUX: Buchse für 3,5 mm Audiokabel
4. MIC2: 3,5-mm-Mikrofonbuchse
5. TF Card: Steckplatz für TF-Karte
6. USB: Steckplatz für USB-Treiber
7. Mode: Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Modi Bluetooth / USB / TF-Karte / AUX und FM zu wechseln. Langes Drücken schaltet die LED-Leuchten des Lautsprechers ein/aus
8. REC: Nachdem Sie eine USB- oder TF-Karte eingesteckt haben, drücken Sie diese Taste, um die Aufnahmedateien auf dem tragbaren Laufwerk wiederzugeben. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Aufnahme zu starten. Sie können Ihr eigenes angeschlossenes Mikrofon zur Tonaufnahme verwenden. Drücken Sie die REC-Taste erneut, um die gerade aufgenommene Datei wiederzugeben.
9. MIC/EQ: Halten Sie diese Taste im Bluetooth-Modus gedrückt, um zwischen Aus / Normal / Pop / Jazz / Rock / Klasse zu wechseln. Wenn das Mikrofon in Betrieb ist, drücken Sie kurz die Taste und drehen Sie den Knopf, um die Mikrofonlautstärke einzustellen. Um das Mikrofonecho einzustellen, drücken Sie die Taste erneut und drehen Sie den Regler.

3

10. Vorherige Song-Wiedergabetaste im USB- / TF- / Bluetooth-Modus. Im UKW-Radiobetrieb können Sie durch kurzes Drücken zum vorherigen gespeicherten Stationen wechseln. Lang drücken, um automatisch nach die vorherige Station zu suchen.
11. Wiedergabe-/Pause-Taste: kurzes Drücken zum Abspielen und Anhalten im USB-/TF-/Bluetooth-Modus Im UKW-Radio-modus langes Drücken zum Starten der automatischen Suche und Speichern von Station, langes erneutes Drücken zum Beenden der automatischen Suche.
12. Wiedergabetaste für den nächsten Titel im USB- / TF- / Bluetooth-Modus. Im UKW-Radiomodus können Sie durch kurzes Drücken zum nächsten gespeicherten Sender wechseln. Lang drücken, um automatisch nach die nächste Station zu suchen.
13. Lautstärkekнопf: Lautstärkeregler für Hauptlautstärke und Mikrofonlautstärke.
14. Anzeige: Digitale LED-Anzeige.

MODEN: Die Modus-Taste dient zum Umschalten der Lautsprechermodi: Bluetooth, FM-Radio und Eingangsgeräte wie U-Laufwerk, Micro SD und AUX.

BLUETOOTH-MODUS:

- (1) Einschalten/Ausschalten
Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um den Lautsprecher einzuschalten. Drehen Sie den Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn, um ihn auszuschalten.
- (2) Bluetooth-Verbindung Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf dem Gerät, mit dem Sie den Lautsprecher koppeln möchten. Starten Sie die Suche, und wählen Sie die Kopplung mit dem Gerät "AC875". Wenn die Bluetooth-Kopplung erfolgreich ist, hören Sie einen "ding-dong"-Ton.

FM-RADIO-MODUS: Um den UKW-Radiomodus aufzurufen, schalten Sie den Lautsprecher ein, verwenden Sie dann die Taste MODE und wählen Sie FM, oder drücken Sie die Taste FM auf der Fernbedienung. Um automatisch nach verfügbaren Radiosendern zu suchen, klicken und halten Sie >II. Die UKW-Sender werden automatisch gespeichert. Um den Sender zu wechseln, klicken Sie auf I<< oder >>I oder klicken Sie auf die Zahlentasten auf der Fernbedienung. Mit jeder Zifferntaste wird der entsprechende UKW-Radiosender gespeichert. Um einen manuellen Sendersuchlauf zu starten, verwenden Sie die Zifferntasten der Fernbedienung, um die entsprechende Senderwellenform einzugeben. Wenn Sie z. B. nach dem Radiosender "90.5" suchen möchten, können Sie direkt die Taste 905 auf der Fernbedienung drücken, um zum Radiosender 90.5 zu gelangen.

4

AUX-MODUS: Um den AUX-Modus zu aktivieren, schalten Sie den Lautsprecher ein, verwenden Sie die Modus-Taste und wählen Sie den AUX-Modus. Wenn dieser Modus ausgewählt ist, können Sie ein AUX-Kabel verwenden, um Ihren MP3-Player oder Computer an den Lautsprecher anzuschließen und dann Musik abzuspielen.

SD-MODUS: Um den SD-Modus zu aktivieren, schalten Sie den Lautsprecher ein und legen Sie die SD-Karte ein. Der Lautsprecher schaltet automatisch in den SD-Modus und spielt Musik von der SD-Karte ab. Wenn Sie die SD-Karte nach der Entnahme erneut einlegen, beginnt der Lautsprecher die Wiedergabe an der vorherigen Unterbrechungsstelle.

U-DISK-MODUS: Um den U-DISK-Modus zu aktivieren, schalten Sie den Lautsprecher ein und legen Sie eine U-Disk ein. Der Lautsprecher schaltet automatisch in den U-Disk-Modus. Wenn Sie die U-Disk nach dem Herausziehen wieder einlegen, beginnt der Lautsprecher die Wiedergabe an der vorherigen Unterbrechungsstelle.

Aufnahme-Modus: Um den Aufnahmemodus aufzurufen, klicken Sie im TF-/USB-Modus auf REC und verwenden Sie dann das Mikrofon zur Aufnahme. Drücken Sie erneut REC, um die Aufnahme zu beenden und die Aufnahme abzuspielen. Die Aufnahme wird auf der TF-Karte oder dem USB-Stick gespeichert. Der Lautsprecher verfügt nicht über ein eingebautes Mikrofon, Sie müssen einen externen Lautsprecher anschließen, um aufzunehmen

Anweisungen zur Audioaufnahme: HINWEIS: TF-Karte oder USB-Speicherstick muss an das Gerät angeschlossen sein Schritt 1: Anschließen des Mikrofons Schritt 2: Drücken und halten Sie die REC-Taste, um den RECORDING MODE anzuzeigen Schritt 3: Sprechen Sie durch das Mikrofon und nehmen Sie auf. Drücken Sie REC, um die Aufnahme zu beenden, und geben Sie die Aufnahme anschließend automatisch wieder. Schritt 4. halten Sie die REC-Taste gedrückt, um die Löschoption schnell anzuzeigen

CHARGING/LADEN: Um den Akku des Lautsprechers zu laden, stecken Sie das Micro-USB-Ladekabel in den Anschluss des Lautsprechers und verbinden Sie es dann mit dem DC 5V-Ladegerät. Schließen Sie dann das Ladegerät an eine 220-V-Wechselstromquelle an. Laden Sie den Lautsprecher auf die gleiche Weise auf, wie Sie Ihr Telefon aufladen. LED-Ladeanzeige: leuchtet beim Laden immer rot; rotes Licht schaltet sich aus, wenn es vollständig geladen ist.

5


Lösungen für häufige Probleme

Problem	Lösungen
Bluetooth-Kopplung fehlgeschlagen	Ursache 1: Der Lautsprecher befindet sich nicht im Bluetooth-Modus Ursache 2: Der Bluetooth-Lautsprecher verbindet sich automatisch mit anderen Geräten. Lösung: Drücken Sie "MODE" und wählen Sie den Bluetooth-Modus, wenn andere Geräte automatisch verbunden sind, halten Sie ">II" gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen. Schalten Sie dann Bluetooth an Ihrem Telefon ein und verbinden Sie sich mit AC875.
Der Lautsprecher spielt zu leise	Ursache 1: Die Lautstärke des Lautsprechers ist zu niedrig Ursache 2: Die Lautstärke des Telefons ist zu niedrig Lösung: Erhöhen Sie die Lautsprecher- und Telefonlautstärke.
Störung während der Wiedergabe	Ursache 1: Der effektive Abstand zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon darf 10 Meter überschreiten Ursache 2: Es befinden sich Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon Lösung: Verringern Sie den effektiven Abstand zwischen dem Lautsprecher und dem Mobiltelefon. Falls nicht, verbinden Sie das Gerät erneut über Bluetooth mit dem Telefon.
Lautsprecher funktioniert nicht	Ursache 1: Der Lautsprecher hat sich möglicherweise entladen Ursache 2: Bluetooth ist nicht verbunden Ursache 3: Die Lautsprecherlautstärke ist möglicherweise nicht eingeschaltet oder die Lautstärke des Mobiltelefons ist nicht eingeschaltet Lösung: Sobald der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, schalten Sie den Lautsprecher wieder ein, verbinden Sie Bluetooth erneut, drehen Sie die Lautstärke des Lautsprechers und des Telefons auf.

6

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

1. Versetzen Sie das Gerät in den Musikwiedergabe- oder Standby-Modus
2. Während der Wiedergabe einer USB-/SD-Quelle können Sie mit der Taste die Einstellung für die Wiedergabewiederholung festlegen (Wiederholung eines einzelnen Titels oder aller Titel).
3. Quellenmodus auf Bluetooth / AUX / FM / USB / TF ändern
4. Im USB/SD-Modus zurück zum zuvor gespielten Titel, im FM-Modus zum vorherigen Radiosender gehen
5. Im USB/SD-Modus - zum nächsten Titel springen, im FM-Modus - zum nächsten Radiosender springen
6. Drücken Sie im USB-/TF-Wiedergabemodus diese Taste, um einen anderen EQ auszuwählen
7. Drücken Sie im USB-/SD-Wiedergabemodus diese Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. Halten Sie im UKW-Radiomodus gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Drücken Sie dann erneut, um die automatische Suche zu beenden.
8. Verringern Sie die Lautstärke.
9. Erhöhen Sie die Lautstärke.
10. Drücken Sie diese Taste jederzeit, um den Lautsprecherausgang des Geräts stummzuschalten. Drücken Sie erneut, um die Audiowiedergabe fortzusetzen.
11. Zifferntasten 0-9: Drücken Sie im USB-/SD-Wiedergabemodus die Ziffernkombination, um die Nummer des Titels zu bestimmen, den Sie abspielen möchten.
- Drücken Sie im Radiokanal- oder Radiofrequenzmodus die Zahlenkombination, um die Kanalnummer für die Wiedergabe zu bestimmen. (Hinweis: Warten Sie nach dem Drücken der Ziffernkombination 2 Sekunden, dann bestätigt das System die Eingabe automatisch).
12. Wenn sich das Gerät im USB-/SD-Wiedergabemodus befindet, drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe der Quelldatei dauerhaft zu stoppen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

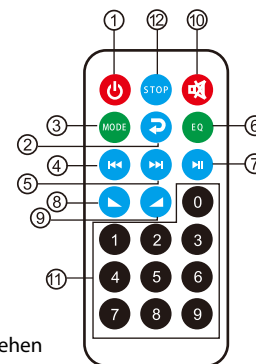

7

AUDIOCORE®

105*145MM

FR

HAUT-PARLEUR PORTABLE BOOMBOX
MANUEL D'UTILISATION



AC875



Merci d'avoir acheté notre produit. C'est un haut-parleur portable. Il peut être facilement connecté à des appareils audio ou vidéo pour répondre à vos besoins quotidiens. Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel afin de connaître toutes ses fonctions.

Spécification:

Puissance de sortie: 20 W + 5W x2
Fréquence: 100Hz-20KHz
Rapport S / N: ≥85db
Impédance de sortie: 4Ω
Tension d'entrée: DC 5V-1A
Capacité de la batterie: 3,7 V, 2000 mAh
Taille du pilote de haut-parleur: 4 " +2,5" x2
Taille du produit: 355 * 160 * 210mm


Contenu du colis:

- 1. Haut-parleur - 1 pc
- 2. Manuel de l'utilisateur - 1 pc
- 3. Câble audio 3,5 mm - 1 pc
- 4. Câble de USB - 1 pc
- 5. Télécommande - 1 pc

Caractéristiques du produit:

- 1. Utilisation de la dernière puce de décodage, Bluetooth 5.0, connexion rapide.
- 2. La poignée confortable et la bandoulière suspendue rendent le haut-parleur très portable et facile à transporter.
- 3. Réglez un volume approprié pour éviter les dommages auditifs.
- 4. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, chargez-le au moins une fois tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie au lithium.
- 5. Il est interdit de démonter, réparer ou ouvrir le produit.
- 6. Pendant le chargement, gardez-le hors de portée des enfants pour éviter tout choc électrique ou suffocation.

Information sur la sécurité: 1. Éloignez l'enceinte des endroits humides, des températures élevées, de l'huile et d'autres liquides. 2. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à la pluie. 3. Réglez le volume à un volume approprié pour éviter des dommages auditifs. 4. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez le charger au moins une fois tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie au lithium. 5. Il est interdit de démonter, réparer ou ouvrir le produit. 6. Lors du chargement, tenez-vous éloigné des enfants pour éviter les chocs électriques ou la suffocation.

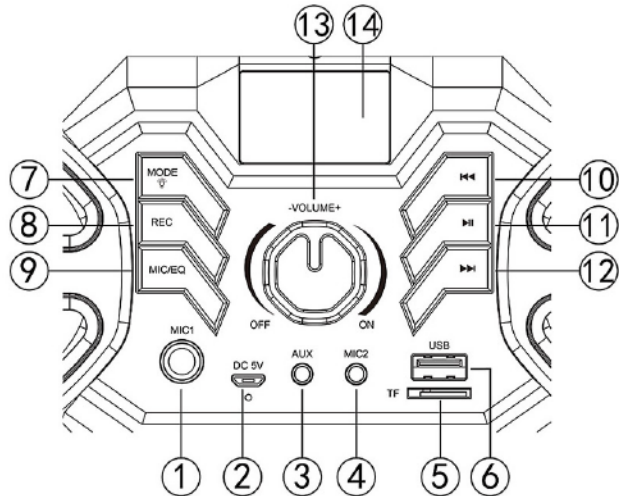

Spécification des fonctions opérationnelles:

- 1. MIC1: Prise de microphone filaire 6,5 mm
- 2. DC 5V: Port de chargement
- 3. AUX: Prise de câble audio 3,5 mm
- 4. MIC2: Prise de microphone 3,5 mm
- 5. TF Card: Prise de carte TF
- 6. USB: Prise pour le pilote USB
- 7. Mode: Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les modes Bluetooth / USB / Carte TF / AUX et FM. Appuyez longtemps pour allumer / éteindre les lumières LED du haut-parleur
- 8. REC: Après avoir inséré une carte USB ou TF, appuyez brièvement sur le bouton, les fichiers d'enregistrement flash seront lus. Appuyez longtemps sur le bouton, pour commencer l'enregistrement (enregistrement vocal d'indication), vous pouvez utiliser un microphone inséré pour enregistrer le son du microphone, appuyez à nouveau brièvement dessus pour lire le fichier d'enregistrement que vous venez de créer.
- 9. MIC/EQ: en mode Bluetooth, appuyez longtemps sur ce bouton pour basculer entre Off / Normal / Pop / Jazz / Rock / Class. Lorsque le microphone est en cours d'utilisation, appuyez brièvement sur le bouton une fois, tournez le bouton pour régler le volume du microphone, appuyez à nouveau, tournez le bouton pour régler le volume ECHO.

- 10. Chanson précédente en mode USB / TF / Bluetooth. En mode radio FM, appuyez brièvement sur pour la station mémorisée précédente. Appuyez longtemps pour rechercher automatiquement la station précédente.
- 11. Play / Pause: Appuyez brièvement pour lire et mettre en pause en mode USB / TF / Bluetooth. En mode radio FM, appuyez longtemps pour démarrer la recherche automatique et les stations de mémoire, appuyez longtemps à nouveau pour arrêter la recherche automatique.
- 12. Chanson suivante en mode USB / TF / Bluetooth. En mode radio FM, appuyez brièvement sur pour la prochaine station mémorisée. Appuyez longtemps pour rechercher automatiquement la station suivante.
- 13. Bouton de volume: bouton de volume principal et volume du microphone.
- 14. Display: Écran LED numérique.

MODE: Le bouton Mode est utilisé pour changer les modes des haut-parleurs entre: Bluetooth, radio FM et périphériques d'entrée, tels que U-disk, Micro SD et AUX.

MODE BLUETOOTH:

- (1) Marche / arrêt: Tournez le bouton de volume vers la droite pour allumer le haut-parleur. Tournez le bouton de volume vers la gauche pour l'éteindre.
- (2) Connexion Bluetooth: Ouvrez les paramètres Bluetooth (en cas de marque de téléphone différente, la méthode de connexion Bluetooth sera différente), entrez, le "AC875" sera juste trouvé, s'il vous plaît connectez-le. Lorsque l'appairage Bluetooth est réussi, un "Ding-dong" sera entendu. En conséquence, la musique peut être jouée. Si l'appairage échoue, tournez le bouton sur «OFF» et redémarrez. Une fois la connexion Bluetooth établie, si vous éteignez l'appareil, mais que le Bluetooth de votre smartphone reste ouvert, lorsque vous redémarrez l'appareil, le Bluetooth sera automatiquement connecté.

MODE RADIO FM: Pour activer le mode radio FM, allumez le haut-parleur utilisez le bouton Mode pour sélectionner FM ou appuyez sur le bouton FM de la télécommande. Pour rechercher automatiquement les stations de radio disponibles, cliquez et maintenez >||. Les stations FM seront enregistrées automatiquement. Pour changer de station, cliquez sur |<< ou >>| ou cliquez sur les touches numériques de la télécommande, chaque touche numérique enregistrera la station radio FM correspondante. Pour lancer la recherche manuelle des stations de radio, veuillez utiliser le numéro de la télécommande pour entrer le numéro de station dont vous avez besoin. Par exemple: si vous souhaitez rechercher la station radio "90.5", vous pouvez appuyer directement sur le numéro 905 de la télécommande pour aller à la station radio 90.5.

MODE AUX:

Pour activer le mode AUX, allumez le haut-parleur, utilisez le bouton Mode pour sélectionner AUX. Une fois ce mode sélectionné, vous pouvez utiliser le câble AUX pour connecter votre MP3 ou votre ordinateur au haut-parleur, puis lire la musique.

MODE SD: Pour activer le mode SD, allumez le haut-parleur et insérez la carte SD pour passer automatiquement en mode SD et lire la musique de la carte.

MODE U-DISK: Pour activer le mode U-DISK, allumez le haut-parleur et insérez votre U-disk pour passer automatiquement en mode U-disk. Après le retrait, si vous réinsérez le disque U, le haut-parleur commencera la lecture à partir du point d'arrêt précédent.

MODE D'ENREGISTREMENT:

En mode TF / USB, cliquez sur REC pour entrer en mode d'enregistrement, puis vous devez utiliser un microphone pour enregistrer. Appuyez à nouveau sur REC pour arrêter l'enregistrement et lire l'enregistrement. L'enregistrement sera sauvegardé sur la carte TF ou la mémoire flash USB.

Les étapes pour enregistrer le son via le microphone:

La carte TF ou le lecteur USB avec le périphérique de stockage doit être connecté à un appareil. Étape 1. Branchez le microphone Étape 2. Appuyez longtemps sur le bouton REC pour afficher le MODE D'ENREGISTREMENT Étape 3. Parlez et enregistrez via le microphone. Appuyez brièvement sur REC pour arrêter l'enregistrement, puis lisez automatiquement l'enregistrement. Étape 4. Appuyez longtemps sur le bouton REC pour afficher rapidement del. pour supprimer l'enregistrement.


CHARGER: Pour charger la batterie, insérez le câble de chargement micro USB dans le port du haut-parleur, puis connectez-le à un chargeur DC 5V, puis connectez le chargeur à une source d'alimentation AC 220V. La méthode de charge du haut-parleur est la même que pour le téléphone. Voyant de charge LED: il est toujours rouge lors de la charge; le voyant rouge sera éteint après une charge complète.

SOLUTIONS AUX PROBLÈMES COURANTS:

PROBLÈME	SOLUTIONS
L'appairage Bluetooth a échoué	Cause 1: l'enceinte n'est pas en mode Bluetooth Cause 2: le haut-parleur Bluetooth est automatiquement connecté à d'autres appareils Solution: appuyez sur "Mode" choisissez le mode Bluetooth si d'autres appareils sont connectés automatiquement, appuyez longtemps sur "> " pour déconnecter Bluetooth, puis activez le Bluetooth de votre téléphone et connectez-vous à AC875".
Le son du haut-parleur est trop faible	Cause 1: le volume du haut-parleur est trop faible Cause 2: le volume du téléphone est trop faible Solution: augmentez le volume du haut-parleur et du téléphone.
Lecture de musique déconnectée	Cause 1: la distance réelle entre le haut-parleur et le téléphone portable peut être supérieure à 33 pieds (10 m) Cause 2: il y a des obstacles entre le haut-parleur et le téléphone portable Solution: s'il s'agit des raisons ci-dessus, veuillez réduire la distance effective entre le haut-parleur et le téléphone portable. Sinon, reconnectez le Bluetooth.
Le haut-parleur ne fonctionne pas	Cause 1: le haut-parleur est peut-être épuisé Cause 2: Bluetooth n'est pas connecté Cause 3: le volume du haut-parleur n'est peut-être pas activé ou le volume du téléphone portable n'est peut-être pas active Solution: veuillez rallumer le haut-parleur après une charge complète, reconnecter le Bluetooth, augmenter le volume du haut-parleur et du téléphone.

Les instructions de la télécommande:

- 1. Pour mettre l'appareil sous tension pour la lecture de musique ou le mode veille.
- 2. Lors de la lecture depuis USB / SD, appuyez sur ce bouton pour régler le paramètre de lecture répétée (répétition d'une ou de toutes les pistes).
- 3. Changez le mode de source de lecture: BLUE CONNECT / LINE / FM / USB / TF.
- 4. Chanson précédente pour la lecture USB / SD. Canal précédent pour le fonctionnement de la radio.
- 5. Chanson suivante pour la lecture USB / SD. Canal suivant pour le fonctionnement de la radio.
- 6. En mode de lecture source USB / TF, appuyez sur ce bouton pour sélectionner un égaliseur différent.
- 7. En mode de lecture USB / SD, appuyez sur ce bouton pour interrompre la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture. En mode radio FM, appuyez longtemps pour démarrer la recherche automatique des stations. Puis appuyez à nouveau brièvement pour arrêter la recherche automatique.
- 8. Diminution du volume.
- 9. Augmentation de volume.
- 10. Appuyez sur cette touche pour désactiver la sortie haut-parleur de l'unité à tout moment. Appuyez à nouveau pour reprendre la sortie du haut-parleur.
- 11. Boutons numériques 0-9:
En mode de lecture USB / SD, appuyez sur la combinaison numérique pour indiquer le numéro de morceau à commencer la lecture.
En mode Canal radio ou Fréquence radio, appuyez sur la combinaison de chiffres pour sélectionner le numéro de canal à lire.
(Remarque: lorsque vous avez terminé d'appuyer sur la combinaison de chiffres, attendez 2 secondes et le système confirmera automatiquement l'entrée).
- 12. Lorsque l'appareil fonctionne en mode de lecture USB / SD, appuyez sur ce bouton pour arrêter définitivement la lecture du fichier source. Vous devez appuyer sur pour redémarrer la lecture.

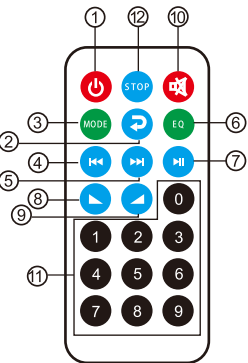

ES

ALTAVOZ PORTÁTIL BOOMBOX

MANUAL DE USUARIO

AC875

AUDIOCORE®

Datos técnicos:

Potencia de salida: 20 W + 5 W * 2

Frecuencia: 100Hz-20 KHz

Relación S / N: ≥85db

Impedancia de salida: 4Ω

Voltaje de entrada: DC 5V-1A

Capacidad de la batería: 3,7 V, 2000 mAh

Tamaño del controlador del altavoz: 4 " + 2,5 " * 2

Tamaño del producto: 355 * 160 * 210 MM

Contenidos del paquete:

1. Altavoz - 1 pieza

2. Manual de usuario - 1 pieza

3. Cable de audio - 1 pieza

4. Cable de carga USB - 1 pieza

5. Mando a distancia - 1 pieza

Características del producto:

1. Con el último chip de decodificación, Bluetooth 5.0, conéctese rápidamente.

2. Mango cómodo y correa de hombro para colgar, muy portátil y fácil de transportar.

3. Admite Bluetooth, entrada auxiliar, USB, tarjeta TF, FM, grabación, ecualizador, control remoto, micrófono, etc.

4. Potencia de salida de 4,30 W, 3 controladores de altavoz, sonido 3D.

5. Fuente de alimentación doble: carga de 5V -1A y batería de litio recargable incorporada.

6. Compatible para computadora personal, MP3, MP4, teléfonos inteligentes y otros dispositivos inteligentes

7. Seleccione de forma inteligente la estación MP3 / FM mediante las teclas numéricas remotas.

8. Puede memorizar el número de canción después de apagarlo.

Información de seguridad:

1. Guarde el altavoz lejos de áreas húmedas, altas temperaturas, aceite y otros líquidos.

2. No exponga el producto a la luz solar directa ni a la lluvia.

3. Configure un volumen adecuado para evitar problemas de audición.

4. Si no usa el producto durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez de cada tres meses para evitar daños en la batería de litio.

5. Está prohibido desmontar, reparar o abrir el producto.

6. Al cargar, manténgalo alejado del alcance de los niños para evitar descargas eléctricas o asfixia.

Especificación de funciones:

1. MIC1: Conector de micrófono con cable de 6.5 mm

2. DC 5V: puerto de carga

3. AUX: conector de cable de audio de 3,5 mm

4. MIC2: toma de micrófono de 3,5 mm Tarjeta

5. TF: toma de tarjeta TF

6. USB: toma de controlador USB

7. Modo: presione este botón para cambiar entre los modos Bluetooth / USB / TF Card / AUX y FM.

Mantenga pulsado para encender / apagar las luces LED del altavoz

8. REC: Después de insertar una tarjeta USB o TF, presione brevemente el botón, se reproducirán los archivos de grabación flash. Mantenga presionado el botón para comenzar a grabar (indicación de grabación de voz), puede usar un micrófono incorporado para grabar el sonido del micrófono, presione brevemente nuevamente para reproducir el archivo de grabación que acaba de hacer.

9.MIC / EQ: en el modo Bluetooth, mantenga pulsado este botón para cambiar entre Off / Normal / Pop / Jazz / Rock / Class. Cuando el micrófono esté en uso, presione brevemente el botón una vez, gire la perilla para ajustar el volumen del micrófono, presione nuevamente, gire la perilla para ajustar el volumen ECHO.

10. Canción anterior en modo USB / TF / Bluetooth. En el modo de radio FM, presione brevemente para la estación almacenada anteriormente. Mantenga pulsado para buscar automáticamente la emisora anterior.

11.Reproducción / Pausa: presione brevemente para reproducir y pausar en modo USB / TF / Bluetooth. En el modo de radio FM, mantenga pulsado para iniciar la búsqueda automática y las estaciones de memoria, mantenga pulsado de nuevo para detener la búsqueda automática.

12.Siguiente canción en modo USB / TF / Bluetooth. En el modo de radio FM, presione brevemente para la siguiente estación almacenada. Mantenga pulsado para buscar automáticamente la siguiente emisora.

13. Perilla de volumen: perilla de volumen principal y volumen del micrófono.

14.Pantalla: pantalla LED digital.

MODO:

El botón Modo se utiliza para cambiar los modos de altavoz entre: Bluetooth, radio FM y dispositivos de entrada, como U-disk, Micro SD y AUX.

MODO BLUETOOTH:

(1) Encendido / apagado: Gire la perilla de volumen hacia la derecha para encender el altavoz. Gire la perilla de volumen hacia la izquierda para apagarlo.

(2) Conexión Bluetooth: Abra la configuración de Bluetooth (en el caso de una marca de teléfono diferente, el método de conexión Bluetooth será diferente), ingrese, el "A875" se encontrará, por favor conectarlo. Cuando el emparejamiento de Bluetooth sea exitoso, se escuchará un "Ding-dong". Como resultado, se puede reproducir música. Si el emparejamiento falla, gire la perilla a "OFF" y reinicie. Después de conectarse a Bluetooth con éxito, si apaga el dispositivo, pero el Bluetooth de su teléfono inteligente permanece abierto, cuando reinicie el dispositivo, el Bluetooth se conectará automáticamente.

MODO RADIO FM:

Para activar el modo de radio FM, encienda el altavoz AC875, use el botón Mode para seleccione FM o presione el botón FM en el control remoto. Para buscar automáticamente estaciones de radio disponibles, haga clic y mantenga presionado >I. Las estaciones de FM se guardarán automáticamente. Para cambiar de estación, haga clic en I<< / >>I.

Para iniciar la búsqueda manual de estaciones de radio, utilice el número del control remoto para ingresar el número de estación que necesita. Por ejemplo: si desea buscar la estación de radio "90.5", puede presionar directamente el número 905 en el control remoto para ir a la estación de radio 90.5.

MODO AUX:

Para activar el modo AUX, encienda el altavoz, use el botón Mode para seleccionar AUX. Una vez que se selecciona este modo, puede usar el cable AUX para conectar su MP3 o computadora con el altavoz y luego reproducir la música.

MODO SD:

Para activar el modo SD, encienda el altavoz e inserte la tarjeta SD para cambiar automáticamente al modo SD y reproducir música desde la tarjeta SD.

MODO U-DISK:

Para activar el modo U-DISK, encienda el altavoz e inserte su U-disk para cambiar automáticamente al modo U-disk. Después de quitarlo, si vuelve a insertar el disco en U, el altavoz comenzará a reproducir desde el punto de parada anterior.

MÉTODO DE REGISTRO:

En el modo TF / USB, haga clic en REC para ingresar al modo de grabación, y luego debe usar el micrófono para grabar. Presione REC nuevamente para detener la grabación y reproducir la grabación. La grabación se guardará en la tarjeta TF o en la memoria flash USB.

Los pasos para grabar sonido a través del micrófono:

(Requisitos previos) La tarjeta TF o la unidad USB con el dispositivo de almacenamiento deben estar conectados al dispositivo.

Paso 1. Conecte el micrófono Paso 2. Mantenga presionado el botón REC para mostrar el MODO DE GRABACIÓN Paso 3. Habla y graba a través del micrófono. Presione brevemente REC para detener la grabación, luego reproduzca automáticamente la grabación. Paso 4. Mantenga presionado el botón REC para ver rápidamente eliminar. para eliminar el registro.

CARGA:

Para cargar la batería, inserte el cable de carga micro USB en el puerto del altavoz y luego conéctelo a un cargador DC 5V, luego conecte el cargador a una fuente de energía AC 220V. El método de carga del altavoz es el mismo que para el teléfono. Luz indicadora LED de carga: siempre está roja durante la carga; la luz roja se apagará después de la carga completa.

SOLUCIONES A PROBLEMAS COMUNES:

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Error de emparejamiento de Bluetooth	Causa 1: el altavoz no está en modo Bluetooth Causa 2: el altavoz Bluetooth se conecta automáticamente a otros dispositivos Solución: Presione "Modo", elija el modo Bluetooth si otros dispositivos se conectan automáticamente, mantenga presionado ">I" para desconectar el Bluetooth, luego encienda el Bluetooth del teléfono y conéctese a AC875 "".
El sonido del altavoz es demasiado bajo	Causa 1: el volumen del altavoz es demasiado bajo Causa 2: el volumen del teléfono es demasiado bajo Solución: aumente el volumen del altavoz y del teléfono.
Reproducción de música desconectada	Causa 1: la distancia real entre el altavoz y el teléfono móvil puede ser superior a 33 pies (10m) Causa 2: hay obstáculos entre el altavoz y el teléfono móvil Solución: si se trata de los motivos anteriores, reduzca la distancia efectiva entre el altavoz y el teléfono móvil. Si no es así, vuelva a conectar el Bluetooth.
El altavoz no funciona	Causa 1: Es posible que el altavoz se haya quedado sin energía Causa 2: Bluetooth no está conectado Causa 3: Es posible que el volumen del altavoz no esté encendido o que el volumen del teléfono celular no esté encendido Solución: vuelva a encender el altavoz después de que esté completamente cargado, vuelva a conectar el Bluetooth, aumente el volumen del altavoz y del teléfono.

Las instrucciones del control remoto

1. Para encender la unidad para reproducción de música o modo de espera

2. Al reproducir desde USB / SD, presione este botón para establecer la configuración de repetición de reproducción (repetición de una o todas las pistas).

3. Cambie el modo de fuente de reproducción: BLUE CONNECT / LINE / FM / USB / TF

4. Canción anterior para reproducción USB / SD.

Canal anterior para operación de radio

5. Siguiente canción para reproducción USB / SD.

Siguiente canal para operación de radio.

6. En el modo de reproducción de fuente USB / TF, presione este botón para seleccionar un ecualizador diferente.

7. Durante el modo de reproducción USB / SD, presione este botón para pausar la reproducción. Presiónelo nuevamente para reanudar la reproducción.

Durante el modo de radio FM, mantenga pulsado para iniciar la búsqueda automática de estaciones. Luego presione brevemente nuevamente para detener el escaneo automático.

8. Disminución de volumen.

9. Aumento de volumen.

10. Al presionar este botón, se apaga la salida de los altavoces de la unidad en cualquier momento. Presione nuevamente para reanudar la salida del altavoz.

11. Botones numéricos 0-9: durante el modo de reproducción USB / SD, presione la combinación numérica para indicar el número de la canción para comenzar a reproducir. Mientras se encuentra en el modo Canal de radio o Frecuencia de radio, presione la combinación de números para seleccionar el número de canal a reproducir. (Nota: cuando haya terminado de presionar la combinación de números, espere 2 segundos y el sistema confirmará automáticamente la entrada).

12. Cuando la unidad esté funcionando en modo de reproducción USB / SD, presione este botón para detener permanentemente la reproducción del archivo fuente. Debe presionar para reiniciar la reproducción.

IT
ALTOPARLANTE PORTATILE BOOMBOX
MANUALE DELL'UTENTE



AC875



Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. È un altoparlante portatile. Può essere facilmente collegato ai dispositivi audio o video per soddisfare le vostre esigenze quotidiane. Prima di utilizzarlo per la prima volta, si prega di leggere attentamente questo manuale al fine di conoscere tutte le sue funzioni.

Specifica:

Potenza di uscita: 20W+5W*2
Frequenza: 100Hz-20KHz
Rapporto S/N: ≥85db
Impedenza di uscita: 4Ω
Tensione d'ingresso: DC 5V-1A
Capacità della batteria: 3.7V, 2000mAh
Dimensione del driver dell'altoparlante: 4" +2.5"*2
Dimensione del prodotto: 355*160*210MM

Contenuto del pacco:

1. Altoparlante- 1pz
2. Manuale dell'utente- 1pz
3. Cavo audio 3.5mm- 1pz
4. Cavo di ricarica USB- 1 pz
5. Telecomando- 1pz


Caratteristiche del prodotto:

1. Utilizzo dell'ultimo chip di decodifica, Bluetooth 5.0, collegamento rapido.
2. Comoda maniglia e tracolla appendibile, rendono l'altoparlante molto portatile e facile da trasportare.
3. Impostare un volume adeguato per evitare danni all'udito.
4. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, caricarlo almeno una volta ogni tre mesi per evitare di danneggiare la batteria al litio.
5. È vietato smontare, riparare o aprire il prodotto.
6. Durante la carica, si prega di tenerlo lontano dalla portata dei bambini per evitare scosse elettriche o soffocamento.
7. Seleziona in modo intelligente una stazione MP3 / FM utilizzando i tasti numerici sul telecomando.
8. Il dispositivo ricorda il numero della traccia dopo lo spegnimento.

Informazioni sulla sicurezza:

1. Tenere il diffusore lontano da luoghi umidi, alte temperature, olio e altri liquidi.
2. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta o alla pioggia.
3. Regolare il volume su un volume appropriato per evitare danni all'udito.
4. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, caricarlo almeno una volta ogni tre mesi per evitare di danneggiare la batteria al litio.
5. È vietato smontare, riparare o aprire il prodotto.
6. Durante la ricarica, tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare scosse elettriche o soffocamento.

2

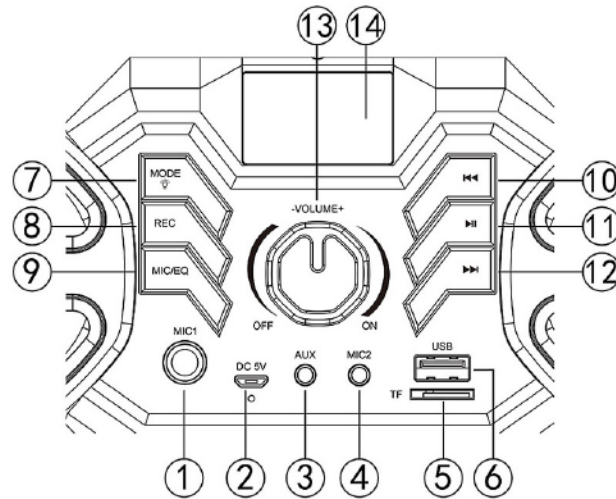

Specifica delle funzioni operative:

1. MIC1: 6.5mm Presa microfono cablata
 2. DC 5V: Porta di ricarica
 - 3.AUX: Presa per il cavo audio di 3.5mm
 4. MIC2: Presa per il microfono
 5. TF Card: Presa per la scheda TF
 - 6.USB: Presa per il driver USB
 7. Mode: Premere questo pulsante per passare tra le modalità Bluetooth/USB/TF Card/AUX e FM.
- Premere a lungo per accendere/spegnere le luci LED dell'altoparlante
8. REC: dopo aver inserito una scheda USB o TF, premere brevemente il pulsante, i file di registrazione del flash verranno riprodotti. Premere a lungo pulsante, per avviare la registrazione (registrazione vocale di indicazione), è possibile utilizzare un microfono inserito per registrare il suono dal microfono, premerlo di nuovo brevemente, per riprodurre il file di registrazione appena eseguito.
- 9.MIC / EQ: in modalità Bluetooth, premere a lungo questo pulsante per passare da Off / Normale / Pop / Jazz / Rock / Class. Quando il microfono è in uso, premere brevemente il pulsante una volta, ruotare la manopola per regolare il volume del microfono, premere di nuovo, ruotare la manopola per regolare il volume ECHO.

3

- 10.Canzone precedente in modalità USB / TF / Bluetooth. In modalità radio FM, premere brevemente per la stazione precedente memorizzata. Premere a lungo per cercare automaticamente la stazione precedente.
- 11.Play / Pausa: premere brevemente per riprodurre e mettere in pausa in modalità USB / TF / Bluetooth. In modalità radio FM, premere a lungo per avviare la ricerca automatica e le stazioni di memoria, premere di nuovo a lungo per interrompere la ricerca automatica.
- 12.Canzone successiva in modalità USB / TF / Bluetooth. In modalità radio FM, premere brevemente per la stazione successiva memorizzata. Premere a lungo per cercare automaticamente la stazione successiva.
13. Manopola del volume: manopola del volume principale e il volume del microfono.
- 14.Display: Schermo LED digitale.

MODALITÀ: Il pulsante Mode è usato per cambiare le modalità dell'altoparlante tra: Bluetooth, radio FM e dispositivi di ingresso, come U-disk, MicroSD, AUX.

MODALITÀ BLUETOOTH: 1) Accensione/spegnimento: Ruotare la manopola del volume verso destra per accendere l'altoparlante. Ruotare la manopola del volume verso sinistra per spegnerlo. (2) Connessione Bluetooth: Aprire le impostazioni Bluetooth (in caso della marca del telefono diversa, metodo di connessione Bluetooth sarà diverso), inserire, il "AC875" appena sarà trovato, si prega di collegarlo. Quando l'accoppiamento Bluetooth è riuscito, si sentirà un "Ding-dong". Di conseguenza si può riprodurre la musica. In caso di accoppiamento fallito, girare la manopola su "OFF" e riavviare. Dopo aver effettuato con successo la connessione al Bluetooth, se si spegne il dispositivo, ma il Bluetooth sul vostro smart phone rimane aperto, quando si riavvia il dispositivo, il Bluetooth sarà collegato automaticamente.

MODALITÀ RADIO FM: Per attivare la modalità radio FM, accendere l'altoparlante, usare il pulsante Mode per selezionare FM o premere il pulsante FM sul telecomando. Per cercare automaticamente le stazioni radio disponibili, cliccare e tenere premuto >I. Le stazioni FM saranno salvate automaticamente. Per cambiare stazione, cliccare I<< o >>I oppure cliccare i tasti numerici sul telecomando, ogni tasto numerico salverà la stazione radio FM corrispondente. Per avviare la ricerca manuale delle stazioni radio, si prega di utilizzare il numero sul telecomando per inserire il numero della stazione di cui avete bisogno. Per esempio: se volete cercare la stazione radio "90.5", potete premere direttamente il numero 905 sul telecomando per andare alla stazione radio 90.5.

4

MODALITÀ AUX: Per attivare la modalità AUX, accendere l'altoparlante, usare il pulsante Mode per selezionare AUX. Una volta selezionata questa modalità, è possibile utilizzare il cavo AUX per collegare il vostro MP3 o computer con l'altoparlante, e quindi riprodurre la musica.

MODALITÀ SD: Per attivare la modalità SD, accendere l'altoparlante e inserire la scheda SD per passare automaticamente alla modalità SD e riprodurre la musica dalla scheda SD.

MODALITÀ U-DISK: Per attivare la modalità U-DISK, accendete l'altoparlante e inserite il vostro U-disk per passare automaticamente alla modalità U-disk. Dopo aver rimosso, se si reinserisce l'U-disk, l'altoparlante inizierà la riproduzione dal punto di interruzione precedente.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE: In modalità TF / USB, cliccare su REC per entrare nella modalità di registrazione, e poi è necessario usare il microfono per registrare. Premere nuovamente REC per terminare la registrazione e riprodurre la registrazione. La registrazione sarà salvata nella scheda TF o nella memoria flash USB.

I passi per registrare il suono attraverso il microfono:
(Premesse) La scheda TF o l'unità usb con il dispositivo di memorizzazione deve essere collegata al dispositivo. Passaggio 1. Collega il microfono
Passaggio 2. Premere a lungo il pulsante REC per visualizzare RECORDING MODE Passaggio 3. Parla e registra tramite il microfono. Premere brevemente REC per terminare la registrazione, quindi riprodurre automaticamente la registrazione. Passaggio 4. Premere a lungo il tasto REC per visualizzare rapidamente del. per eliminare la registrazione.

CARICA: Per caricare la batteria, inserire il cavo di ricarica micro USB nella porta dell'altoparlante e poi collegarlo a un caricatore DC 5V, quindi collegare il caricatore a una fonte di alimentazione AC 220V. Il meotodo di caricamento dell'altoparlante è lo stesso del telefono.
Indicatore luminoso LED di carica: È sempre rosso durante la carica; la luce rossa sarà spenta dopo la carica completa.

5


SOLUZIONI DEI PROBLEMI COMUNI:

PROBLEMA	SOLUZIONE
Accoppiamento Bluetooth fallito	Causa 1: L'altoparlante non è in modalità Bluetooth Causa 2: L'altoparlante Bluetooth è collegato automaticamente ad altri dispositivi Soluzione: Premere " Mode" scegliere la modalità Bluetooth se altri dispositivi sono collegati automaticamente, premere a lungo " >I " per disconnettere il Bluetooth, quindi accendere il Bluetooth del telefono e connettersi a AC875.
Il suono dell'altoparlante è troppo basso	Causa 1: Il volume dell'altoparlante è troppo basso Causa 2: Il volume del telefono è troppo basso Soluzione: Si prega di aumentare il volume dell'altoparlante e del telefono.
Riproduzione di musica disconnessa	Causa 1: La distanza effettiva tra l'altoparlante e il telefono cellulare può essere superiore a 33 piedi (10 m) Causa 2: Ci sono ostacoli tra l'altoparlante e il telefono cellulare Soluzione: Se si tratta delle ragioni di sopra, si prega di ridurre la distanza effettiva tra l'altoparlante e il telefono cellulare. In caso contrario, si prega di ricollegare il Bluetooth.
L'altoparlante non funziona	Causa 1: L'altoparlante potrebbe aver esaurito l'energia Causa 2: Il Bluetooth non è collegato Causa 3: Il volume dell'altoparlante potrebbe non essere acceso, o il volume del telefono cellulare potrebbe non essere acceso Soluzione: Si prega di riaccendere l'altoparlante dopo averlo caricato completamente, ricollegare il Bluetooth, aumentare il volume dell'altoparlante e del telefono.

6

Le istruzioni del telecomando

1. Per accendere l'unità per la riproduzione musicale o la modalità standby
2. Durante la riproduzione dall'USB/SD, premere questo pulsante per impostare la ripetizione l'impostazione di riproduzione (ripetizione singola o di tutte le tracce).
3. Cambiare la modalità della sorgente di riproduzione: BLUE CONNECT/LINEA/FM/USB/TF
4. Canzone precedente per la riproduzione USB / SD. Canale precedente per il funzionamento della radio
5. Canzone successivo per la riproduzione USB / SD. Canale successivo per il funzionamento della radio.
6. In modalità di riproduzione sorgente USB / TF, premere questo pulsante per selezionare un diverso EQ.
7. Durante la modalità di riproduzione USB / SD, premere questo pulsante per mettere in pausa la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione. Durante la modalità radio FM, premere a lungo per iniziare la scansione automatica delle stazioni. Quindi premere di nuovo brevemente per interrompere la scansione automatica.
8. Diminuzione del volume.
9. Aumento del volume.
10. Premendo questo pulsante si disattiva l'uscita degli altoparlanti dell'unità in qualsiasi momento. Premere di nuovo per riprendere l'uscita degli altoparlanti.
11. I tasti numerici 0-9: durante la modalità di riproduzione USB / SD, premere la combinazione numerica per indicare il numero della canzone per avviare la riproduzione. Durante la modalità Canale radio o Frequenza radio, premere la combinazione di numeri per selezionare il numero del canale da riprodurre. (Nota: quando hai finito di premere la combinazione numerica, aspetta solo 2 secondi e il sistema confermerà automaticamente l'inserimento).
12. Quando l'unità funziona in modalità di riproduzione USB / SD, premere questo pulsante per interrompere definitivamente la riproduzione del file sorgente. È necessario premere per riavviare la riproduzione.

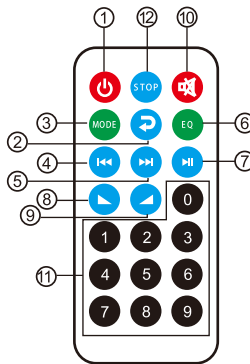

7

NL

DRAAGBARE BOOMBOX-LUIDSPREKER
GEBRUIKERSHANDLEIDING



AC875

AUDIOCORE

Bedankt voor het kopen van ons product. Het is een draagbare audio. Dit apparaat gemakkelijk verbonden kunnen worden met audio- of video-apparaten voor uw dagelijkse behoeften. Voor jou dit product voor de eerste keer gebruikt, lees deze handleiding dan zorgvuldig door om vertrouwd te raken met al zijn functies.

Specificaties:

Uitgangsvermogen: 20W + 5W x2
Frequentie: 100Hz-20KHz
S / R-verhouding: ≥85db
Uitgangsimpedantie: 4Ω
Ingangsspanning: DC 5V-1A
Batterijcapaciteit: 3,7 V, 2000 mAh
Grootte luidsprekerstuurprogramma: 4 "x2,5" x2
Product maat: 355 x 160 x 210 MM

Package contents


1. Speaker.....1PC
2. User manual.....1PC
3. 3.5mm Audio kabel 1PC
4. USB oplaadkabel.....1PC
5. Afstandsbediening.....1PC.

Producteigenschappen: 1.Gebruik de nieuwste decoderingschip, Bluetooth 5.0, maak snel verbinding. 2. comfortabele handgreep en hangbare schouderband, zeer draagbaar en makkelijk mee te nemen. 3. Ondersteuning Bluetooth, Aux in, USB, tf-kaart, FM. Opname, EQ, afstandsbediening, microfoon enzovoort. 4. (30 W) uitgangsvermogen, 3 luidsprekerdrivers, 3D-geluid. 5. Dubbele voeding: 5V -1A opladen en ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij. 6. compatibel voor personal computer, mp3, mp4, smart phone en andere slimme apparaten 7. Intelligent selecteer MP3 / FM-station met de cijfertoetsen op afstand. 8. Kan het songnummer onthouden na het uitschakelen.

Veiligheidsinformatie:

1. Bewaar de luidspreker uit de buurt van vochtige ruimtes, hoge temperaturen, olie en andere vloeistoffen. 2. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en regen. 3. Stel een geschikt volume in om gehoorbeschadiging te voorkomen. 4. Als u het product lange tijd niet gebruikt, laad het dan minstens één keer per drie uur op maanden om schade aan de lithiumbatterij te voorkomen. 5. Het is verboden het product uit elkaar te halen, te repareren of te openen. 6. Houd tijdens het opladen buiten het bereik van kinderen om elektrische schokken of verstikking te voorkomen.

2

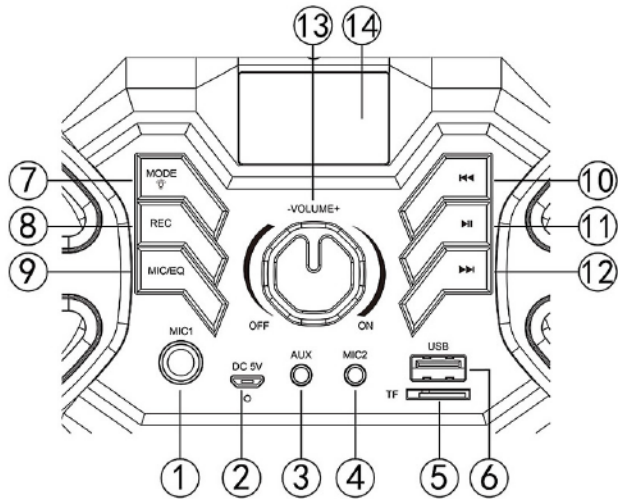

Functie operationele specificatie:

1. MIC1: 6,5 mm bedrade microfoonaansluiting
2. DC 5V: poort opladen
3. AUX: aansluiting voor audiokabel van 3,5 mm
4. MIC2: aansluiting voor microfoon van 3,5 mm
5. TF-kaart: aansluiting voor TF-kaart
6. USB: aansluiting voor USB-stuurprogramma
7. Modus: Druk op deze knop om te schakelen tussen Bluetooth / USB / TF Card / AUX en FM-modi. Lang indrukken voor luidspreker LED-lampjes aan / uit
8. REC: Nadat u een USB- of TF-kaart hebt geplaatst, drukt u kort op deze knop, het zal de opnamebestanden van de flitser afspelen. Druk lang op deze knop, het begint met opnemen (indicatie spraakopname), u kunt een ingevoegde microfoon gebruiken om het geluid van de microfoon op te nemen, druk er nogmaals kort op, het zal het opnamebestand afspelen dat u zojuist hebt gemaakt.
9.MIC / EQ: Druk in de Bluetooth-modus lang op deze knop om te schakelen tussen Uit / Normaal / Pop / Jazz / Rock / Klasse. Als de microfoon in gebruik is, druk dan eenmaal kort op deze knop, draai aan de knop om het microfoonvolume aan te passen, druk nogmaals, draai aan de knop om het ECHO-volume aan te passen.

3

10. vorig nummer onder USB / TF / Bluetooth-modus. In de FM-radiomodus, kort indrukken voor het vorige opgeslagen station. Lang indrukken om automatisch naar het vorige station te zoeken.
11.Play/Pause: kort indrukken voor afspelen en pauzeren onder USB / TF / Bluetooth-modus. In FM-radiomodus, lang indrukken om automatisch zoeken en geheugenstations te starten, lang indrukken om automatisch zoeken te stoppen.
12.Volgende nummer onder USB / TF / Bluetooth-modus. In FM-radiomodus, kort indrukken voor het volgende opgeslagen station. Lang indrukken om automatisch naar het volgende station te zoeken.
13. Volumeknop: Volumeknop voor hoofdvolume en microfoonvolume.
14.Display: Digitaal LED-display.

MODES: De modusknop wordt gebruikt om tussen de luidsprekermodi te schakelen: Bluetooth, FM-radio en invoerapparaten, zoals U-schijf, Micro SD en AUX.

BLUETOOTH MODE:

(1) Stroom aan / uit: Draai de volumeknop naar rechts om de luidspreker in te schakelen. Draai de volumeknop naar links om deze uit te schakelen.
(2) Bluetooth-verbinding: Open de handen van de Bluetooth-instellingen (merk mobiele telefoon anders, Bluetooth openingsmethode zal anders zijn), voer zoekopdracht in, de "AC875" wordt gevonden, alstublieft verbind het. Wanneer de Bluetooth-koppeling is gelukt, hoort u een "Ding-dong" geluid. Dan kun je de muziek spelen. Als het koppelen niet lukt, draait u de knop naar "OFF" en start u deze opnieuw. Nadat u met succes verbinding hebt gemaakt met Bluetooth, als u het apparaat uitschakelt, maar de Bluetooth op uw smartphone open blijft, wordt de Bluetooth automatisch verbonden wanneer u het apparaat opnieuw opstart.

FM RADIO MODE: Om de FM-radio-modus te activeren, zet u de A66-luidspreker aan en gebruikt u de Mode-knop op selecteer FM of druk op de FM-knop op de afstandsbediening. Om automatisch naar beschikbare radiostations te zoeken, houdt u >|| ingedrukt. FM-zenders worden automatisch opgeslagen. Om tussen zenders te wisselen, klikt u op |<< of >>| cialis of klikt u op de cijfertoetsen op de afstandsbediening. Elke cijfertoets slaat de corresponderende FM-radiozender op. Om handmatig naar radiostations te zoeken, gebruikt u het nummer op de afstandsbediening om het gewenste stationnummer in te voeren. Bijvoorbeeld: als u naar radiostation "90.5" wilt zoeken, kunt u rechtstreeks op het nummer 905 op de afstandsbediening drukken om naar radiostation 90.5 te gaan.

4

AUX MODE: Om de AUX modus te activeren, zet u de luidspreker aan, gebruik de Mode knop om AUX te selecteren. Nadat je deze modus hebt geselecteerd, kun je een AUX kabel gebruiken om je mp3 of computer met de luidspreker te verbinden en vervolgens je muziek afspelen.

SD MODE: Om de SD modus te activeren, zet u de luidspreker aan en plaatst u de SD kaart om automatisch over te schakelen naar de SD-modus en de muziek van de SD kaart af te spelen. Na het uittrekken, als u de TF kaart opnieuw plaatst, begint de luidspreker te spelen vanaf de vorige breekpunt.

U-DISK MODE: Om de U-DISK-modus te activeren, zet u de luidspreker aan en plaatst u uw U-schijf om automatisch over te schakelen naar de U-schijf-modus. Als u na het uittrekken de U-schijf opnieuw plaatst, begint de luidspreker te spelen vanaf het vorige breekpunt.

Opnamemodus: In de TF / USB-modus klikt u op REC om de opnamemodus te openen, en dan moet u de microfoon gebruiken om op te nemen. Druk nogmaals op REC om de opname te beëindigen en de opname af te spelen. De opname wordt opgeslagen in een TF-kaart of USB-flashgeheugen.

De stappen om het geluid via de microfoon op te nemen, zijn als volgt: (Gebouw) De TF-kaart of USB-drive met het opslagapparaat moet op het apparaat zijn aangesloten Stap 1. Sluit de microfoon aan Stap 2. Druk lang op de REC-knop om RECORDING MODE te openen Stap 3. Spreek en neem op via microfoon. Kort Druk op REC om de opname te beëindigen en speel de opname automatisch af. Stap 4. Druk lang op REC om snel de del weer te geven. om de opname te verwijderen

OPLADEN: Om de batterij op te laden, steekt u de micro-USB-oplaadkabel in de luidsprekerpoort en sluit u deze vervolgens aan op een DC 5V-oplader en sluit u de oplader aan op een AC 220V-voedingsbron. Laad de luidspreker op dezelfde manier op als Laad uw telefoon op. Opladen LED-lichtindicator: deze is altijd rood tijdens het opladen; het rode lampje gaat uit nadat het volledig is opgeladen.

5


Oplossingen voor veelvoorkomende problemen:

Probleem	Oplossing
Bluetooth-koppeling mislukt	Oorzaak 1: De luidspreker is niet in Bluetooth-modus Oorzaak 2: De Bluetooth-luidspreker wordt automatisch verbonden met andere apparaten Oplossing: druk op "Mode" en kies de Bluetooth-modus als andere apparaten automatisch worden verbonden, druk lang op "> " om de verbinding met Bluetooth te verbreken, schakel Bluetooth op de telefoon in en maak verbinding met AC875".
Het luidsprekergeluid is te zacht	Oorzaak 1: Het volume van de luidspreker is te laag Oorzaak 2: het volume van de telefoon is te laag Oplossing: verhoog het volume van de luidspreker en de telefoon.
Muziek speelt staccato	Oorzaak 1: De effectieve afstand tussen de luidspreker en de mobiele telefoon kan meer dan 10 meter zijn Oorzaak 2: Er zijn obstakels tussen de luidspreker en de mobiele telefoon Oplossing: als dit de bovenstaande redenen zijn, moet u de effectieve afstand tussen de luidspreker en de mobiele telefoon verkleinen. Als dit niet het geval is, maak dan opnieuw verbinding met Bluetooth.
Luidspreker doet het niet	Oorzaak 1: De luidspreker heeft mogelijk geen stroom meer Oorzaak 2: Bluetooth is niet verbonden Oorzaak 3: Het is mogelijk dat het volume van de luidspreker niet is ingeschakeld of dat het volume van de mobiele telefoon niet is ingeschakeld Oplossing: schakel de luidspreker weer in nadat deze volledig is opgeladen, sluit Bluetooth opnieuw aan, verhoog het volume van de luidspreker en de telefoon.

6

De remote instructies

1 Om het apparaat in te schakelen voor muziekweergave of stand-bymodus
2. Bij weergave vanaf de USB / SD-bron, door op deze knop te drukken, stelt u herhaling in weergave-instelling (enkele of alle track herhalen).
3. Wijzig de weergavebronmodus van BLAUWE CONNECT / LINE / FM / USB / TF
4. Vorige nummer voor afspelen via USB / SD. Vorig kanaal voor radiobediening
5. Volgend nummer voor afspelen via USB / SD. De volgende kanaal voor radiobediening
6. In de USB / TF-bronafspeelmodus, druk op deze knop om verschillende EQ-hoorzitting te selecteren.
7. Druk tijdens de USB / SD-afspeelmodus op deze knop om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten. Tijdens FM-radiomodus, lang indrukken om te starten auto-scan stations. Druk er vervolgens nogmaals kort op om de automatische scan te stoppen.
8. Volume verlagen. 9. Volume verhogen.
10. Door op deze knop te drukken, kunt u de luidsprekeruitvoer van het apparaat op elk moment dempen. druk op nogmaals om de luidsprekerweergave te hervatten.
11. De cijfertoetsen 0-9: Druk tijdens de USB / SD-afspeelmodus op het cijfer combinatie om dat songnummer aan te duiden om het afspelen te starten. Tijdens Radio Kanaal- of radiofrequentiemodus, druk op de cijfercombinatie om te selecteren het kanaalnummer om af te spelen. (Opmerking: als u klaar bent, drukt u op het nummer combinatie, wacht gewoon 2 seconden en het systeem zal automatisch bevestigen jouw input).
12. Als het apparaat in de USB / SD-afspeelmodus staat, drukt u op deze knop om het afspelen van het bronbestand permanent stoppen. U moet op drukken om het afspelen opnieuw te starten.

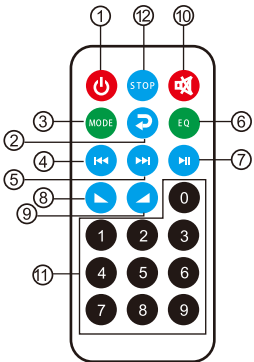

7

AUDIOCORE


105*145MM

A black and silver portable Bluetooth speaker with a carrying handle and two large speakers. The speaker has a rugged, industrial design with a black carrying handle on top. The front face features two large, circular speakers with silver grilles. Between the speakers is a control panel with a digital display showing 'BLU E', a central volume knob, and various buttons for power, play/pause, previous, next, and other functions. The speaker is shown from a three-quarter perspective, highlighting its compact and portable nature.



AUDIOCORE®

2

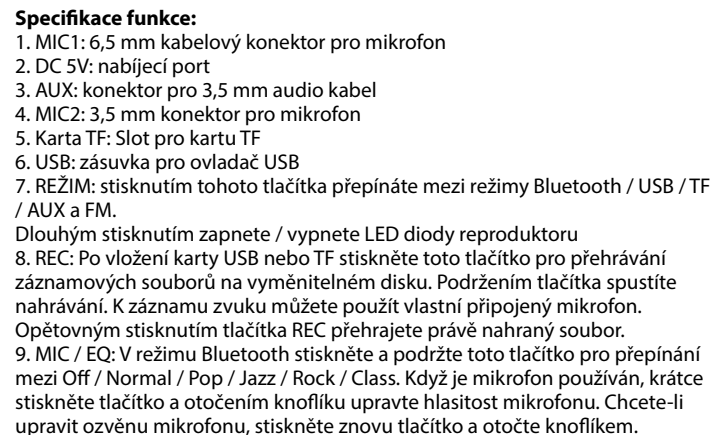

3

REŽIM FM RÁDIA: Chcete-li vstoupit do režimu rádia FM, zapněte reproduktor, poté použijte tlačítko MODE a vyberte FM, nebo stiskněte tlačítko FM na dálkovém ovladači. Chcete-li automaticky vyhledat dostupné rozhlasové stanice, klepněte a podržte >I. Stanice FM se uloží automaticky. Chcete-li přepnout stanici, klikněte na I< nebo >>I nebo na číselná tlačítka na dálkovém ovladači. Každé číselné tlačítko uloží příslušnou rozhlasovou stanici FM.

Chcete-li zahájit ruční vyhledávání stanic, zadejte pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači požadovaný tvar vlny. Například: pokud chcete vyhledat rozhlasovou stanici „90.5“, můžete přímo stisknout číslo 905 na dálkovém ovladači a přejít na rozhlasovou stanici 90.5.


4

5

Problém:	Řešení:
Párování Bluetooth se nepodařílo	Příčina 1: Reproduktor není v režimu Bluetooth Příčina 2: Bluetooth reproduktor se automaticky připojí k dalším zařízením Řešení: Stiskněte „MODE“ a vyberte režim Bluetooth. Pokud jsou automaticky připojena další zařízení, stisknutím a podržením „> II“ Bluetooth odpojte. Poté zapněte Bluetooth v telefonu a připojte se k AC875.
Reproduktor hraje příliš tiše	Příčina 1: Hlasitost reproduktoru je příliš nízká Příčina 2: Hlasitost telefonu je příliš nízká Řešení: Zvyšte hlasitost reproduktoru a telefonu.
Hluk během přehrávání	Příčina 1: Efektivní vzdálenost mezi reproduktorem a mobilním telefonem může přesáhnout 10 metrů Příčina 2: Mezi reproduktorem a mobilním telefonem jsou překážky Řešení: Snížte efektivní vzdálenost mezi reproduktorem a mobilním telefonem. Pokud ne, připojte zařízení k telefonu přes Bluetooth.
Reproduktor nefunguje	Příčina 1: Pravděpodobně došlo k vybití reproduktoru Příčina 2: Bluetooth není připojen Příčina 3: Hlasitost reproduktoru nemusí být zapnuta nebo nemusí být zapnuta hlasitost mobilního telefonu Řešení: Po úplném nabití reproduktor znovu zapněte, znovu připojte Bluetooth, zvyšte hlasitost reproduktoru a telefonu.

6

1. Zapněte zařízení pro přehrávání hudby nebo v pohotovostním režimu
2. Při přehrávání ze zdroje USB / SD použijte tlačítko k nastavení opakovaného přehrávání (opakování jedné stopy nebo všech stop).
3. Změňte režim zdroje přehrávání na Bluetooth / AUX / FM / USB / TF
4. V režimu USB / SD - návrat na předchozí přehrávanou skladbu, v režimu FM přepnutí na předchozí rozhlasovou stanici
5. V režimu USB / SD - přepnutí na další skladbu, v režimu FM přepnutí na další rozhlasovou stanici
6. V režimu přehrávání USB / TF stisknutím tohoto tlačítka vyberte jiný typ EQ
7. V režimu přehrávání USB / SD stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím přehrávání obnovíte. V režimu rádia FM stisknutím a podržením spustíte automatické vyhledávání stanic. Poté jej dalším stisknutím zastavíte automatické skenování.
8. Snižte hlasitost.
9. Zvyšte hlasitost.
10. Stisknutím tohoto tlačítka kdykoli ztlumíte výstup reproduktoru zařízení. Opětovným stisknutím obnovíte přehrávání zvuku.
11. Číselná tlačítka 0-9: V režimu přehrávání USB / SD stiskněte číselnou kombinaci k označení čísla stopy, kterou chcete přehrát. V režimu rádiového kanálu nebo rádiového kmitočtu stisknutím kombinace čísel vyberte číslo kanálu, který se má přehrát. (Poznámka: po dokončení stisknutí kombinace čísel počkejte 2 sekundy a systém automaticky potvrdí zadaná data).
12. Pokud je zařízení v režimu přehrávání USB / SD, stisknutím tohoto tlačítka trvale zastavíte přehrávání zdrojového souboru. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.

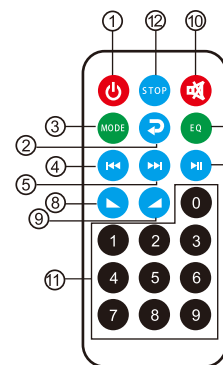

7



105*145MM

RO
BOXA PORTABILA
MANUAL DE UTILIZARE



AC875



Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Este o boxa portabila. Acest dispozitiv poate să fie ușor conectat cu dispozitive audio sau video pentru nevoile dvs. zilnice. Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a vă familiariza cu toate funcțiile sale.

Specificatii:

Putere de iesire:20W+5W*2
Frecvență:100Hz-20KHz
Raport S / N: ≥85db
Impedanță de ieșire: 4Ω
Tensiune de intrare:DC 5V-1A
Capacitatea bateriei: 3.7V , 2000mAh
Dimensiunea driverului boxei: 4" +2.5"*2
Mărima produsului: 355*160*210MM

Continutul pachetului:


1. Boxa.....1PC
2. Manual de utilizare.....1PC
3. Cablu audio 3.5mm.....1PC
4. Cablu USB pentru incarcare.....1PC
5. Telecomanda 1PC

Caracteristicile produsului: 1. Folosind cel mai recent cip de decodare, Bluetooth 5.0, se conectează rapid.
2. Mâner confortabil și curea de umăr agățată, foarte portabilă și ușor de transportat.
3. Suport Bluetooth, Aux in, USB, TF card, FM. Înregistrare, EQ, telecomandă, microfon și multe altele. 4. Putere de ieșire 30 W, 3 drivere difuzoare, sunet 3D.
5. Alimentare dublă: încărcare 5V -1A & baterie litiu reîncărcabilă incorporată.
6. Compatibil pentru calculator, MP3, MP4, telefon inteligent și alte dispozitive inteligente
7. Selectați inteligent postul MP3 / FM prin tastele numerice de la distanță.
8. Poate memora numărul melodiei după oprire.

Informații de siguranță:

1. Păstrați boxa departe de zonele umede, de temperaturi ridicate, de ulei și de alte lichide.
2. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și la ploaie.
3. Setati un volum adecvat pentru a evita deficiențele de auz.
4. Dacă nu utilizați produsul pentru o lungă perioadă de timp, încărcați-l cel puțin o dată la trei luni pentru a evita deteriorarea bateriei cu litiu.
5. Este interzisă demontarea, repararea sau deschiderea produsului.
6. Când încărcați, vă rugăm să nu țineți la îndemâna copiilor pentru a evita șocurile electrice sau sufocarea.

2

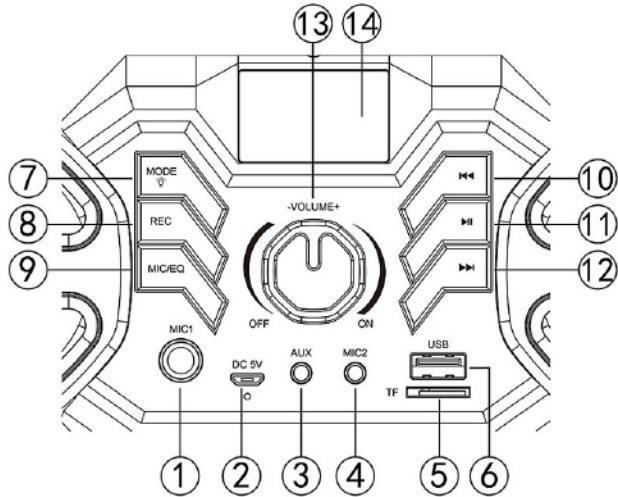

Specificația operațională a funcțiilor:

1. MIC1: mufă pentru microfon cu fir de 6,5 mm
- 2.DC 5V: Port de încărcare
- 3.AUX: Intrare pentru cablu audio de 3,5 mm
- 4.MIC2: Intrare pentru microfon de 3,5 mm
- 5.TF Card: Intrare pentru card TF
- 6.USB: Intrare pentru driver USB
- 7.Mode: Apăsati acest buton pentru a comuta între modurile Bluetooth / USB / TF Card / AUX și FM. Apăsati lung pentru aprinderea / stingerea luminilor cu difuzor LED.
8. După ce introduceți un card USB sau TF, apăsați scurt acest buton, acesta va reda fișierele de înregistrare ale blîului. Apăsati lung acest buton, începe înregistrarea (înregistrare vocală cu indicație), puteți utiliza un microfon introdus pentru a înregistra sunetul de la microfon, apăsați scurt din nou, va reda fișierul de înregistrare pe care tocmai l-ați făcut.
9. MIC / EQ: În modul Bluetooth, apăsați lung acest buton pentru a comuta între Off / Normal / Pop / Jazz / Rock / Class. Când microfonul este utilizat, apăsați scurt acest buton o dată, rotiți butonul pentru a regla volumul microfonului, apăsați din nou, rotiți butonul pentru a regla volumul ECHO.

3

10. Melodia anterioară în modul USB / TF / Bluetooth. În modul radio FM, apăsați scurt pentru postul anterior stocat. Apăsati lung pentru căutarea automată a postului anterior.
11. Redare / Pauză: Apăsati scurt pentru redare și pauză în modul USB / TF / Bluetooth. În modul radio FM, apăsați lung pentru a începe căutarea automată și stațiile memoriate, apăsați lung din nou pentru a opri căutarea automată.
12. Next - Următoarea melodie în modul USB / TF / Bluetooth. În modul radio FM, apăsați scurt pentru următorul post stocat. Apăsati lung pentru a căuta automat următorul post.
13. Volume knob: Buton de volum pentru volumul principal și volumul microfonului.
14. Display: Afișaj LED digital.

MODURI: Butonul Mode este utilizat pentru a comuta modurile difuzoarelor: Bluetooth, radio FM și dispozitive de intrare, precum U-disk, Micro SD și AUX.

BLUETOOTH MODE:

- (1) Pornire / oprire
Rotiți butonul de volum spre dreapta pentru a porni difuzorul. Rotiți butonul de volum spre stânga pentru al opri.
- (2) Conexiune Bluetooth
Deschideți Setările Bluetooth (marca telefonului mobil diferită, Bluetooth metoda de deschidere va fi diferită), introduceți căutarea, va fi găsit „A875”, puteți sa va conectați. Când asocierea Bluetooth a decurs cu succes, veți auzi un sunet „Ding-dong”. Apoi puteți reda muzica. În cazul asocierii nereușite, rotiți butonul pe „OFF” și reporniți-l. După conectarea cu succes la Bluetooth, dacă opriți dispozitivul, dar Bluetooth de pe telefonul inteligent rămâne deschis, când reporniți dispozitivul, Bluetooth va fi conectat automat.

FM RADIO MODE: Pentru a activa modul radio FM, porniți boxa, utilizați butonul Mod pentru a selecta FM sau apăsați butonul FM de pe telecomandă. Pentru a căuta automat posturile de radio disponibile, faceți clic pe >||. Stațiile FM vor fi salvate automat Pentru a comuta posturile, faceți clic pe l<< sau >>l sau faceți clic pe tastele numerice de pe telecomandă, fiecare tastă numerică va salva postul de radio FM corespunzător. Pentru a începe căutarea manuală a posturilor de radio, utilizați numărul de pe telecomandă pentru a introduce numărul postului de care aveți nevoie. De exemplu: dacă doriți să căutați postul de radio „90.5”, puteți apăsa direct numărul 905 de pe telecomandă pentru a merge la postul de radio 90.5.

4

AUX MODE: Pentru a activa modul AUX, porniți boxa, utilizați butonul Mod pentru a selecta AUX. După ce ați selectat acest mod, puteți utiliza cablul AUX pentru a vă conecta MP3-ul sau computerul la boxa și apoi să vă redați muzica.

SD MODE

Pentru a activa modul SD, porniți difuzorul și introduceți cardul SD pentru a trece automat în modul SD și redați muzica de pe cardul SD. După extragere, dacă reintroduceți cardul TF, difuzorul va începe să redea din punctul anterior de întrerupere.

U-DISK MODE

Pentru a activa modul U-DISK, porniți boxa și introduceți discul U pentru a trece automat în modul U-disk. După extragere, dacă reintroduceți discul U, boxa va începe redarea de la punctul de întrerupere anterior.

Mod de înregistrare:

În modul TF / USB, faceți clic pe REC pentru a intra în modul de înregistrare, apoi trebuie să utilizați microfonul pentru a înregistra. Apăsati REC din nou pentru a termina înregistrarea și a reda înregistrarea. Înregistrarea va fi salvată în cardul TF sau în memoria flash USB.

Pași pentru înregistrarea sunetului prin microfon după cum urmează:
(Premise) Cardul TF sau unitatea USB cu dispozitivul de stocare trebuie să fie conectate la dispozitiv Pasul 1. Conectați microfonul Pasul 2. Apăsati lung butonul REC pentru a solicita MODUL DE ÎNREGISTRARE Pasul 3. Vorbiți și înregistrați prin microfon. Apăsati scurt REC pentru a termina înregistrarea, apoi redați automat înregistrarea. Pasul 4. Apăsati lung REC pentru a afișa rapid, del. Pentru a șterge înregistrarea

ÎNCĂRCARE:

Pentru a încărca bateria, introduceți cablul de încărcare micro USB în portul boxei și apoi conectați-o la un încărcător DC 5V și conectați încărcătorul la o sursă de curent alternativ de 220 V. Încărcați boxa la fel cum încărcați telefonul. Indicator luminos LED de încărcare: Este întotdeauna roșu la încărcare; lumina roșie se va stinge după încărcarea completă.

5


Soluții la probleme comune:

Probleme:	Soluții:
Asocierea Bluetooth nu a reușit	Cauza 1: Difuzorul nu este în modul Bluetooth Cauza 2: Difuzorul Bluetooth este conectat automat la alte dispozitive Soluție: Apăsati „Mode” alegeți modul Bluetooth dacă alte dispozitive sunt conectate automat, apăsați lung, > ”pentru a deconecta Bluetooth, porniți telefonul Bluetooth și conectați-vă la AC875
Sunetul difuzorului este prea mic	Cauza 1: Volumul difuzorului este prea mic Cauza 2: Volumul telefonului este prea mic Soluție: Vă rugăm să măriți volumul difuzorului și al telefonului.
Muzica este redată silentios	Cauza 1: Distanța efectivă dintre difuzor și telefonul mobil poate fi mai mare decât este indicat Cauza 2: Există obstacole între difuzor și telefonul mobil Soluție: dacă sunt motivele de mai sus, vă rugăm să scurtați distanța efectivă dintre difuzor și telefonul mobil. Dacă nu, vă rugăm să vă reconectați la Bluetooth.
Difuzorul nu funcționează	Cauza 1: Difuzorul poate fi mort Cauza 2: Bluetooth nu este conectat Cauza 3: Este posibil ca volumul difuzorului să nu fie pornit sau volumul telefonului mobil să nu fie pornit Soluție: După ce difuzorul este complet încărcat, porniți din nou difuzorul, reconectați Bluetooth și măriți volumul difuzorului și al telefonului.

6

Instrucțiunile pentru telecomanda

1. Pentru a porni unitatea pentru redarea muzicii sau modul de așteptare
2. Când redați de la sursa USB / SD, apăsați acest buton pentru a seta repetarea, setarea redării (repetare melodie unică sau toate).
3. Schimbați modul sursă de redare a BLUE CONNECT / LINE / FM / USB / TF
4. Melodia anterioară pentru redare USB / SD. Canalul anterior pentru funcționarea radio
5. Următoarea melodie pentru redare USB / SD. Următorul canal pentru operare radio
6. În modul de redare sursă USB / TF, apăsați acest buton pentru a selecta diferite audiențe EQ.
7. În timpul modului de redare USB / SD, apăsați acest buton pentru a întrerupe redarea. Apăsati din nou pentru a relua redarea. În modul radio FM, apăsați lung pentru a porni stații de scanare automată. Apoi apăsați scurt din nou pentru a opri scanarea automată.
8. Scăderea volumului.
9. Creșterea volumului.
10. Apăsând acest buton pentru a dezactiva oricând ieșirea difuzorului unității. Apasati din nou pentru a relua ieșirea difuzorului.
11. Tastele numerice 0-9: În timpul modului de redare USB / SD, apăsați numărul combinație pentru a desemna acel număr de melodie pentru a începe redarea. În timpul radioului Mod canal sau frecvență radio, apăsați combinația de numere pentru a selecta numărul canalului de redat. (Notă: Când ați terminat de apăsat numărul combinație, așteptați doar 2 secunde și sistemul va confirma automat contribuția dvs.).
12. Când unitatea operează modul de redare USB / SD, apăsați acest buton pentru a opri definitiv redarea fișierului sursă. Trebuie să apăsați pentru a reporni redarea.

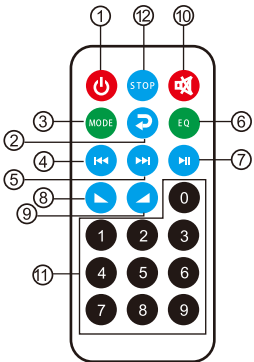

7

