

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania składanego pianina cyfrowego 88 klawiszy (zgodnie z wymogami bezpieczeństwa produktów UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt jest elektronicznym pianinem cyfrowym z 88 klawiszami, z możliwością składania, przeznaczonym do użytku domowego oraz w pomieszczeniach zamkniętych.
- Może być używany przez osoby dorosłe oraz dzieci pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych scenicznych o wysokiej mocy ani do środowisk przemysłowych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość.
- Produkt może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym powyżej.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej, która zapoznała się z instrukcją.
- Nie wolno samodzielnie rozkręcać, modyfikować ani naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany serwis.
- Nie używać urządzenia, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia obudowy, przewodów, złącza USB, gniazda słuchawkowego lub elementów składanego mechanizmu.

3. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników (dzieci i osoby wrażliwe)

- Produkt zawiera małe elementy (np. przyciski, naklejki na klawisze), które mogą stanowić ryzyko zadławienia dla małych dzieci.
- Nie pozostawiać małych elementów i akcesoriów (naklejki, przewody, adaptery) w zasięgu dzieci poniżej 3 roku życia.
- Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

4.1. Zasilanie USB i zasilanie mobilne

- Urządzenie jest zasilane wbudowanym akumulatorem litowym oraz przez złącze USB (np. zasilacz USB, powerbank, komputer).
- Używać wyłącznie sprawnych, certyfikowanych przewodów i zasilaczy USB o odpowiednich parametrach elektrycznych zalecanych przez producenta zasilacza.
- Nie podłączać urządzenia do uszkodzonych gniazdek, adapterów ani przewodów.
- Nie dotykać wtyczek ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie ciągnąć za przewód przy odłączaniu – zawsze wyjmować wtyczkę trzymając ją za korpus.

4.2. Akumulator litowy

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator litowy. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może spowodować przegrzanie, zapłon lub wybuch.
- Nie wystawiać akumulatora/urządzenia na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury (np. grzejniki, ogień, palące się świece, płyty grzewcze) ani na bezpośrednie światło słoneczne w zamkniętym samochodzie.
- Nie przekłuwać, nie zgniatać, nie rozbierać i nie wrzucać akumulatora ani urządzenia do ognia.
- Jeżeli obudowa urządzenia jest wybrzuszona, spuchnięta, pęknięta lub wydziela nietypowy zapach, natychmiast przerwać użytkowanie, odłączyć od zasilania (jeśli to bezpieczne) i nie dotykać bezpośrednio uszkodzonych elementów.
- Ładować urządzenie tylko w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas długotrwałego ładowania.

5. Bezpieczeństwo mechaniczne i użytkowanie części składanej

- Pianino jest składane pod kątem do około 180°. Podczas składania i rozkładania należy trzymać je obiema rękami, wyłącznie za przeznaczone do tego krawędzie.
- Uważać na ryzyko przycięcia palców w miejscu zawiasu mechanizmu składanego. Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do szczelin w miejscu składania.
- Nie zmuszać mechanizmu składanego do ruchu poza przewidziany zakres. Nadmierne odchylenie może spowodować uszkodzenie zawiasu lub obudowy.
- Nie siadać na urządzeniu, nie stawać na nim, nie używać jako stopnia, podpórki ani półki.
- Nie umieszczać na powierzchni klawiatury ciężkich przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia klawiszy i mechanizmu.

6. Bezpieczeństwo dźwiękowe (ochrona słuchu)

- Urządzenie wyposażone jest w wbudowane głośniki oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.
- Nadmiernie głośne dźwięki przez dłuższy czas mogą uszkodzić słuch. Zaleca się ustawianie umiarkowanego poziomu głośności.
- W przypadku używania słuchawek:
 - Przed założeniem słuchawek ustawić głośność na niski poziom, a następnie stopniowo zwiększać.
 - Nie używać słuchawek przez bardzo długi czas bez przerw.
 - Nadzorować dzieci korzystające ze słuchawek i ograniczać poziom głośności.

7. Środowisko użytkowania

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach suchych (np. tymczasowo na zewnątrz, ale zawsze z dala od deszczu, śniegu, wilgoci i pyłu).
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody (np. wanny, prysznic, basenu, zlewu, na mokrej trawie), ani w bardzo wilgotnym środowisku.
- Chronić urządzenie przed zalaniem jakimikolwiek płynami. Jeśli do środka dostanie się ciecz, natychmiast odłączyć od zasilania i zaprzestać użytkowania.
- Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł intensywnego ciepła, otwartego ognia, silnych pól magnetycznych ani źródeł silnych wstrząsów.
- Unikać gwałtownych uderzeń, upadków oraz drgań, które mogą uszkodzić podzespoły elektroniczne.

8. Kompatybilność elektromagnetyczna i łączność bezprzewodowa

- Urządzenie posiada funkcje Bluetooth i MIDI USB do komunikacji z komputerami oraz innymi urządzeniami elektronicznymi.
- Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz stosowania sprzętu elektronicznego lub bezprzewodowego (np. niektóre oddziały szpitalne, samoloty – zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- Zachować bezpieczną odległość od urządzeń wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne (np. niektóre aparaty medyczne, rozruszniki serca). Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem sprzętu z łącznością bezprzewodową.
- W razie wystąpienia zakłóceń (np. szumy w głośnikach innych urządzeń) zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a innymi aparatami.

9. Użytkowanie, obsługa i pielęgnacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć wszelkie przewody zasilające oraz kable USB/MIDI.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny ani alkoholu, które mogą uszkodzić powierzchnię lakierowaną lub malowaną.
- Nie używać mokrych ścierek ani nie polewać urządzenia wodą lub innymi płynami.
- Nie wprowadzać do wnętrza urządzenia jakichkolwiek przedmiotów (np. drutów, spinaczy), gdyż może to spowodować zwarcie elektryczne lub uszkodzenie.
- Podczas transportu stosować dołączoną torbę lub odpowiednie opakowanie ochronne, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Przy naklejaniu naklejek na klawisze nie używać noży, ostrych narzędzi ani klejów innych niż samoprzylepna warstwa naklejki.

10. Przechowywanie

- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, oczyścić i przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie przykrywać urządzenia materiałami, które mogą zatrzymywać ciepło, gdy jest włączone.
- W przypadku dłuższego okresu nieużywania zaleca się naładowanie akumulatora co kilka miesięcy, zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji akumulatorów litowych.

11. Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

- Natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli:
 - czuć zapach spalenizny,
 - pojawia się dym, nietypowy hałas lub nadmierne nagrzewanie się obudowy,
 - doszło do upadku urządzenia lub zalania płynem,
 - obudowa jest widocznie pęknięta lub zdeformowana.
- Nie dotykać urządzenia, jeśli podejrzewa się zwarcie elektryczne lub widoczne są odsłonięte przewody – odłączyć zasilanie w bezpieczny sposób (np. wyjęcie wtyczki z gniazda, wyłączenie zasilacza).

- W razie zadymienia lub zapachu spalenizny przewietrzyć pomieszczenie i w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby ratunkowe.

12. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie oraz wbudowany akumulator litowy nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
- Nie wolno demontować ani samodzielnie wyjmować akumulatora, jeśli nie przewidziano do tego bezpiecznego dostępu dla użytkownika końcowego.

13. Wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z funkcji MIDI i oprogramowania


- Podczas podłączania urządzenia do komputera, tabletu lub smartfona przez USB lub Bluetooth, należy stosować się do instrukcji bezpieczeństwa tych urządzeń.
- Nie podłączać ani nie odłączać przewodów USB przy mocnym naciągnięciu, aby nie uszkodzić gniazd.
- Upewnić się, że połączenia kablowe nie stanowią zagrożenia potknięcia się dla użytkowników.

14. Przypomnienie o obowiązkach użytkownika

- Użytkownik ma obowiązek korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny, zgodny z niniejszą instrukcją oraz z obowiązującymi przepisami.
- Niezastosowanie się do zasad bezpieczeństwa może prowadzić do ryzyka porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Foldable Piano

- MIDI Keyboard
- Enlightenment teaching
- Easy to carry
- Play piano game

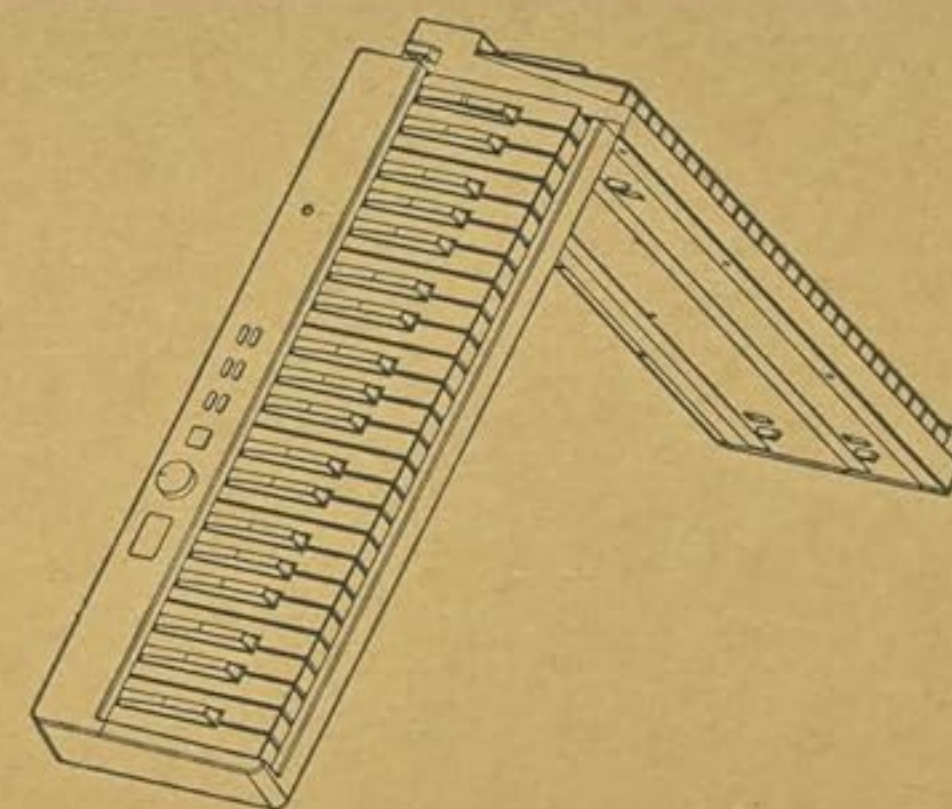

CE

FC

RoHS
COMPLIANT



MADE IN CHINA



Foldable Piano

- MIDI Keyboard
- Enlightenment teaching
- Easy to carry
- Play piano game

