

Instrukcje bezpieczeństwa – bezprzewodowa mysz do gier

Niniejsze wskazówki opracowano zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów w UE (GPSR). Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt jest komputerową myszą przewodowo–bezprzewodową do obsługi komputera i konsoli w pomieszczeniach zamkniętych.
- Przeznaczony do użytku dla młodzieży i osób dorosłych. Nie jest to zabawka.
- Nie stosować do żadnych innych celów niż sterowanie kursorem i obsługa gier/aplikacji.

2. Grupa użytkowników i nadzór

- Dzieci poniżej 8 lat nie powinny używać produktu. Dla dzieci powyżej 8 lat wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi mogą korzystać z produktu wyłącznie po zapoznaniu z instrukcją i przy zapewnieniu nadzoru, jeśli to konieczne.
- Przechowywać produkt oraz jego akcesoria (kabel, małe części, odbiornik USB) w miejscu niedostępnym dla małych dzieci – ryzyko zadławienia i połknięcia małych elementów.

3. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Używać wyłącznie w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Chronić przed wilgocią, deszczem, zachlapaniem oraz parą wodną.
- Nie narażać produktu na działanie temperatur poniżej 0 °C i powyżej 40 °C, ani na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Nie kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów, nie zgniatać, nie upuszczać.
- Nie modyfikować, nie przebudowywać ani nie otwierać obudowy myszy, odbiornika USB ani wbudowanego akumulatora.
- Nie używać, jeśli obudowa, kabel, złącza lub przyciski są widocznie uszkodzone.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Mysz jest zasilana z wbudowanego akumulatora litowo-polimerowego oraz przez przewód USB-C podłączony do komputera lub zasilacza.
- Do ładowania używać wyłącznie:
 - portów USB komputera lub konsoli zgodnych z odpowiednimi normami bezpieczeństwa, lub
 - certyfikowanych zasilaczy USB spełniających obowiązujące normy UE (np. zgodnych z wymaganiami dla zasilaczy urządzeń IT).
- Nie ładować w pobliżu łatwopalnych materiałów (papier, tkaniny, zasłony) ani na miękkich powierzchniach utrudniających oddawanie ciepła.
- Podczas ładowania zapewnić swobodny dostęp powietrza do urządzenia; nie przykrywać.
- Jeżeli produkt staje się nienaturalnie gorący, wydziela zapach spalenizny, dym lub hałas – natychmiast odłączyć przewód USB i zaprzestać użytkowania.
- Nie dotykać wtyczek USB mokrymi dłońmi, nie podłączać przewodu, gdy jest mokry lub zanieczyszczony.
- Nie używać kabli uszkodzonych (pęknięta izolacja, zgięcia, przetarcia, luźne wtyki).

5. Bezpieczeństwo akumulatora litowo-polimerowego

- Akumulator jest elementem wbudowanym – nie wolno go otwierać, wyjmować, rozbierać ani wymieniać samodzielnie.
- Nie narażać urządzenia z akumulatorem na:
 - temperatury powyżej 60 °C (np. wewnątrz samochodu w upalny dzień),
 - ogień, bezpośrednie źródła ciepła, iskry czy żar,
 - mocne uderzenia, zgniatanie lub przebicie ostrymi przedmiotami.
- W razie zauważenia wybrzuszenia obudowy, wycieku, intensywnego nagrzewania lub zapachu chemikaliów – przerwać użytkowanie, odłączyć urządzenie od zasilania (jeśli to bezpieczne) i nie korzystać z niego ponownie.
- Nie wrzucać produktu z wbudowanym akumulatorem do ognia ani do odpadów komunalnych. Szczegóły dotyczące utylizacji znajdują się w sekcji „Utylizacja”.

6. Użytkowanie przewodu USB-C i odbiornika bezprzewodowego

- Wtyczki USB wkładać i wyjmować trzymając za korpus złącza – nie ciągnąć za przewód.
- Nie zginać przewodu pod ostrym kątem, nie przytrząskiwać drzwiami, szufladą lub krzesłem.
- Nie stosować przedłużaczy USB ani rozgałęźników o nieznannej jakości lub z widocznymi uszkodzeniami.
- Odbiornik USB 2,4 GHz należy wkładać i wyjmować ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia portu USB komputera.
- Mały odbiornik radiowy stanowi element, który można połączyć – przechowywać z dala od małych dzieci.

7. Promieniowanie i zakłócenia radiowe (tryb 2,4 GHz)

- Produkt wykorzystuje transmisję radiową w paśmie 2,4 GHz do komunikacji bezprzewodowej.
- Nie używać w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń radiowych (np. niektóre strefy w szpitalach, samolotach), o ile lokalne przepisy tego wymagają.
- W pobliżu urządzeń medycznych (np. rozrusznik serca, pompy insulinowe) zachować minimalną odległość co najmniej 20 cm, chyba że producent tych urządzeń zaleca inaczej.
- W przypadku zaobserwowania zakłóceń pracy innych urządzeń radiowych lub medycznych – natychmiast wyłączyć funkcję bezprzewodową (odłączyć odbiornik, wyłączyć mysz lub przełączyć na tryb przewodowy) i skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

8. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Ustaw stanowisko pracy tak, aby nadgarstek, przedramię i dłoń były w naturalnej, nieprzeciążonej pozycji.
- Unikaj zbyt silnego ściskania myszy i nadmiernego napinania palców podczas długiej gry.
- Rób regularne przerwy: co 30–60 minut oderwij ręce od urządzenia na kilka minut.
- Jeżeli pojawi się ból nadgarstków, dłoni, ramion, karku, mrowienie palców lub inne niepokojące objawy – przerwij korzystanie i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

9. Ochrona wzroku

- Długotrwała gra wymaga przerw dla oczu – co około 20–30 minut spójrz na odległy punkt przez co najmniej 20 sekund.
- Dostosuj jasność i kontrast monitora, aby uniknąć nadmiernego zmęczenia wzroku.
- Dzieci powinny korzystać z komputera lub konsoli pod nadzorem, z ograniczonym czasem ciągłej rozgrywki.

10. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Nie upuszczać urządzenia z wysokości, nie rzucać nim i nie narażać na silne wstrząsy.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać przełączników, kółka przewijania, czujnika optycznego ani innych elementów.
- Nie podważać i nie zdejmować ślizgaczy PTFE w sposób niezgodny z instrukcją serwisową – może to pogorszyć stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć kabel USB oraz odbiornik bezprzewodowy od komputera.
- Czyścić miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować rozpuszczalników, benzyny, alkoholu w wysokim stężeniu ani środków ściernych.
- Nie dopuścić, aby płyn dostał się do wnętrza obudowy przez szczeliny przy przyciskach lub rolce.
- Nie rozkręcać urządzenia w celu czyszczenia wewnętrznego.

12. Zakłócenia, awarie i bezpieczne wyłączanie

- W przypadku niestabilnej pracy (samoczynne kliknięcia, brak reakcji, przegrzewanie) natychmiast odłączyć urządzenie od komputera i zaprzestać użytkowania.
- Nie kontynuować pracy z produktem, jeżeli:
 - obudowa jest pęknięta lub zdeformowana,
 - wyczuwalny jest zapach spalenizny lub chemikaliów,
 - nastąpił kontakt z cieczą.
- W razie zalania urządzenia natychmiast odłączyć od komputera, nie włączać ponownie ani nie ładować. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia i skonsultować się z wykwalifikowanym serwisem.

13. Kompatybilność elektromagnetyczna

- Urządzenie może emitować zakłócenia elektromagnetyczne w zakresie typowym dla bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych.
- Nie umieszczać go bezpośrednio na innych wrażliwych urządzeniach elektronicznych (np. urządzenia audio wysokiej klasy, aparatura pomiarowa), aby zminimalizować ryzyko zakłóceń.
- Jeżeli wystąpią zakłócenia (np. migotanie ekranu, szumy w głośnikach) – zwiększyć odległość między urządzeniami lub przełączyć mysz na tryb przewodowy.

14. Przechowywanie i transport

- Podczas transportu zabezpieczyć mysz przed uderzeniami, naciskiem i wilgocią.
- Na czas dłuższego nieużywania:
 - wyłączyć urządzenie (jeśli posiada wyłącznik),
 - odłączyć odbiornik USB i przechowywać go w bezpiecznym miejscu,
 - przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

15. Utylizacja i ochrona środowiska

- Produkt zawiera elementy elektroniczne oraz wbudowany akumulator litowo-polimerowy i nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi.

- Po zakończeniu okresu użytkowania przekazać urządzenie do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do wyznaczonego punktu odbioru w gminie.
- Przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących utylizacji zmniejsza ryzyko szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie człowieka.

16. Ważne ostrzeżenia – podsumowanie

- Nie jest to zabawka – przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie otwierać, nie rozbierać, nie modyfikować ani nie naprawiać samodzielnie.
- Chronić przed wodą, wysoką temperaturą, ogniem i silnymi uderzeniami.
- Podczas ładowania zapewnić nadzór i odpowiednią wentylację.
- W razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia, przegrzewania, nietypowych zapachów lub dymu – natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.




AJAZZ





^ J ^ Z Z x NACODEX^x



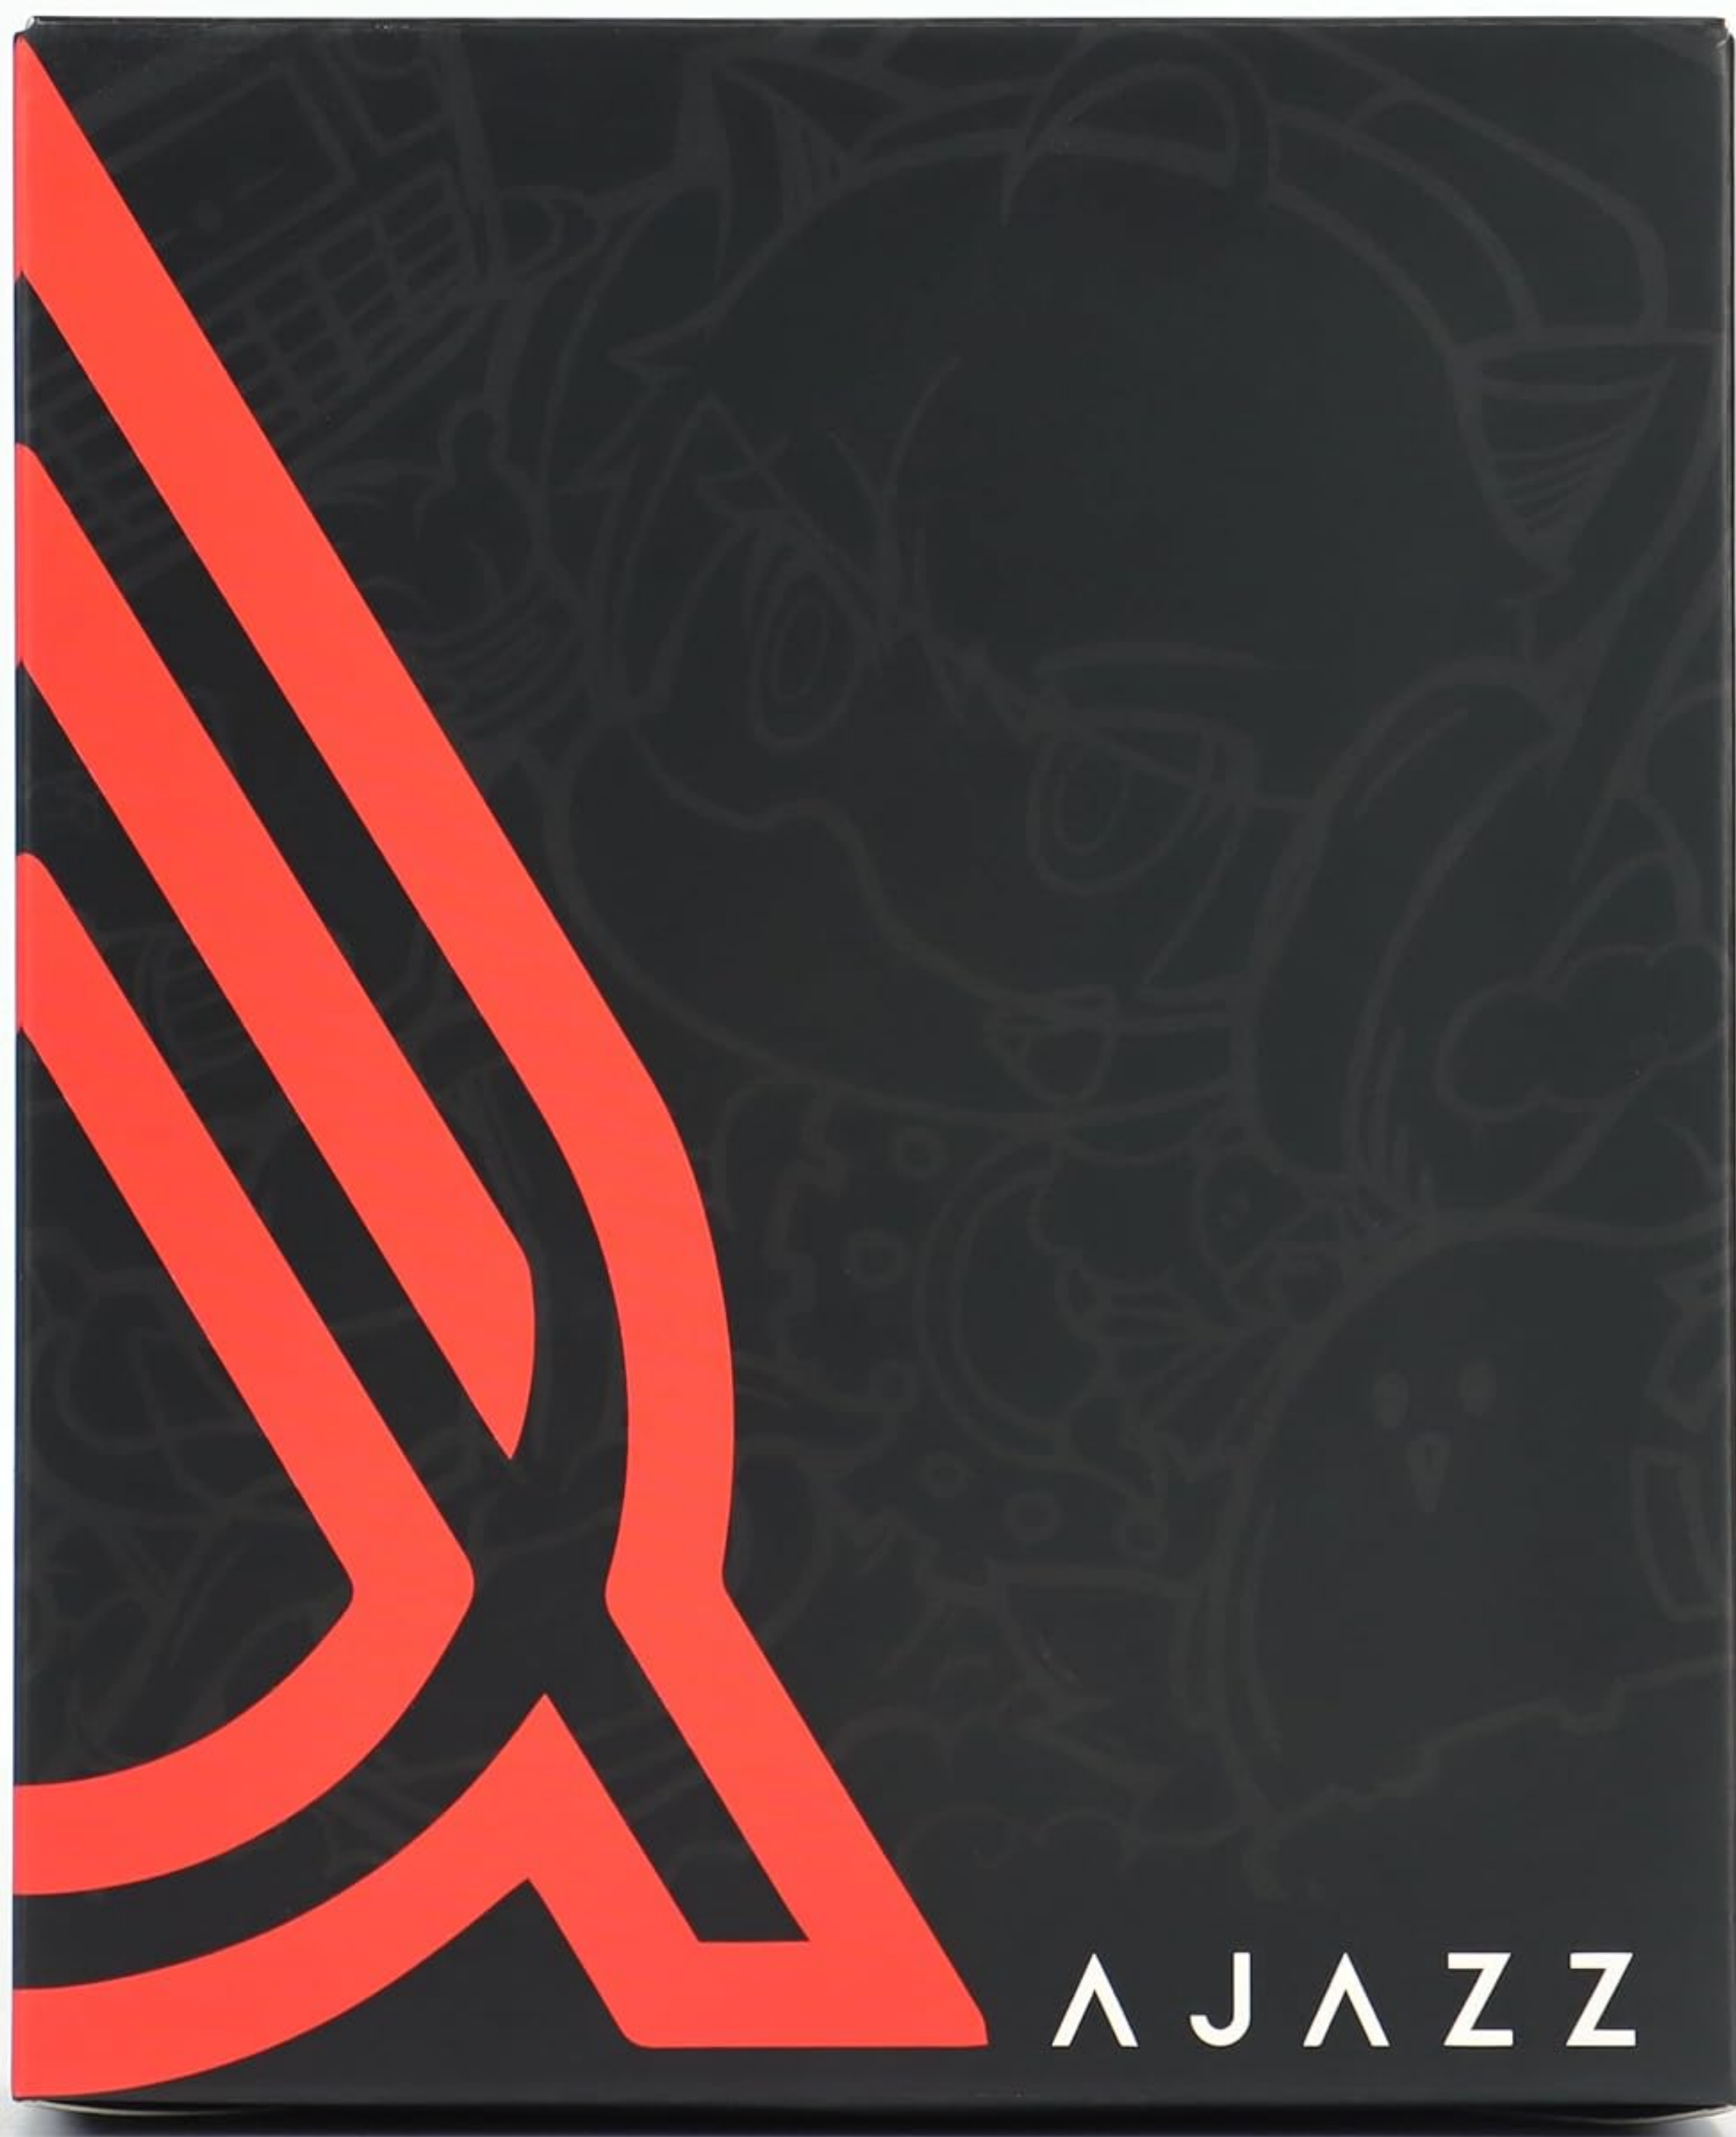

AJAZZ