

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania automatycznego podajnika karmy i fontanny dla zwierząt

Niniejsze wskazówki opracowano w celu bezpiecznego użytkowania domowego urządzenia do podawania karmy (pojemnik ok. 3 l) oraz fontanny do wody (ok. 2 l) dla kotów i małych psów, zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów w UE (GPSR). Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do **dozowania suchej karmy** dla kotów i małych psów oraz do **podawania wody pitnej** za pomocą fontanny.
- Produkt służy do **użytku wewnątrz pomieszczeń** (np. mieszkanie, dom). Nie używać na zewnątrz ani w miejscach narażonych na deszcz, śnieg, skrajne temperatury lub bezpośrednie nasłonecznienie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do karmy mokrej, surowej, lepkiej, bardzo tłustej, w płynie ani do produktów innych niż karma sucha w granulach dostosowanych wielkością do mechanizmu podajnika.
- Fontanna jest przeznaczona wyłącznie do **czystej, zdatnej do picia wody**. Nie dodawać mleka, bulionu, soków ani innych płynów.
- Produkt nie jest zabawką. **Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem** ani jego elementami.

2. Grupy użytkowników

- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe zapoznane z niniejszymi instrukcjami.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z produktu tylko pod **stałym nadzorem** osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalać dzieciom na czyszczenie, demontaż, programowanie oraz podłączanie do zasilania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

3.1. Zasilanie USB (5 V DC)

- Używać wyłącznie **sprawnego zasilacza 5 V DC** o odpowiednich parametrach prądowych, zgodnego z obowiązującymi normami bezpieczeństwa UE.
- Nie używać uszkodzonych przewodów, zasilaczy z widocznymi pęknięciami, nadtopieniami lub obluzowanymi wtykami.
- Nie prowadzić przewodu zasilającego w miejscach, gdzie może zostać **pogryziony przez zwierzę**, przytrzaśnięty drzwiami, nadeptany lub napięty.
- Nie dotykać wtyczki ani zasilacza mokrymi rękami. Nie zanurzać żadnych części elektrycznych w wodzie.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza lub kabla **natychmiast odłączyć urządzenie od sieci** i nie używać go do czasu wymiany uszkodzonych elementów.
- Zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka trzymając za **korpus wtyczki**, a nie za przewód.

3.2. Zasilanie bateryjne

- Urządzenie może być zasilane bateriami typu D (3 szt.). Stosować wyłącznie **baterie tego samego typu i od jednego producenta**.
- Przy wkładaniu baterii zwracać uwagę na **prawidłową polaryzację (+/-)** zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
- Nie używać jednocześnie baterii nowych i zużytych ani baterii różnych typów (np. alkaliczne i akumulatory).
- Nie ładować baterii jednorazowych, nie wrzucać ich do ognia, nie zwierać biegunów.
- Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu lub przed czyszczeniem zaleca się **wyjęcie baterii z urządzenia**.
- Przechowywać baterie z dala od dzieci i zwierząt. W przypadku połknięcia baterii **natychmiast skontaktować się z lekarzem**.
- Zużyte baterie oddawać do **specjalnych punktów zbiórki**. Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

4. Bezpieczeństwo związane z wodą i wilgocią

- Urządzenie i fontannę stawiać **na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni**, z dala od krawędzi mebli lub schodów.
- Nie używać urządzenia w pobliżu otwartego ognia, kuchenek, grzejników, w łazienkach, pod prysznicem ani w wilgotnych piwnicach.
- Nie dopuszczać do zalania części elektrycznych wodą. W razie przypadkowego zalania **natychmiast odłączyć zasilanie** (odłączyć wtyczkę od gniazda / wyjąć baterie) i dokładnie osuszyć urządzenie przed ponownym użyciem.
- Nie zanurzać całego urządzenia w wodzie. Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki i delikatnych środków myjących, zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie i konserwacja”.

5. Bezpieczeństwo mechaniczne i ustawienie urządzenia

- Ustawiać podajnik i fontannę w miejscu, do którego zwierzęta mają swobodny dostęp, ale **z dala od ciągów komunikacyjnych**, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się o urządzenie lub kabel.
- Nie stawiać urządzenia na miękkich, niestabilnych powierzchniach (np. łóżko, kanapa, gruby dywan), które mogą zakłócać pracę mechanizmu lub powodować przechylenie.
- Nie umieszczać urządzenia na wysokości (np. na parapecie lub regale), z której mogłoby spaść.
- Nie wkładać rąk, palców ani narzędzi do otworów wylotowych karmy ani do ruchomych części w czasie pracy podajnika.
- Nie pozwalać zwierzętom podgryzać przewodów, elementów plastikowych czy innych części urządzenia. W razie zauważenia uszkodzeń **zaprzestać użytkowania** do czasu naprawy lub wymiany.
- Nie modyfikować budowy urządzenia, nie wiercić dodatkowych otworów, nie usuwać elementów zabezpieczających oraz nie stosować części zamiennych, które nie są przeznaczone do tego modelu.

6. Bezpieczeństwo żywności i higiena

- Stosować wyłącznie **pełnowartościową karmę suchą dla zwierząt**, przechowywaną w sposób higieniczny i zgodny z zaleceniami producenta karmy.
- Nie używać karmy przeterminowanej, spleśniałej, zawilgoconej lub o zmienionym zapachu.
- Regularnie wymieniać wodę w fontannie (zalecane codziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii) i dbać o czystość pojemnika oraz filtrów.
- Przed każdym napełnieniem pojemnika na karmę lub zbiornika wody **umyć ręce**.
- Nie przepełniać pojemnika na karmę ani zbiornika na wodę powyżej oznaczonego poziomu maksymalnego.

- Stosować wyłącznie oryginalny typ filtra w fontannie lub filtr o parametrach przeznaczonych do tego typu urządzeń. Wymieniać filtr tak często, jak to konieczne, aby utrzymać czystość wody.

7. Programowanie i użytkowanie funkcji

- Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznać się z opisem przycisków, wyświetlacza oraz sposobem ustawiania godzin i porcji.
- Przy ustawianiu godzin karmienia uwzględnić **indywidualne potrzeby zdrowotne zwierzęcia** (np. problemy żołądkowo-jelitowe, nadwaga). W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem weterynarii.
- Po zaprogramowaniu sprawdzić, czy **mechanizm właściwie podaje karmę**: wykonać próbne cykle karmienia i ocenić ilość porcji.
- Nie zmieniać ustawień w trakcie podawania karmy, aby uniknąć zablokowania mechanizmu.
- Funkcji nagrywania komunikatu głosowego używać tak, aby nie powodować nadmiernego stresu u zwierzęcia (unikać głośnych, krzykliwych nagrań).

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem **odłączyć urządzenie od zasilania** (wyjąć wtyczkę z gniazdka i/lub wyjąć baterie).
- Rozkładać wyłącznie te elementy, które są przewidziane jako demontowalne (m.in. miska ze stali nierdzewnej, pojemnik na karmę, elementy fontanny).
- Elementy mające kontakt z karmą i wodą myć **ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym** przeznaczonym do naczyń, dokładnie spłukać i wysuszyć.
- Nie używać agresywnych środków chemicznych (np. wybielaczy, środków ściernych), które mogą uszkodzić powierzchnię lub pozostawić szkodliwe resztki.
- Części elektryczne i obudowę czyścić lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.
- Sprawdzać regularnie szczelność pokrywy na karmę, stan uszczelek, elementu osuszającego (pochłaniacza wilgoci) oraz czystość misy ze stali nierdzewnej, aby **zapobiec rozwojowi bakterii**.
- Zaleca się dokładne czyszczenie podajnika co najmniej raz w miesiącu lub częściej, jeśli jest intensywnie użytkowany.

9. Zapobieganie zablokowaniu karmy i innym usterkom

- Dozownik może przestać prawidłowo podawać karmę, jeśli w pojemniku znajdują się **zbyt duże, nieregularne lub lepkie granule**. W takiej sytuacji należy:
 - odłączyć zasilanie,
 - ostrożnie opróżnić pojemnik,
 - usunąć resztki karmy z mechanizmu podającego,
 - użyć karmy o mniejszej i bardziej jednorodnej granulacji.
- Nie używać narzędzi ostrych (np. noży, śrubokrętów) do usuwania zatorów, aby nie uszkodzić mechanizmu ani nie spowodować obrażeń.
- Jeżeli urządzenie wydaje nienaturalne dźwięki, przegrzewa się, nie reaguje na przyciski lub przerywa pracę, należy je **wyłączyć, odłączyć od zasilania** i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

10. Ochrona zdrowia zwierząt

- Podajnik ułatwia regularne karmienie, ale **nie zastępuje nadzoru opiekuna**. Należy regularnie sprawdzać ilość karmy i wody oraz stan zdrowia zwierzęcia.

- Nie pozostawiać zwierzęcia bez opieki na długi czas tylko z automatycznym podajnikiem i fontanną, zwłaszcza w przypadku zwierząt chorych, starszych lub wymagających specjalistycznej diety.
- W razie zauważenia zmian w zachowaniu, zmniejszonego apetytu, nasilonego pragnienia, wymiotów, biegunk lub innych niepokojących objawów **niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii**.
- Dostosować wielkość porcji i liczbę posiłków do zaleceń weterynaryjnych, w szczególności u zwierząt z nadwagą, otyłych lub z problemami żołądkowo-jelitowymi.

11. Warunki środowiskowe i przechowywanie

- Użytkować i przechowywać urządzenie wyłącznie w pomieszczeniach o **suchym, dobrze wentylowanym** otoczeniu, z dala od pary, tłuszczu kuchennego i nadmiernego zapylenia.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
- Podczas dłuższej nieobecności lub jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się:
 - opróżnić pojemnik na karmę i zbiornik wody,
 - dokładnie wyczyścić urządzenie,
 - odłączyć od zasilania i wyjąć baterie,
 - przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.


12. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie pojawienia się zapachu spalenizny, dymu, nietypowego hałasu lub przegrzewania się urządzenia **natychmiast odłączyć je od zasilania** i nie dotykać do czasu ostygnięcia.
- Jeśli jakakolwiek część urządzenia pęknie, odkształci się, zacznie przeciekać lub zostanie nadmiernie pogryziona przez zwierzę, produkt należy **wyłączyć z użytkowania** do czasu dokładnej oceny oraz ewentualnej naprawy lub wymiany.
- W przypadku kontaktu uszkodzonych części elektrycznych z wodą istnieje ryzyko porażenia prądem – nie dotykać urządzenia, dopóki nie zostanie odłączone od zasilania. W razie wątpliwości wezwać fachową pomoc.


Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli zminimalizować ryzyko dla użytkowników, zwierząt i otoczenia oraz zapewni bezpieczne, długotrwałe korzystanie z urządzenia zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.



PUPPY KITTY

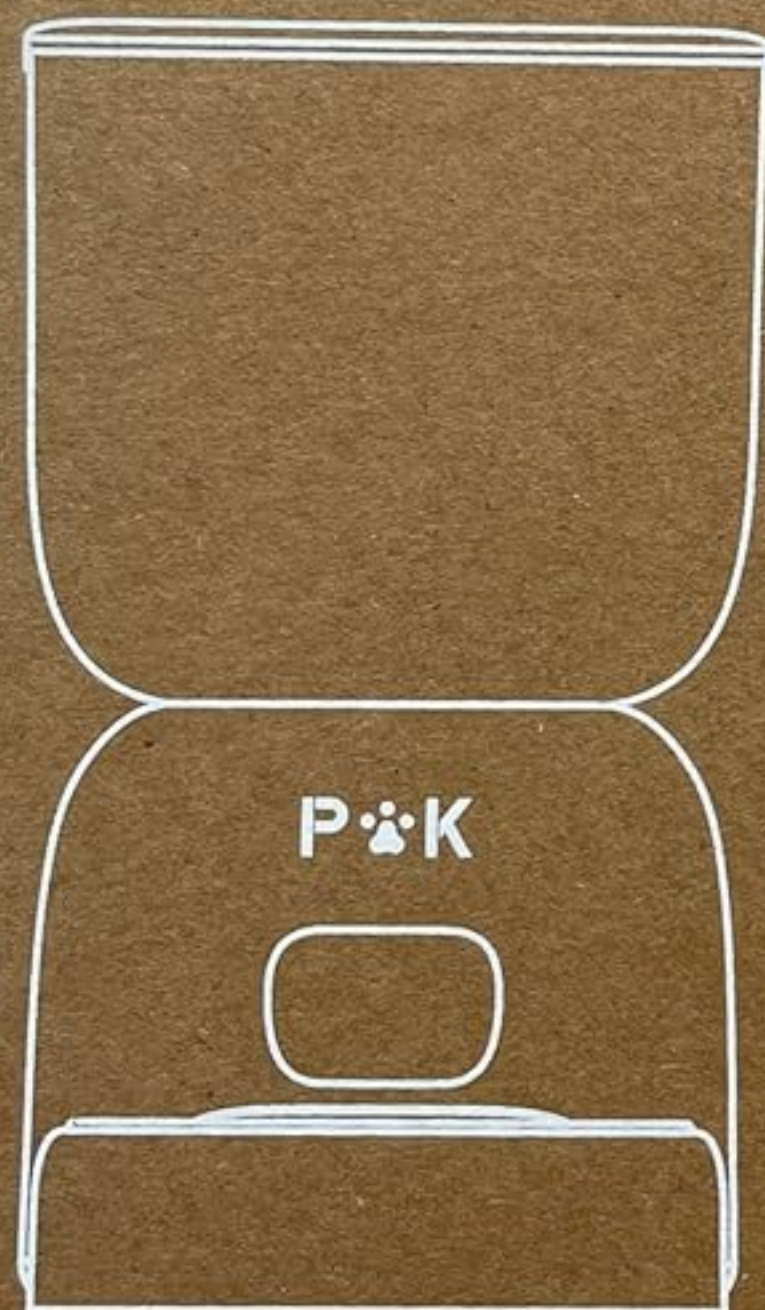

**AUTOMATIC
PET FEEDER**

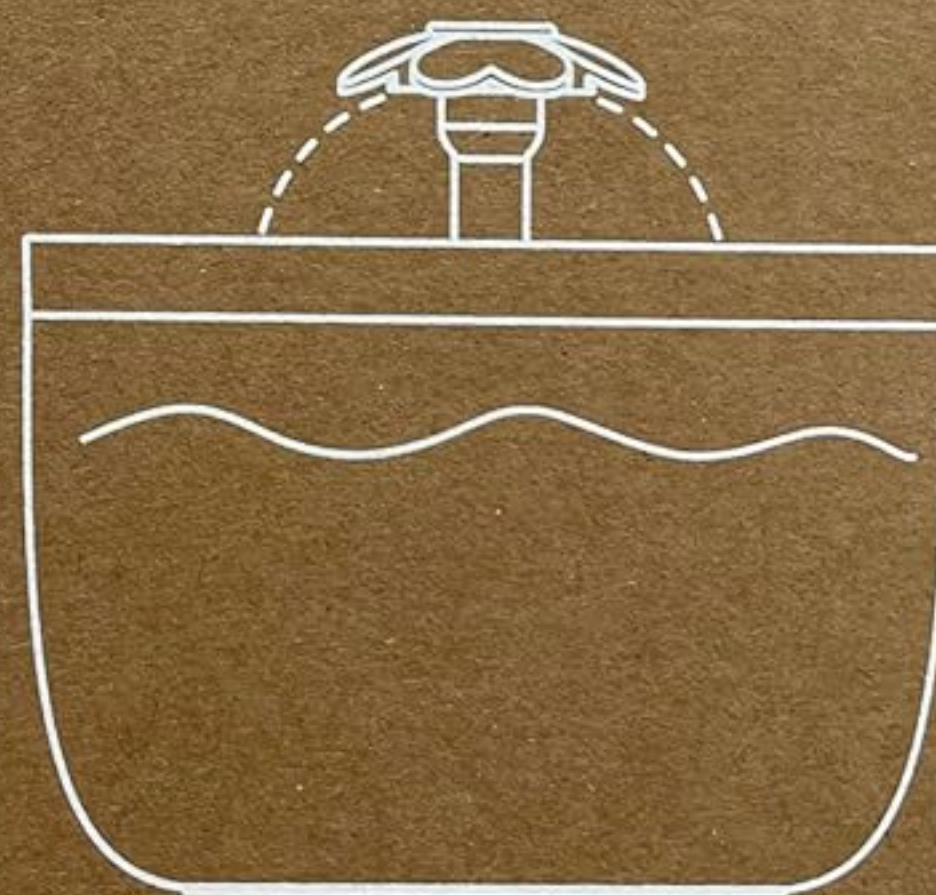

**PET WATER
FOUNTAIN**



Black



Cream



White



Cet appareil
se recycle

A DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



FR



ÉTUI




BAC
DE
TRI


MADE IN CHINA



PUPPY KITTY

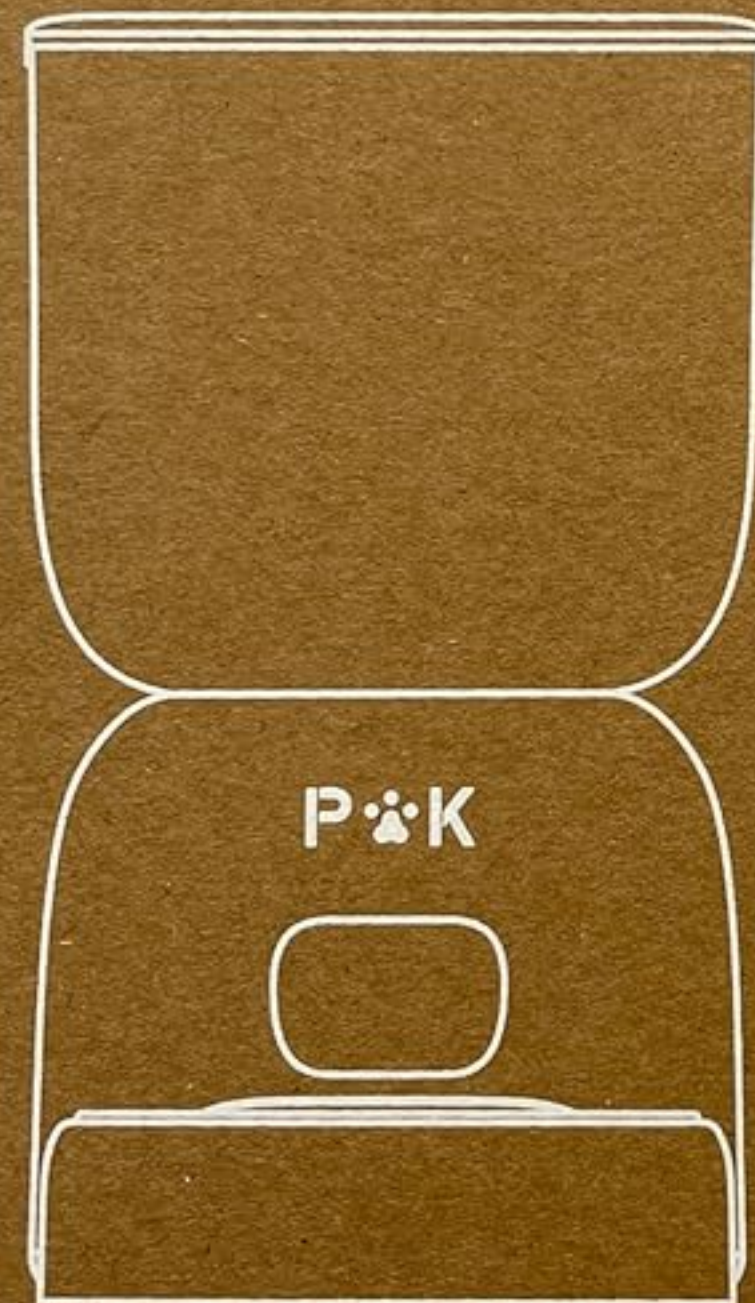

FUTTERAUTOMAT

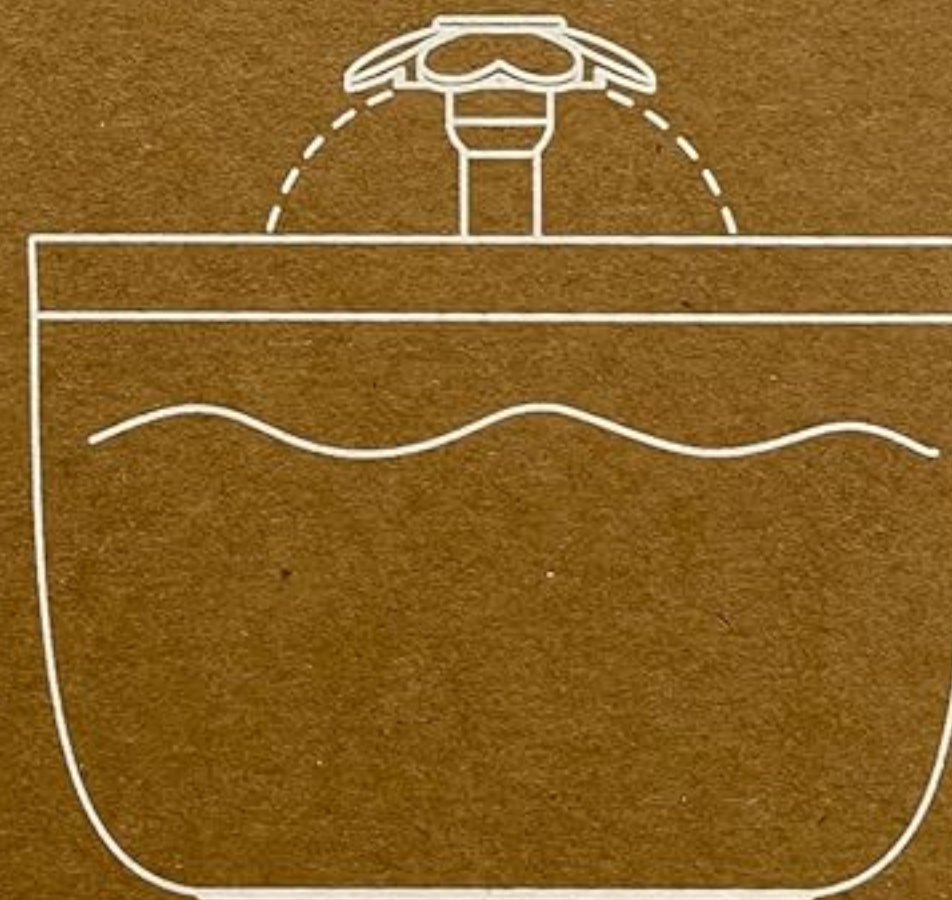

TRINKBRUNNEN

Model:

Automatic Pet Feeder: F14-L
Pet Water Fountain: W7

Manufacturer:

Shenzhen Qianhai Runway Technology Co.,Ltd.

Address:

Room 201,Block A, No.1,Qianwan Road 1,Qianhai
Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone,Shenzhen



MUKEM GmbH
Charlotten Str. 61, 51149 Köln
Email: MUKEMEU@OUTLOOK.COM



