

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowego zestawu klawiatury i myszy (2,4 GHz)

1. Przeznaczenie wyrobu

Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy z odbiornikiem USB jest przeznaczony do obsługi komputerów stacjonarnych i laptopów z systemem Windows w typowych warunkach biurowych lub domowych. Nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, medycznych, ratowniczych ani wszelkich zastosowań, w których awaria mogłaby zagrozić życiu lub zdrowiu.

2. Grupa użytkowników

- Wyrób może być używany wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny korzystać z wyrobu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

3. Elementy zestawu istotne dla bezpieczeństwa

- Bezprzewodowa klawiatura z podpórką nadgarstków i wbudowanym stojakiem na telefon/tablet.
- Bezprzewodowa mysz z regulacją czułości (DPI).
- Odbiornik USB 2,4 GHz (umieszczony z tyłu klawiatury).
- Komora baterii w klawiaturze (1 × AAA) i myszy (1 × AA) – baterie należy zakupić osobno.

4. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj wyrobu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany w tej instrukcji.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji ani samodzielnych napraw wyrobu.
- Nie używaj wyrobu, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia mechanicznego, przegrzewania, odkształceń obudowy, wycieku z baterii lub nietypowego zapachu.
- W przypadku dymu, nadmiernego nagrzewania lub zwarcia natychmiast odłącz komputer od zasilania (jeśli jest to bezpieczne), wyjmij odbiornik USB i usuń baterie, a następnie przerwij użytkowanie.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie bateryjne

5.1 Rodzaj zasilania

- Klawiatura jest zasilana 1 baterią typu AAA (1,5 V).
- Mysz jest zasilana 1 baterią typu AA (1,5 V).
- Używaj wyłącznie nowych, nienaruszonych baterii alkalicznych lub innych baterii zalecanych przez producenta baterii.

5.2 Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bateriami

- Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową polaryzację (+/-) oznaczoną w komorze baterii.
- Nie mieszaj różnych typów baterii (np. alkalicznych z akumulatorami) ani baterii nowych ze zużytymi.

- Nie ładuj baterii, jeśli nie są do tego przeznaczone (zwykle baterie jednorazowe nie są przystosowane do ładowania).
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich i nie zwieraj biegunów.
- Chronь baterie przed wysoką temperaturą, wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Jeśli wyrób nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad 2–3 tygodnie), wyjmij baterie, aby zminimalizować ryzyko wycieku.
- W razie wycieku elektrolitu nie dotykaj go gołymi rękami. Użyj rękawic ochronnych, oczyść miejsce wycieku wilgotną ściereczką, a skażone baterie zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie baterii może zagrażać życiu – w takim przypadku natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

6. Bezpieczeństwo użytkowania radia 2,4 GHz

- Zestaw wykorzystuje łączność bezprzewodową 2,4 GHz z odbiornikiem USB.
- Nie używaj wyrobu w miejscach, w których obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń bezprzewodowych (np. niektóre strefy w szpitalach, samolotach, laboratoriach).
- Utrzymuj minimalną odległość kilku centymetrów między wyrobem a urządzeniami wrażliwymi na zakłócenia elektromagnetyczne (np. rozruszniki serca, aparatura medyczna) zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń.
- W przypadku podejrzenia zakłóceń pracy innych urządzeń przez ten wyrób, odłącz odbiornik USB i sprawdź, czy zakłócenia ustępują.

7. Warunki środowiskowe i miejsce użytkowania

- Użytkować w suchych, czystych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zakres temperatur: typowe warunki pomieszczeniowe; unikaj skrajnych temperatur (poniżej 0 °C i powyżej 40 °C).
- Unikaj narażenia na bezpośrednie działanie wilgoci, deszczu, rozlanych napojów, kondensacji pary wodnej itp.
- Nie używaj wyrobu na niestabilnych, chybliwych lub śliskich powierzchniach, na których może dojść do upadku komputera, monitora, telefonu czy tabletu.
- Chronь wyrób przed pyłem, kurzem, agresywnymi chemikaliami, aerozolami i oparami (np. rozpuszczalników, detergentów przemysłowych).
- Nie pozostawiaj wyrobu w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, promienniki), ani na nagrzewających się powierzchniach.

8. Ergonomia i higiena pracy

8.1 Ustawienie stanowiska pracy

- Umieść klawiaturę na stabilnym, równym biurku, tak aby nadgarstki mogły swobodnie opierać się na podpórcę.
- Mysz trzymaj blisko klawiatury, aby zminimalizować nadmierne wyciąganie ręki.
- Monitor ustaw na wprost oczu, w odległości ok. 50–70 cm, aby nie pochyłać nadmiernie głowy.
- Zapewnij odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy, unikając odbłasków na ekranie.

8.2 Ograniczanie ryzyka dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego

- Rób regularne przerwy: co 45–60 minut przerwa co najmniej 5 minut na rozluźnienie dłoni, nadgarstków, ramion i pleców.
- Unikaj ciągłego, silnego naciskania na klawisze – używaj lekkiego, równomiernego nacisku.

- Nie wyginaj nadgarstków w nienaturalny sposób. Ustaw klawiaturę tak, aby przedramiona były mniej więcej równoległe do podłogi.
- Jeśli odczuwasz ból, drętwienie lub mrowienie dłoni, nadgarstków, ramion lub karku, przerwij użytkowanie i w razie potrzeby skonsultuj się ze specjalistą.

9. Bezpieczeństwo mechaniczne i ryzyko upadku

- Nie używaj klawiatury i myszy jako podpórki do ciężkich przedmiotów, nie siadaj na nich i nie opieraj się na nich całym ciężarem ciała.
- Chronić wyrób przed upadkiem z wysokości – może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów oraz ostre krawędzie.
- Wbudowany stojak na telefon/tablet używaj wyłącznie do urządzeń o rozmiarach i masie, które mogą być stabilnie utrzymane w nacięciu (ok. 8,3 cala szerokości). Nie przeładowuj stojaka nadmiernie ciężkimi urządzeniami.
- Ustaw telefon lub tablet w stojaku tak, aby nie wystawał zbyt wysoko i nie chwiał się; w razie niestabilności natychmiast usuń urządzenie ze stojaka.
- Nie przesuwaj gwałtownie klawiatury z włożonym telefonem/tabletem – istnieje ryzyko wypadnięcia i uszkodzenia urządzenia lub obrażeń.

10. Czystość, konserwacja i środki chemiczne

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz komputer, odłącz odbiornik USB i wyjmij baterie z klawiatury i myszy.
- Do czyszczenia obudowy używaj wyłącznie miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj rozpuszczalników, środków ściernych, aerozoli w sprayu ani środków zawierających alkohol w wysokim stężeniu, aceton czy amoniak.
- Nie dopuszczaj do dostania się cieczy do wnętrza klawiatury, myszy ani do portów USB. W przypadku zalania natychmiast odłącz wyrób, usuń baterie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie susz suszarką, nie kładź na kaloryferze.
- Nie używaj ostrych narzędzi do usuwania zabrudzeń z przestrzeni między klawiszami, aby nie uszkodzić mechanizmu klawiszy.

11. Podłączanie i odłączanie odbiornika USB

- Wkładaj i wyjmuj odbiornik USB prosto, bez użycia nadmiernej siły, trzymając za obudowę wtyku, a nie za plastikowe elementy wewnętrzne.
- Nie dotykaj metalowych części złącza mokrymi rękami.
- Nie używaj uszkodzonych portów USB ani przedłużaczy, które wykazują oznaki nadpalenia, luzów czy przegrzewania.
- W przypadku zauważenia iskier, zapachu spalenizny lub nadmiernego nagrzania portu USB natychmiast przerwij użytkowanie komputera i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

12. Kompatybilność i ograniczenia użytkowania

- Zestaw jest przeznaczony do współpracy z komputerami z systemem Windows poprzez odbiornik USB 2,4 GHz.
- Klawiatura nie posiada funkcji łączności Bluetooth – nie próbuj parować jej przez Bluetooth ani stosować dodatkowych nieautoryzowanych adapterów bezprzewodowych.
- Nie używaj wyrobu w konfiguracjach lub z oprogramowaniem, które mogą powodować nieprzewidywalne działanie klawiszy (np. samoczynne wykonywanie powtarzalnych komend) bez wcześniejszego przetestowania w bezpiecznym środowisku.

13. Postępowanie w przypadku usterek i nieprawidłowego działania

- Jeśli klawiatura lub mysz przestaną reagować:
 - Sprawdź stan baterii i w razie potrzeby wymień je na nowe.
 - Sprawdź, czy odbiornik USB jest prawidłowo włożony do portu.
 - Sprawdź, czy w bezpośrednim otoczeniu nie ma silnych źródeł zakłóceń radiowych (np. router bezprzewodowy umieszczony bezpośrednio przy klawiaturze).
- Jeśli problem nie ustępuje po wymianie baterii i ponownym podłączeniu odbiornika USB, przerwij użytkowanie. Dalsze używanie uszkodzonego wyrobu może zwiększać ryzyko przegrzania lub porażenia prądem.

14. Ochrona dzieci i osób szczególnie wrażliwych

- Nie pozostawiaj małych elementów (takich jak odbiornik USB, odłączone klapy komórek baterii czy same baterie) w zasięgu małych dzieci – istnieje ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Dzieci mogą używać klawiatury i myszy wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno dopuścić do zabawy wyrobem w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem (np. gryzienie, rzucanie, rozkręcanie).

15. Transport i przechowywanie

- Podczas transportu chroń wyrób przed wstrząsami, upadkami i naciskiem ciężkich przedmiotów.
- Na czas dłuższego przechowywania wyjmij baterie z klawiatury i myszy.
- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

16. Bezpieczne zakończenie użytkowania i utylizacja

- Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj wyrobu razem z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy stanowią inaczej. Postępuj zgodnie z obowiązującymi w Twoim kraju zasadami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Baterie zawsze należy utylizować oddzielnie, w wyznaczonych punktach zbiórki zużytych baterii.

17. Ważne ostrzeżenia podsumowujące

- Nigdy nie używaj uszkodzonej klawiatury, myszy lub odbiornika USB.
- Nigdy nie używaj wyrobu w środowisku o podwyższonym ryzyku (medycznym, ratowniczym, przemysłowym z zagrożeniem wybuchem).
- Chroń wyrób przed wodą, wysoką temperaturą, silnymi uderzeniami i niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego użytkowania natychmiast przerwij korzystanie z wyrobu.

EN

Technical Specifications

Keyboard Working Voltage: 1.2-1.6V
Keyboard Working Current: < 10mA
Mouse Working Voltage: 1.1-1.6V
Mouse Working Current: < 13mA

DE

Technische Daten

Tastatur Betriebsspannung: 1,2-1,6 V
Tastatur Arbeitsstrom: < 10 mA
Maus Betriebsspannung: 1,1-1,6 V
Maus Arbeitsstrom: < 13 mA

FR

Spécifications techniques

Tension de fonctionnement du clavier: 1,1-1,6 V
Courant de fonctionnement du clavier: < 10 mA
Tension de fonctionnement de la souris: 1,1-1,6 V
Courant de fonctionnement de la souris: < 13 mA

Product Model: K241G FCC ID: 2AMSRCK241G
Output Voltage/Current: DC 1.5V / 10mA
Product size: 435*185*25.5 mm (Keyboard) 37.8*106.2*62 mm (Mouse)

Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por/Hergestellt von/Fabbricato da:
Product manufacturer: Dongguan Couso Technology Co., Ltd.
Address: No.26 Minye Road, Tangxia town Dongguan City, Guangdong Province, China



Imported by/Importé par/Importado por/Eingeführt von/Importato da:

UK REP

Company Name: VISITEC UK Co., Ltd
Address and Post Code: 275 ISLINGTON SUITE 1405 NEW NORTH ROAD LONDON ENGLAND N1 7AA
Email: Vincent.feng@vish-tac.com
Phone/Fax: +44 1584 879 384


EC REP

Business name: TB EC REP EUROPEAN SL
Business address: Calle Marcelo Usera 60, LC. Madrid 28026 Spain
E-mail: EUREG@TBVAT.COM
Tel/Mobile: +34 682 797 075




This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



- ⚠ Do not approach high temperatures to avoid fire.
- ⚠ Nähern Sie sich nicht hohen Temperaturen, um Feuer zu vermeiden.
- ⚠ Ne vous approchez pas des températures élevées pour éviter les incendies.
- ⚠ No te acerques a altas temperaturas para evitar incendios.
- ⚠ Non avvicinarsi alle alte temperature per evitare incendi.

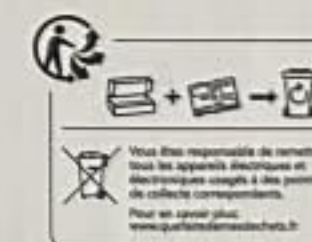

www.omoton.com
Made in China



OMOTON

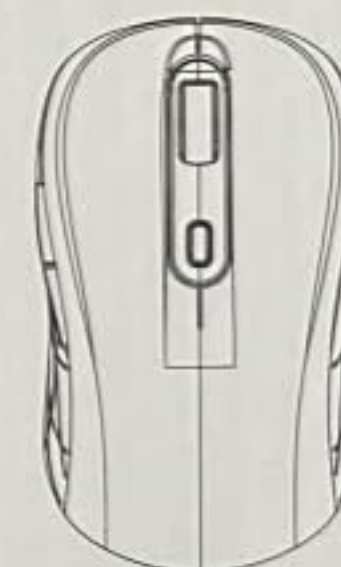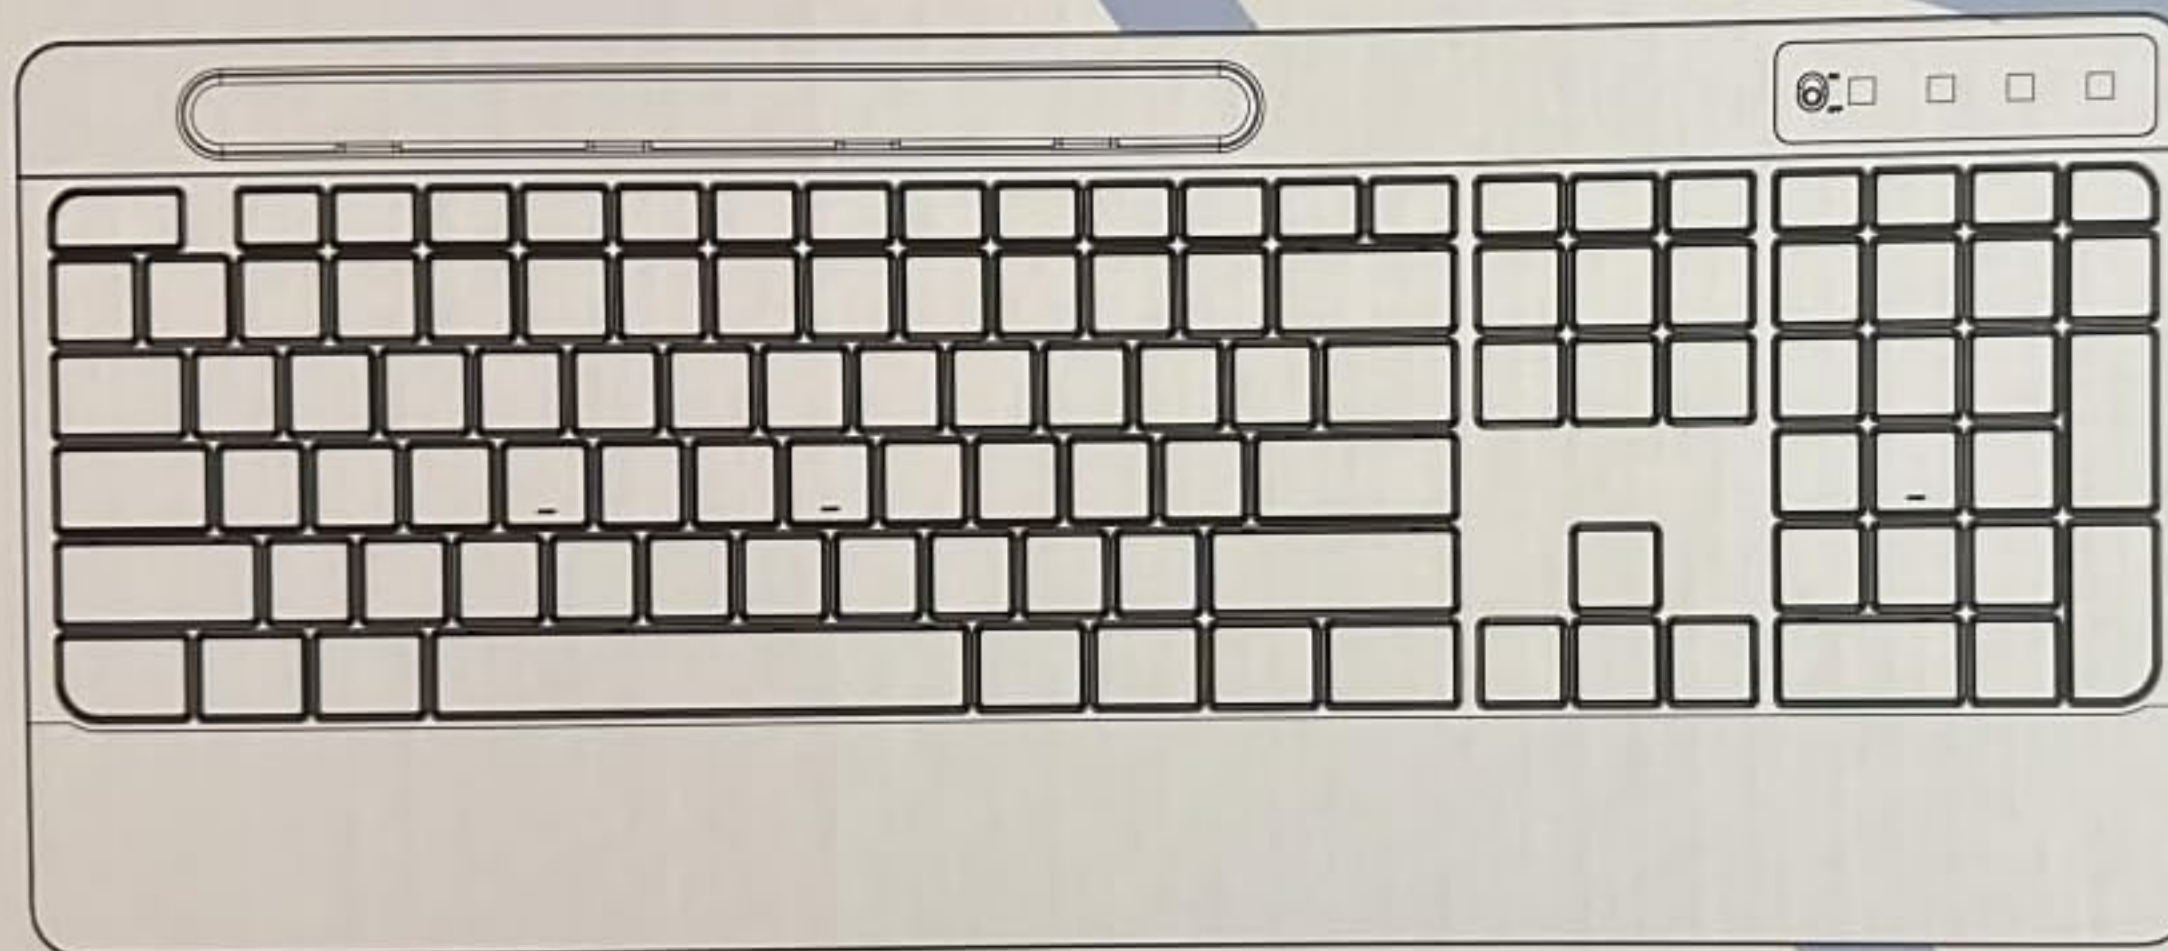

WK208

Wireless Keyboard and Mouse Combo