

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Pedal pogłosowy do gitary, 9 V DC

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania kompaktowego efektu gitarowego typu reverb, przeznaczonego do współpracy z instrumentem muzycznym, wzmacniaczem oraz zasilaniem 9 V DC.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przetwarzania sygnału audio z instrumentów muzycznych, w szczególności gitary elektrycznej.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem małych dzieci.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy obudowa, gniazda i przewody połączeniowe nie są uszkodzone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia, przegrzewania, niestabilnej pracy lub wydaje nietypowe zapachy.
- Nie otwieraj obudowy i nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji.
- Chronź urządzenie przed upadkiem, silnymi wstrząsami i nadmiernym naciskiem na przełącznik nożny, pokrętki oraz gniazda.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazd ani otworów urządzenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie zasilacza o parametrach zgodnych z urządzeniem: 9 V DC.
- Przed podłączeniem sprawdź polaryzację wtyku i zgodność z wymaganiami urządzenia.
- Nie używaj zasilacza o wyższym napięciu niż wymagane.
- Podłączaj urządzenie tylko do sprawnego zasilacza i nieuszkodzonych przewodów.
- Nie dotykaj złączy ani zasilacza mokrymi rękami.
- Odłącz zasilanie przed podłączaniem, odłączaniem lub przenoszeniem urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.

4. Środowisko użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie w suchym miejscu.
- Nie narażaj urządzenia na deszcz, zachlapanie, wysoką wilgotność ani kondensację pary wodnej.
- Nie ustawiaj produktu w pobliżu umywalek, wanien, naczyń z cieczą ani na mokrych powierzchniach.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nagrzewnice, piece, reflektory sceniczne i bezpośrednie światło słoneczne.
- Nie używaj urządzenia w miejscach zapyłonych, silnie zabrudzonych lub narażonych na intensywne wibracje.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.

5. Bezpieczne podłączanie audio

- Przed wykonaniem połączeń ustaw niski poziom głośności wzmacniacza i innych podłączonych urządzeń.
- Używaj odpowiednich przewodów instrumentalnych w dobrym stanie technicznym.
- Podłącz przewód wejściowy i wyjściowy ostrożnie, bez nadmiernej siły.
- Nie ciągnij za kabel podczas odłączania; chwytaj za wtyk.
- Układaj przewody tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia, nadeptnięcia lub uszkodzenia mechanicznego.

6. Użytkowanie podczas gry

- Przełącznik nożny naciskaj w sposób kontrolowany, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie stawaj całym ciężarem ciała na urządzeniu.
- Regularnie kontroluj stabilność ustawienia produktu na podłodze lub pedalboardzie.
- Wskaźnik LED może sygnalizować stan pracy urządzenia; jeśli działa niestabilnie, odłącz zasilanie i sprawdź połączenia.

7. Zakłócenia elektromagnetyczne

- Urządzenie może być podatne na zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące od nadajników radiowych, telefonów komórkowych, routerów, monitorów lub innych urządzeń elektronicznych.
- W przypadku pojawienia się szumów, trzasków lub niestabilnej pracy zwiększ odległość od źródeł zakłóceń i sprawdź okablowanie.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i od pozostałych elementów toru audio.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu, detergentów ściernych ani aerozoli.
- Nie dopuszczaj do przedostania się kurzu, wilgoci lub cieczy do wnętrza gniazd.

9. Postępowanie w razie problemów

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zauważysz dym, nadmierne nagrzewanie, zapach spalenizny, brak dźwięku mimo prawidłowych połączeń lub nieregularne działanie.
- Nie używaj ponownie produktu do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

10. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Produkt zawiera małe elementy i przewody, które mogą stwarzać ryzyko urazu lub zaplątania.
- Nie pozostawiaj urządzenia, kabli ani akcesoriów w miejscu dostępnym dla małych dzieci bez nadzoru.

11. Transport i przechowywanie

- Przed transportem odłącz wszystkie przewody.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od kurzu i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie podczas przechowywania.

12. Utylizacja


- Nie wyrzucaj produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyty produkt przekazuj do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

13. Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji

- Używaj tylko zgodnego zasilania 9 V DC.
- Chronź przed wodą, wilgocią, ciepłem i kurzem.
- Odłącz zasilanie przed zmianą połączeń.
- Nie otwieraj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem audio.





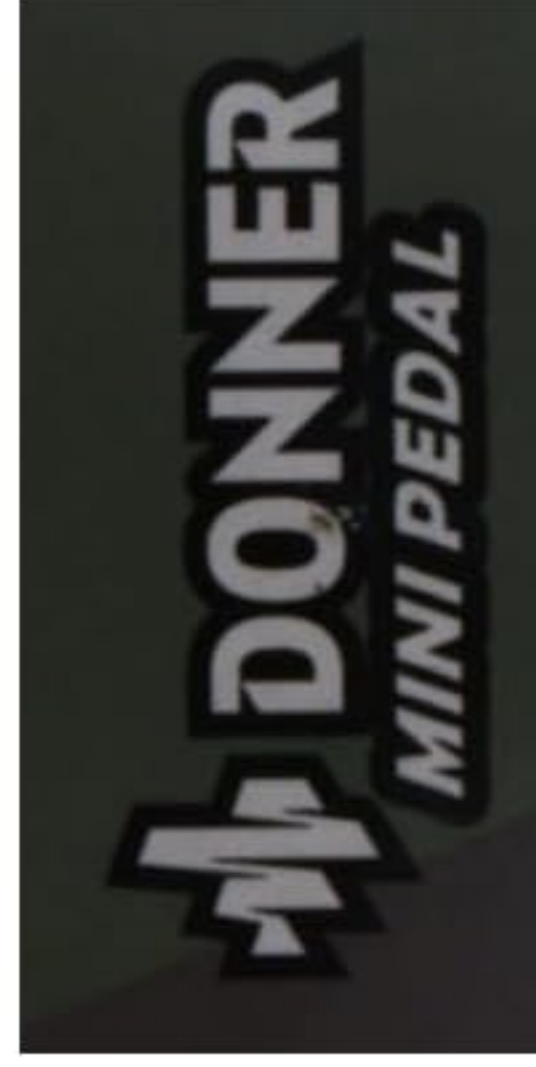








Recycle
Cet appareil,
ses accessoires,
cables et batteries
se recyclent

Product of Canada
Produit du Canada
Produced in Canada
Produit au Canada

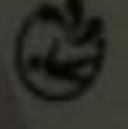

Recycle
Cet appareil,
ses accessoires,
cables et batteries
se recyclent

SN

Get help Information for all representatives
Name: [Name] Address: [Address]
Phone: [Phone] Email: [Email]
Fax: [Fax] Website: [Website]

Get help Information for all representatives
Name: [Name] Address: [Address]
Phone: [Phone] Email: [Email]
Fax: [Fax] Website: [Website]

Get help Information for all representatives
Name: [Name] Address: [Address]
Phone: [Phone] Email: [Email]
Fax: [Fax] Website: [Website]