

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą cyfrowego instrumentu dętego z wbudowanym akumulatorem, głośnikiem, wyjściem słuchawkowym oraz łącznością MIDI przez Bluetooth. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do grania muzyki i ćwiczeń w warunkach domowych lub podobnych.
- Używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używać jako zabawki, sprzętu medycznego ani urządzenia ratunkowego.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Ostrzeżenie:** Produkt zawiera elementy elektroniczne i akumulator. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu, porażenie prądem, przegrzanie lub pożar.
- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy obudowa, ustnik, port ładowania i przewody nie są uszkodzone.
- Nie używać produktu, jeśli jest pęknięty, zdeformowany, nadmiernie nagrzewa się lub działa nieprawidłowo.
- Nie demontować, nie przekłuwac, nie zgniatać i nie modyfikować urządzenia ani akumulatora.
- Nie wystawiać produktu na działanie otwartego ognia, iskier ani wysokich temperatur.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie jest używany.

3. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt nie jest przeznaczony do używania bez nadzoru przez małe dzieci.
- Ustnik i drobne elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej.

4. Bezpieczne użytkowanie ustnika i higiena

- Przed i po użyciu czyścić ustnik zgodnie z zaleceniami pielęgnacyjnymi producenta.
- Nie współdzielić ustnika bez uprzedniego dokładnego wyczyszczenia i osuszenia.
- Nie używać produktu w przypadku zabrudzenia, pleśni, uszkodzenia lub pęknięcia ustnika.
- Nie wkładać ustnika zbyt głęboko do ust i nie gryźć go, aby uniknąć uszkodzenia oraz ryzyka obrażeń.
- W przypadku podrażnienia ust, zawrotów głowy lub dyskomfortu podczas dmuchania należy natychmiast przerwać użytkowanie.

5. Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Ładować wyłącznie przy użyciu odpowiedniego kabla USB i kompatybilnego źródła zasilania o stabilnych parametrach.
- Nie pozostawiać urządzenia ładującego się bez nadzoru przez dłuższy czas.
- Ładować produkt na suchej, stabilnej, niepalnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych.

- Nie przykrywać produktu podczas ładowania.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach, dym lub odgłosy nietypowej pracy, natychmiast odłączyć je od zasilania i zaprzestać używania.
- Nie ładować produktu w pobliżu wody ani wilgoci.
- Nie używać uszkodzonych kabli, wtyków ani portów ładowania.
- Nie próbować samodzielnie wymieniać wbudowanego akumulatora, chyba że przewiduje to dokumentacja techniczna producenta.

6. Ochrona przed wodą, wilgocią i temperaturą

- Produkt nie powinien być zanurzany w wodzie ani narażany na deszcz, rozlanie płynów czy wysoką wilgotność.
- Nie używać mokrymi rękami podczas ładowania lub podłączania akcesoriów.
- Nie pozostawiać produktu w samochodzie, na słońcu, przy grzejnikach ani w miejscach o skrajnych temperaturach.
- Po przeniesieniu z zimnego do ciepłego otoczenia odczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową, aby ograniczyć ryzyko skraplania wilgoci.

7. Bezpieczeństwo słuchu

- **Ostrzeżenie:** Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Przed podłączeniem słuchawek ustawić niski poziom głośności, a następnie zwiększać go stopniowo.
- Nie używać słuchawek przez długi czas przy wysokiej głośności.
- W przypadku dzwonienia w uszach, bólu lub pogorszenia słuchu należy natychmiast przerwać używanie i skonsultować się ze specjalistą.
- Nie używać słuchawek w sytuacjach wymagających pełnej uwagi na otoczenie, np. podczas poruszania się po drogach, jazdy na rowerze lub obsługi maszyn.

8. Bezpieczeństwo połączeń i akcesoriów

- Podłączać wyłącznie kompatybilne akcesoria i urządzenia.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem słuchawek, kabla USB lub innych przewodów zaleca się zmniejszenie głośności i ostrożne manipulowanie złączami.
- Nie wkładać zanieczyszczonych, mokrych ani uszkodzonych wtyków do portów urządzenia.
- Nie ciągnąć za przewody; odłączać je, chwytając za wtyk.
- Przewody prowadzić tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia, zaplątania ani przypadkowego szarpnięcia urządzenia.

9. Łączność bezprzewodowa Bluetooth

- Podczas korzystania z Bluetooth należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Wyłączyć funkcje bezprzewodowe w miejscach, gdzie ich używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia.
- Nie używać funkcji bezprzewodowych w pobliżu wrażliwego sprzętu medycznego lub elektronicznego, jeśli może to powodować zakłócenia.
- W przypadku zauważenia zakłóceń należy zwiększyć odległość od innych urządzeń elektronicznych lub wyłączyć połączenie bezprzewodowe.

10. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Używać produktu w stabilnej pozycji, aby uniknąć upuszczenia.
- Nie używać urządzenia podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, przechodzenia przez jezdnię ani wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów, portów ani głośnika.
- Unikać silnych uderzeń, wstrząsów i nacisku na obudowę.

11. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Dbać o to, aby wilgoć nie dostała się do wnętrza urządzenia, portów ani głośnika.
- Po czyszczeniu ustnika upewnić się, że jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem.

12. Przechowywanie i transport

- Przechowywać w czystym, suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed uderzeniami i zgnieceniem.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowywać go częściowo naładowanego i okresowo doładowywać, aby ograniczyć degradację akumulatora.

13. Postępowanie w razie awarii

- Natychmiast zaprzestać używania produktu, jeśli wystąpią: nietypowy zapach, dym, nadmierne nagrzewanie, wyciek, brak reakcji na polecenia lub uszkodzenie mechaniczne.
- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, jeśli jest to bezpieczne.
- Nie dotykać wyciekającego materiału z akumulatora gołymi rękami. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyć dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać elementów elektronicznych.

14. Utylizacja

- Produkt z wbudowanym akumulatorem oraz akcesoria elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Nie wyrzucać produktu ani akumulatora do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.
- Przekazać zużyty produkt do odpowiedniego punktu zbiórki.

15. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Zachować te instrukcje do przyszłego wykorzystania.
- Przed przekazaniem produktu innemu użytkownikowi należy przekazać również niniejsze informacje bezpieczeństwa.
- Stosowanie się do powyższych zaleceń pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń, uszkodzenia produktu i zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektronicznych.

Carry-on

DIGITAL WIND
INSTRUMENT 2



PLAY
ANYWHERE.

DESIGNED IN PARTNERSHIP
WITH CARRY-ON UK
Made under license in China

Carry-on

DIGITAL WIND
INSTRUMENT 2

Carry-on

DIGITAL WIND INSTRUMENT 2



PLAY
ANYWHERE.

DESIGNED IN PARTNERSHIP
WITH CARRY-ON UK

Made under license in China



CE FCC

RECHARGEABLE BATTERY

TRANSPOSE

2 FINGERINGS

SOFT CASE

10 VOICES

SILENT PRACTICE

BUILT-IN SPEAKER

REVERB EFFECT

MIDI OVER

RECHARGEABLE BATTERY

TRANSPOSE

2 FINGERINGS

SOFT CASE

PLAY ANYWHERE.

CARRY-ON

DIGITAL WIND INSTRUMENT 2

Canyon
DIGITAL WIND
INSTRUMENT 2



BLACK



PLAY
ANYWHERE.



WHITE

The Canyon Digital Wind Instrument 2 is a digital instrument that can be played in any key and at any volume. It is a portable instrument that can be played in any setting. It is a digital instrument that can be played in any setting. It is a digital instrument that can be played in any setting.

Carry-on

DIGITAL WIND INSTRUMENT 2

Based on the design of a traditional wind instrument, the Digital Wind Instrument 2 offers advanced features for both beginners and professional players.

FEATURES

- 10 Voices: Alto Sax, Trumpet, Trombone, Flute, Clarinet, Bassoon, Violin, Hulusi, Chinese Bamboo Flute & Erhu
- 3.5mm headphone output for silent practice
- Built-in speaker
- Reverb effect
- MIDI over Bluetooth® for use as a wireless MIDI Controller on *iOS and macOS
- Built-in rechargeable battery with a 800mAh capacity for up to 3 hours continuous use
- Transpose by 12 semitones up or down
- 3 levels of breath sensitivity
- Choose between two fingerings
- Removeable silicone mouthpiece
- Supplied with a soft case and USB charging cable

CONTENTS



SKU: Carry-on Digital (BA268012-Z)

Wind Instrument 2 - White

DESC Digital Wind Instrument / Instrument à vent portable
Instrumento de viento portátil / Tragbare Blasinstrumente

CO-DW12-WT 000140809361

(241)BA268012-Z Qty: 1 PRICE(S)

UPC 8 43444008605 (30)1

EAN 0845644008605

(21)ZZG240809361

DESIGNED IN PARTNERSHIP
WITH CARRY-ON UK


Made under license in China

DIGITAL WIND
INSTRUMENT 2

Carry-on

Carry-on

DIGITAL WIND INSTRUMENT 2

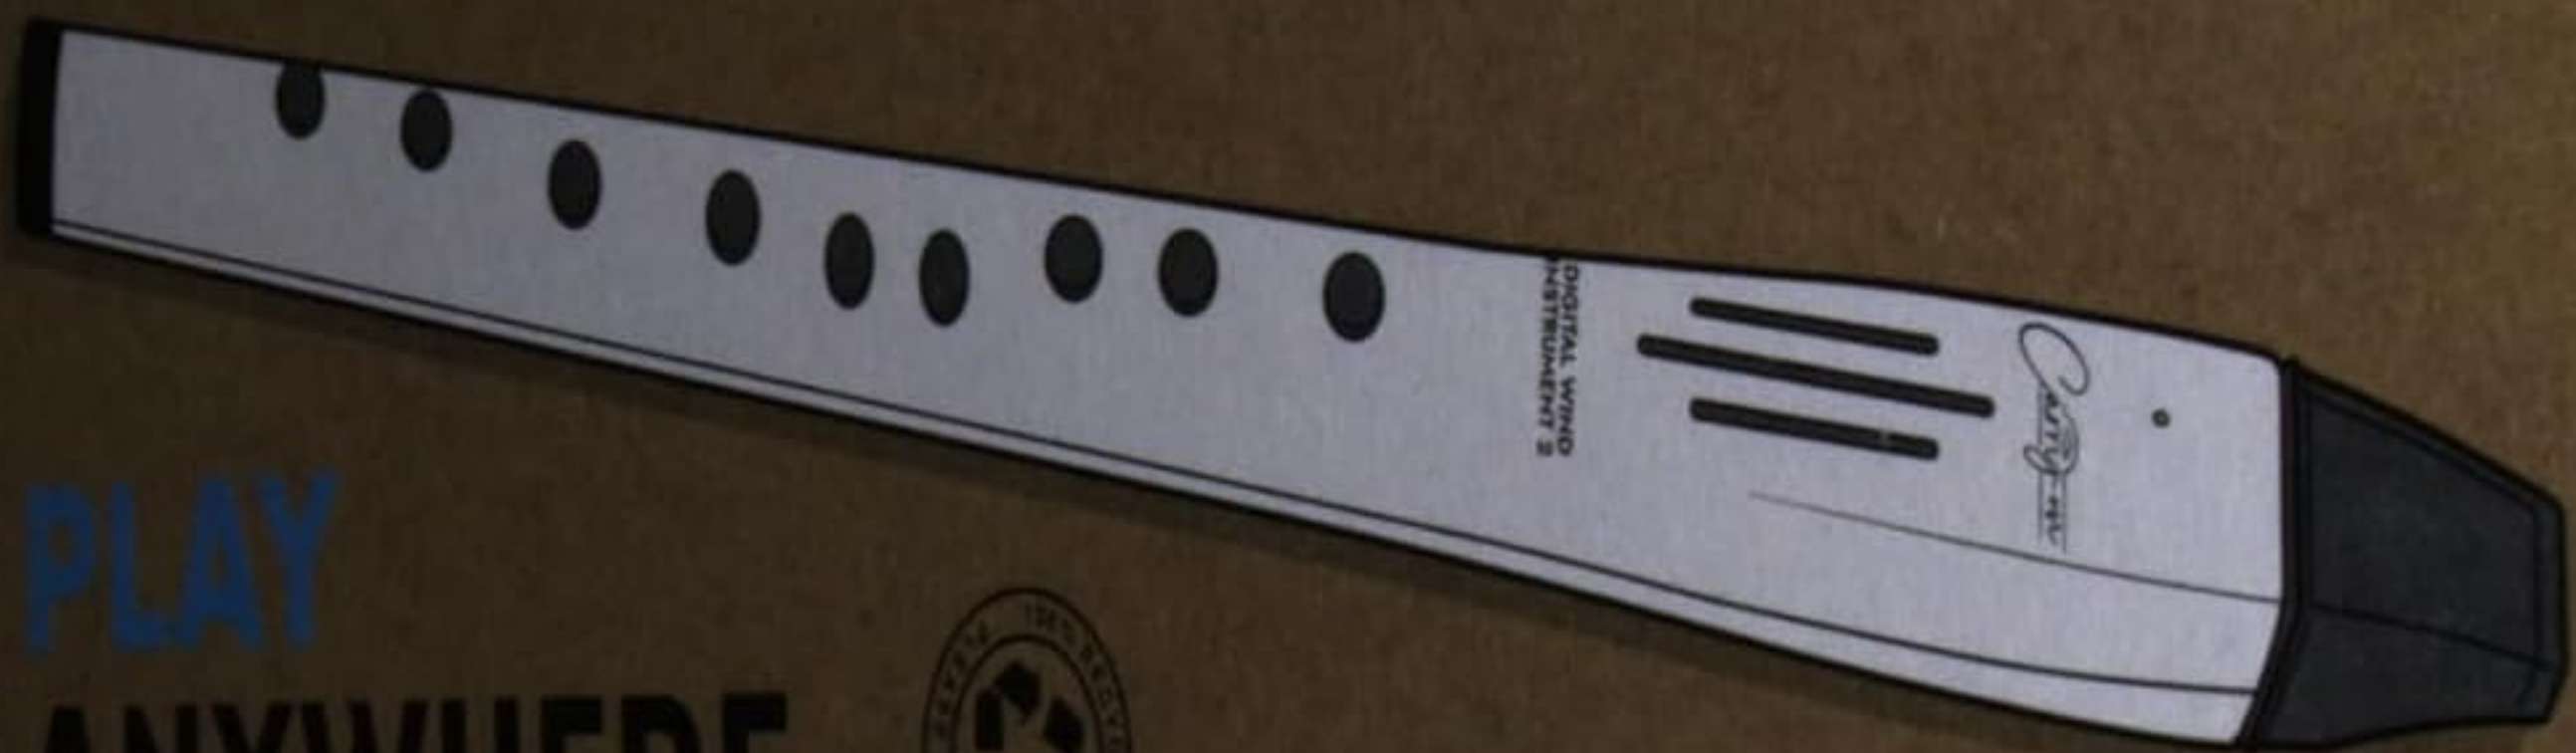

DIGITAL WIND
INSTRUMENT 2



**PLAY
ANYWHERE.**

DESIGNED IN CALIFORNIA
MADE IN CHINA
Model: 001001