

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Urządzenie do suszenia i stylizacji włosów 5 w 1, model HL-3030C

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa przygotowano dla elektrycznego urządzenia do suszenia i stylizacji włosów z wymiennymi końcówkami. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całość i zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do:

- suszenia włosów,
- modelowania włosów,
- nadawania objętości,
- tworzenia fal i loków przy użyciu odpowiednich końcówek.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do innych celów niż pielęgnacja i stylizacja ludzkich włosów.

2. Podstawowe ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Ryzyko porażenia prądem:** urządzenie jest zasilane z sieci elektrycznej. Niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem, poparzenie lub pożar.
- **Nie używać w pobliżu wody** ani w miejscach o podwyższonej wilgotności, takich jak wanna, prysznic, umywalka, basen lub inne zbiorniki z wodą.
- **Nigdy nie zanurzać** urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- **Nie używać podczas kąpieli** ani mokrymi rękami.
- **Po zakończeniu używania zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.** Elementy elektryczne pozostają pod napięciem, dopóki wtyczka znajduje się w gniazdku.
- **Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru**, gdy jest podłączone do sieci.
- **Nie używać urządzenia podczas snu** ani w stanie ograniczonej uwagi.

3. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie nie jest zabawką.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, przewodem, końcówkami ani opakowaniem.
- Użytkowanie przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinno odbywać się wyłącznie pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozostawiać gorącego urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy parametry zasilania odpowiadają danym znamionowym urządzenia.

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sprawnego gniazda sieciowego.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nie używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, działa nieprawidłowo lub miało kontakt z wodą.
- Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania od gniazda; zawsze chwytać za wtyczkę.
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia.
- Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, ostrych krawędzi i ruchomych elementów.
- Nie stosować przedłużaczy ani rozgałęźników w sposób mogący powodować przeciążenie instalacji.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, nie używać produktu do czasu bezpiecznej wymiany lub oceny przez wykwalifikowaną osobę.

5. Ryzyko poparzenia i przegrzania

- Podczas pracy korpus i końcówki mogą się nagrzewać.
- Nie dotykać gorących powierzchni bezpośrednio po użyciu.
- Przed zmianą końcówki, czyszczeniem lub schowaniem urządzenia należy:
 1. wyłączyć urządzenie,
 2. odłączyć wtyczkę od gniazda,
 3. odczekać do całkowitego ostygnięcia.
- Nie przykrywać wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych włosami, tkaniną, ręką ani innymi przedmiotami.
- Nie odkładać włączonego lub gorącego urządzenia na miękkie powierzchnie, takie jak łóżko, ręcznik, sofa czy odzież.
- W razie nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub przerwania pracy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

6. Bezpieczne użytkowanie końcówek

- Końcówki należy montować i demontować wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
- Przed uruchomieniem upewnić się, że końcówka została prawidłowo osadzona i zablokowana.
- Nie próbować zdejmować końcówki podczas pracy urządzenia.
- Podczas stylizacji zachować szczególną ostrożność w okolicy skóry głowy, uszu, twarzy i szyi.
- Nie kierować gorącego strumienia powietrza na oczy, twarz ani inne wrażliwe części ciała.
- Przy korzystaniu z końcówki do loków nawijać wyłącznie niewielkie pasma włosów i kontrolować, czy włosy nie są zbyt mocno napięte lub splątane.
- Jeśli włosy zakleszczą się w końcówce, natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania przed próbą ich uwolnienia.

7. Środki ostrożności podczas stylizacji włosów

- Urządzenie stosować wyłącznie na włosach naturalnych, czystych i odpowiednio przygotowanych do stylizacji.
- Nie używać na perukach, sztucznych włosach ani materiałach wrażliwych na temperaturę, chyba że ich producent dopuszcza taki sposób stylizacji.
- Nie stosować na włosach ociekających wodą.
- Nie używać w połączeniu z łatwopalnymi aerozolami, sprayami lub innymi produktami, które mogą zapalić się pod wpływem ciepła.
- W przypadku podrażnienia skóry głowy, nadmiernego dyskomfortu lub uczucia pieczenia należy natychmiast przerwać używanie.

- Osoby z bardzo wrażliwą skórą, chorobami skóry głowy lub po zabiegach dermatologicznych powinny zachować szczególną ostrożność.

8. Instalacja i wymiana akcesoriów

Aby ograniczyć ryzyko obrażeń lub uszkodzenia urządzenia:

1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazda.
2. Dopasować końcówkę do gniazda montażowego.
3. Przekręcić zgodnie z mechanizmem blokującym aż do wyraźnego zablokowania.
4. Przed włączeniem delikatnie sprawdzić, czy końcówka nie luzuje się.
5. Aby zdjąć końcówkę, odczekać do ostygnięcia, zwolnić blokadę i ostrożnie przekręcić zgodnie z kierunkiem demontażu.

Uwaga: wszelkie czynności montażowe i demontażowe mogą być wykonywane tylko przy odłączonym zasilaniu.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować środków żrących, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie czyścić kratkę wlotu powietrza z kurzu i włosów przy użyciu małej szczoteczki z miękkim włosiem.
- Nagromadzenie włosów i kurzu może ograniczyć przepływ powietrza i doprowadzić do przegrzania.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.

10. Warunki użytkowania i przechowywania

- Używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie narażać urządzenia na deszcz, kondensację pary wodnej ani bezpośrednie działanie słońca przez dłuższy czas.
- Po użyciu przechowywać w suchym miejscu, po całkowitym ostygnięciu.
- Nie przechowywać urządzenia z zagiętym, skręconym lub naprężonym przewodem.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu lub przewodzie.

11. Postępowanie w razie nieprawidłowości

Należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli:

- urządzenie nie włącza się lub wyłącza samoczynnie,
- przewód lub wtyczka nagrzewają się w nietypowy sposób,
- wyczuwalny jest zapach spalenizny, pojawia się dym lub nietypowy hałas,
- obudowa, końcówka, przewód lub wtyczka są uszkodzone,
- urządzenie miało kontakt z wodą lub zostało zalane.

Nie podejmować samodzielnych napraw elementów elektrycznych.

12. Informacje techniczne istotne dla bezpieczeństwa

- Model: HL-3030C
- Moc znamionowa: 1400 W
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Zasilanie: sieciowe przewodem elektrycznym


Przed użyciem należy sprawdzić oznaczenia na tabliczce znamionowej urządzenia i używać wyłącznie zgodnie z podanymi parametrami.

13. Utylizacja i bezpieczeństwo środowiskowe

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Przekazać produkt do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją dopilnować, aby urządzenie było odłączone od zasilania i przechowywane w sposób bezpieczny dla dzieci.

14. Podsumowanie najważniejszych zasad

- Używać tylko do włosów i tylko w pomieszczeniach.
- Trzymać z dala od wody.
- Zawsze odłączać od gniazda po użyciu.
- Zmieniać końcówki tylko po odłączeniu od prądu i ostudzeniu.
- Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

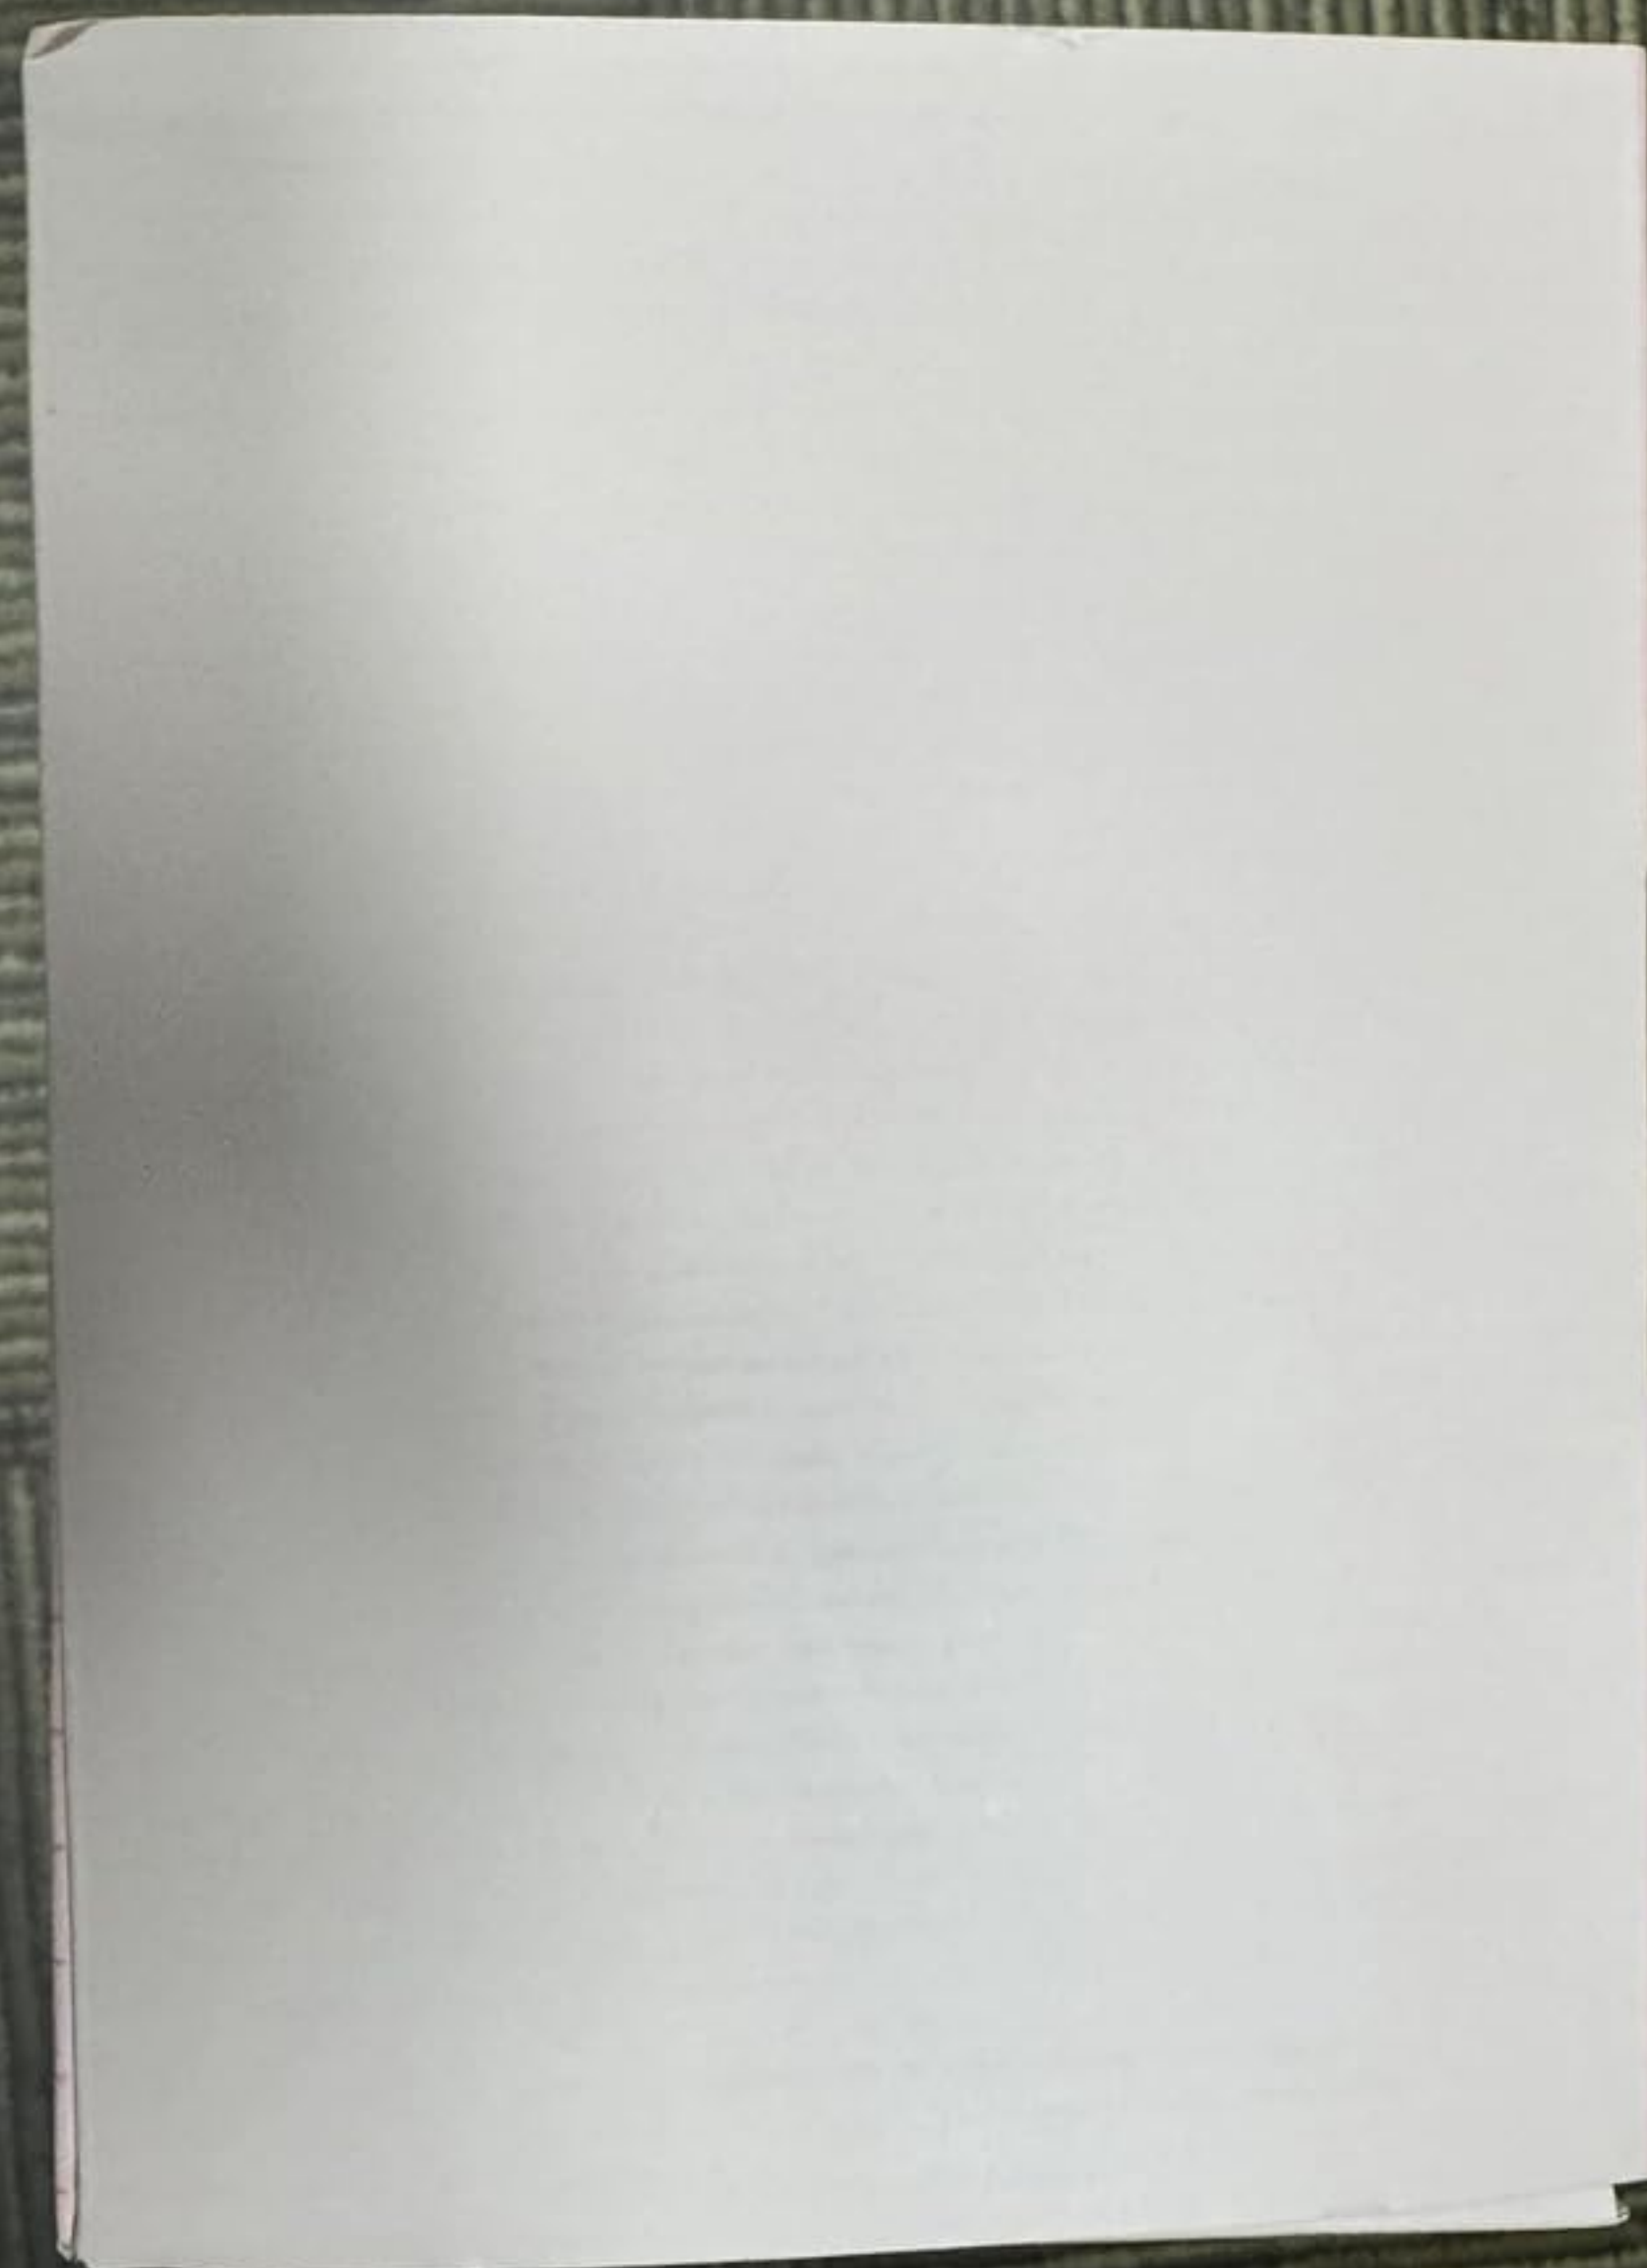

Manufacture DONGGUAN ADVANCED PRODUCTS CO., LTD
Address 35 Yongfu Street, Maobian Village, Liabou, Dongguan,
Guangdong, China

EU REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1 PLANTA 1, DERECHA
OFICINAS Puenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com



Model	HL-3030C
Voltage	100V-130V/60Hz(US)
Power	1400W
Swivel Cord Length	2M



Powerful Motor



Intelligent
Heat Control



One-click start



DIY and drying



Moulding

MESCOMB

110,000 RPM

INTERCHANGEABLE STYLER
HIGH-SPEED BRUSHLESS MOTOR

Fast Dry • Curl • Volumize • Smooth

MESGOMB