

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania głośnika audio dla dzieci

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt jest głośnikiem audio z wbudowanymi treściami (historie, muzyka, dokumenty, język obcy, joga) przeznaczonym dla dzieci w wieku ok. 3–12 lat.
- Produkt służy wyłącznie do odtwarzania treści audio z nośnika wewnętrznego lub poprzez podłączenie przewodowe (wejście AUX) oraz do obsługi za pomocą dedykowanej aplikacji rodzicielskiej.
- Produkt nie jest zabawką w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie zabawek. Jest to urządzenie elektroniczne, które musi być użytkowane pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Użytkownicy i nadzór dorosłych

- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny korzystać z produktu.
- Dzieci w wieku 3–8 lat mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Dzieci powyżej 8 roku życia powinny być poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu i nadal powinny pozostawać pod ogólnym nadzorem dorosłych.
- Konfiguracji, aktualizacji zawartości, obsługi aplikacji rodzicielskiej oraz wszelkich zmian ustawień powinna dokonywać wyłącznie osoba dorosła.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Urządzenie jest zasilane z wbudowanego akumulatora. Ładowanie odbywa się przez kabel micro-USB dołączony do zestawu.
- Do ładowania używaj wyłącznie:
 - dołączonego kabla micro-USB w dobrym stanie oraz
 - certyfikowanej ładowarki sieciowej USB zgodnej z obowiązującymi normami w Twoim kraju, o napięciu wyjściowym 5 V DC.
- Nie ładuj urządzenia:
 - w pobliżu wody lub w bardzo wilgotnym środowisku,
 - na miękkich powierzchniach, które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła (np. koce, poduszki),
 - pod poduszką, kołdrą, w pościeli ani w zamkniętych pojemnikach.
- Nie dotykaj wtyczki USB ani ładowarki mokrymi rękami.
- Nie dopuszczaj dzieci do samodzielnego podłączania i odłączania ładowarki sieciowej.
- Odłącz ładowarkę z gniazdka, chwytając za korpus wtyczki – nie ciągnij za kabel.
- Nie używaj ładowarki ani kabla, jeśli są uszkodzone (przetarty przewód, pęknięta obudowa, luźne styki).
- Jeśli podczas ładowania urządzenie nagrzeje się nadmiernie, wydziela nietypowy zapach lub pojawi się dym – natychmiast odłącz je od zasilania, przerwij użytkowanie i niezwłocznie skontaktuj się z serwisem.

4. Bezpieczeństwo akustyczne (ochrona słuchu)

- Urządzenie może osiągać wysokie poziomy głośności (moc wyjściowa do ok. 25 W). Zbyt głośne lub zbyt długie słuchanie może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu dzieci.
- Przy pierwszym użyciu ustaw niską lub umiarkowaną głośność i stopniowo ją dopasuj. Unikaj ustawiania maksymalnej głośności.
- Głośnik powinien być umieszczony w pewnej odległości od uszu dziecka (nie bezpośrednio przy uchu).
- Ogranicz jednorazowy czas słuchania do rozsądnych przedziałów (np. 30–60 minut), z przerwami, zwłaszcza przy wyższej głośności.
- Jeżeli dziecko skarży się na dzwonienie w uszach, ból głowy lub dyskomfort, natychmiast zmniejsz głośność lub wyłącz urządzenie.

5. Bezpieczeństwo mechaniczne i fizyczne

- Urządzenie jest przeznaczone do montażu na płaskiej, stabilnej powierzchni (np. stół, biurko). Upewnij się, że głośnik stoi stabilnie i nie może łatwo spaść.
- Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi mebli ani w miejscach, skąd dziecko może je strącić.
- Nie pozwalaj dzieciom:
 - rzucać urządzeniem ani używać go jako zabawki,
 - siadać na nim, stawać na nim lub naciskać z dużą siłą,
 - ciągnąć za podłączone przewody.
- Regularnie sprawdzaj stan obudowy. Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa jest pęknięta, zdeformowana, ma ostre krawędzie lub widoczne uszkodzenia.
- Urządzenie zawiera części elektroniczne. Nie próbuj go otwierać ani samodzielnie naprawiać. Otwarcie obudowy może narazić użytkownika na porażenie prądem lub spowodować trwałe uszkodzenie produktu.

6. Bezpieczeństwo chemiczne i materiałowe

- Urządzenie jest wykonane głównie z tworzywa sztucznego i elementów elektronicznych.
- Nie pozwalaj dzieciom gryźć, żuć ani ssać urządzenia ani kabla.
- W razie kontaktu jakichkolwiek wewnętrznych elementów z ustami, oczami lub skórą (np. po uszkodzeniu obudowy i wycieku elektrolitu z akumulatora):
 - natychmiast przerwij użytkowanie,
 - dokładnie spłucz skażoną skórę lub oczy dużą ilością czystej wody,
 - w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

7. Bezpieczeństwo cieplne i ochrona przed pożarem

- Podczas normalnej pracy urządzenie może się lekko nagrzewać. Jest to zjawisko typowe, o ile obudowa nie jest zbyt gorąca w dotyku.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy ani ładowania (np. kocem, poduszką, ubraniem) – może to spowodować przegrzanie.
- Nie umieszczaj urządzenia:
 - w pobliżu otwartego ognia (świece, kominek),
 - blisko źródeł ciepła (grzejniki, kaloryfery, piecyki),
 - na bezpośrednim silnym nasłonecznieniu przez dłuższy czas (np. na parapecie w upalny dzień, w zamkniętym samochodzie).
- Nie używaj produktu, jeśli wydziela dym, intensywny zapach spalenizny lub jeśli obudowa jest widocznie zdeformowana wskutek przegrzania.
- Nie wrzucaj urządzenia do ognia i nie spopielań go – akumulator może eksplodować.

8. Kontakt z wodą i wilgocią

- Produkt ma podwyższoną odporność na wodę, ale nie jest przeznaczony do pełnego zanurzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach (np. w wannie, basenie, zlewie).
- Nie używaj urządzenia pod wodą, pod prysznicem ani w sytuacjach, gdy może być długotrwale wystawione na działanie strumienia wody.
- Nie ładuj urządzenia, jeśli jest mokre lub wilgotne. Przed podłączeniem do ładowarki dokładnie osusz obudowę i złącze micro-USB.
- W razie przypadkowego zanurzenia natychmiast wyłącz urządzenie (jeśli to możliwe), nie ładuj go i skontaktuj się z serwisem.

9. Użytkowanie z aplikacją rodzicielską i urządzeniami zewnętrznymi

- Do zarządzania treściami i częścią funkcji urządzenia wymagana jest aplikacja rodzicielska na smartfon lub tablet.
- Przed zainstalowaniem aplikacji sprawdź wymagania systemowe (np. kompatybilne wersje systemów iOS/Android) oraz dostępne uprawnienia.
- Instaluj aplikację wyłącznie z oficjalnych sklepów z aplikacjami i zawsze sprawdzaj, czy pochodzi od właściwego wydawcy.
- Skonfiguruj zabezpieczenia na telefonie lub tablecie (kod blokady, odcisk palca, rozpoznawanie twarzy), aby dzieci nie miały nieograniczonego dostępu do ustawień rodzicielskich.
- Nie pozostawiaj telefonu lub tabletu z uruchomioną aplikacją bez nadzoru w zasięgu małych dzieci.
- Przy podłączaniu urządzeń zewnętrznych (smartfon, tablet, inne źródła audio) przez złącze AUX:
 - używaj wyłącznie sprawnych przewodów,
 - podłączaj i odłączaj przewody trzymając za wtyczkę, nie za kabel,
 - nie pozwalaj dzieciom samodzielnie wykonywać tych czynności.

10. Bezpieczeństwo danych i treści

- Nie udostępniaj dzieciom loginów, haseł ani innych danych używanych w aplikacji rodzicielskiej.
- Regularnie sprawdzaj treści dostępne na urządzeniu i poprzez aplikację, aby upewnić się, że są one odpowiednie do wieku dziecka.
- Jeśli aplikacja prosi o dostęp do uprawnień w telefonie (np. mikrofon, lokalizacja), udzielaj tylko tych uprawnień, które są niezbędne do działania.

11. Warunki otoczenia i przechowywanie

- Używaj i przechowuj urządzenie w pomieszczeniach o suchym, czystym powietrzu, z dala od skrajnych temperatur.
- Nie narażaj urządzenia na:
 - temperatury poniżej 0°C i powyżej 35–40°C,
 - nagłe zmiany temperatury i kondensację pary wodnej (np. wniesienie z mrozu do ciepłego, wilgotnego pomieszczenia).
- W razie znacznego przegrzania lub wychłodzenia urządzenia przed użyciem pozostaw je do osiągnięcia temperatury pokojowej.
- Podczas dłuższego nieużywania:
 - wyłącz urządzenie,
 - odłącz ładowarkę z gniazdka,

- przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, najlepiej w suchym, chłodnym miejscu.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.
- Czyść obudowę miękką, lekko wilgotną ściereczką. W razie potrzeby użyj łagodnego środka czyszczącego przeznaczonego do tworzyw sztucznych.
- Nie używaj:
 - środków ściernych,
 - rozpuszczalników (alkohol, aceton, benzyna ekstrakcyjna),
 - sprayów czyszczących bezpośrednio na urządzenie.
- Nie wlewaj żadnych płynów do otworów w obudowie.
- Regularnie kontroluj stan kabla i złącza. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania do czasu wymiany lub naprawy przez wykwalifikowany serwis.

13. Postępowanie w razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania

- Natychmiast przerwij użytkowanie urządzenia i odłącz je od zasilania, jeśli:
 - obudowa jest pęknięta, rozszczelniona lub zdeformowana,
 - z wnętrza wydobywa się dym, iskry, nietypowy zapach,
 - urządzenie nagrzewa się w sposób nienaturalny,
 - urządzenie zostało upuszczone z dużej wysokości lub mocno uderzone,
 - do wnętrza dostała się woda lub inne ciecze.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia.
- W takich sytuacjach skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji o dalszym postępowaniu.

14. Odpowiedzialne korzystanie i nadzór rodzicielski

- Zawsze nadzoruj sposób korzystania z urządzenia przez dzieci.
- Wyjaśnij dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania:
 - nie wolno zalewać urządzenia wodą,
 - nie wolno nim rzucać ani nim uderzać,
 - nie wolno samodzielnie zmieniać kabli ani podłączać innych urządzeń,
 - należy zgłosić dorosłemu każdą nieprawidłowość (dziwny dźwięk, zapach, nagrzanie obudowy).
- Dostosuj czas korzystania i dobór treści do wieku, wrażliwości i stanu zdrowia dziecka.

15. Utylizacja i koniec okresu użytkowania

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator i elementy elektroniczne, które nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy przekazać do:
 - punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub
 - autoryzowanego punktu serwisowego, jeśli oferuje taką usługę.
- Nie demontuj samodzielnie akumulatora.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.

16. Ważne ostrzeżenia skrócone (do szybkiej kontroli)

- Produkt nie jest zabawką – zawsze wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- Przeznaczony dla dzieci od około 3 roku życia.
- Nie używaj przy maksymalnej głośności przez dłuższy czas – ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Nie otwieraj obudowy, nie naprawiaj samodzielnie.
- Nie zanurzaj w wodzie i nie ładuj urządzenia, gdy jest mokre.
- Ładuj wyłącznie sprawną ładowarką USB 5 V i dołączonym kablem lub kablem o równoważnej jakości.
- W razie dymu, zapachu spalenizny, nadmiernego nagrzania – natychmiast odłącz urządzenie i zaprzestań użytkowania.



Jusqu'à 50h d'écoute
et 10h d'autonomie



Prise casque



Rechargeable en USB



S'emporte partout



Carton et notice
en papier recyclé



WWW.HELLO-MERLIN.COM



BOÎTE
À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Attention : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Pile interne et batterie **non remplaçables**
La Chouette Radio SAS, 18 rue Saint-Marc, 75002 Paris, France



3 770022 685024

Les héros préférés des enfants, des podcasts et des auteurs reconnus





Contes & légendes
Contes d'aujourd'hui
Héros
Récits d'aventures



Concerts fictions
Contes musicaux
Chorale
Histoires de musique
Comptines en anglais



Histoire
Personnages célèbres
Nature et animaux
Planètes et univers
Actualité décryptée



Yoga
Histoires du soir
et pour les temps calmes

MeRLin

Histoires - Musiques - Documentaires

•• bayard radiofrance


+ de 200 titres audio en accès libre




3 à 12
ans



Fabriqué
en France

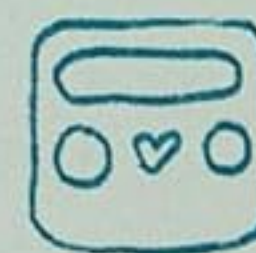

Qualité
sonore

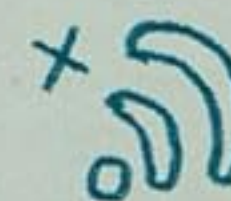

Écoute
sans onde

Écoutez vos enfants grandir

UNE SÉLECTION DE 200 TITRES AUDIO issue des éditions de Bayard et Milan, et des chaînes et formations musicales de Radio France

Mes premières belles
histoires



HISTOIRES
pour les petits

Youpi
J'AI COMPRIS !

les belles
histoires

j'apprends à
LIRE

J'AIME LIRE

mes
P'tits **docs**



franceinfo:


42 TITRES AUDIO déjà pré-chargés sur l'enceinte

UNE APPLICATION PARENTALE

Donnant accès sans supplément à un vaste catalogue :

- Récupérez la sélection adaptée à l'âge de votre enfant :
 - 40 titres audio pour les 3-5 ans
 - 34 titres audio pour les 5-7 ans
- Transférez les titres de votre choix parmi 150 titres sélectionnés pour les 3-12 ans
- Pour les abonnés français et belges à : Mes premières Belles Histoires, Belles Histoires, Histoires pour les Petits, Mes premiers J'aime lire, J'aime lire (abonnement CD), J'apprends à lire : accédez chaque mois à l'audio de votre magazine

Vérifiez la compatibilité de votre téléphone/tablette et l'accessibilité sur votre zone géographique :



PARTENARIAT

avec le fabricant français d'enceintes



NUMÉRIQUES



TEST PUBLIÉ
le 21.11.2021 sur
lesnumeriques.com