

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania zegarka inteligentnego 4G dla dzieci (zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa produktów UE – GPSR)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt jest zegarkiem inteligentnym dla dzieci z funkcjami łączności 4G, pozycjonowania (GPS/LBS/Wi-Fi), połączeń głosowych i wideo, przyciskiem SOS oraz dodatkowymi funkcjami (latarka, krokomierz, gry, aparat, budzik itp.).
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku osobistego przez dzieci pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie jest to wyrób medyczny, urządzenie ratunkowe ani profesjonalny system lokalizacji lub monitoringu bezpieczeństwa.

2. Grupa wiekowa i nadzór dorosłych

- Zalecany do użytku przez dzieci, które rozumieją podstawowe polecenia i potrafią bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych.
- Dzieci powinny korzystać z zegarka wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
- Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za konfigurację funkcji bezpieczeństwa, kontaktów i ograniczeń.

3. Bezpieczne korzystanie z funkcji łączności (4G, połączenia, wideo, czat)

- Przed pierwszym użyciem dokładnie skonfiguruj kontakty zaufane w aplikacji opiekuna. Zezwalaj wyłącznie na numery i konta, które znasz i którym ufasz.
- Aktywuj funkcje blokowania połączeń od nieznanymi numerów, jeśli są dostępne.
- Ustal z dzieckiem zasady korzystania z połączeń i czatu (czas trwania rozmów, pory dnia, do kogo można dzwonić).
- Nie udostępniaj danych logowania, kodów aktywacyjnych ani ustawień aplikacji osobom trzecim.
- Chroń urządzenie i aplikację hasłem/PIN-em tak, aby dziecko nie mogło samodzielnie zmieniać krytycznych ustawień bezpieczeństwa.

4. Funkcja SOS i sytuacje awaryjne

- Funkcja SOS ma charakter pomocniczy i nie zastępuje numerów alarmowych służb ratunkowych.
- Przed przekazaniem zegarka dziecku skonfiguruj w aplikacji do trzech numerów alarmowych (rodzice, opiekunowie, inne zaufane osoby).
- Wyjaśnij dziecku, kiedy i jak korzystać z przycisku SOS: należy przytrzymać przycisk SOS przez ok. 3 sekundy wyłącznie w sytuacjach nagłych (zagrożenie, niebezpieczeństwo, potrzeba natychmiastowego kontaktu z opiekunem).

- Ucz dziecko, aby w poważnych zdarzeniach (pożar, wypadek, poważne zagrożenie zdrowia lub życia) w miarę możliwości dzwoniło także na odpowiednie numery alarmowe, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Regularnie testuj działanie funkcji SOS (połączenia, zasięg sieci, poprawność skonfigurowanych numerów), informując wcześniej osoby kontaktowe o teście.

5. System pozycjonowania (GPS, LBS, Wi-Fi)

- Pozycjonowanie ma charakter orientacyjny i może być obarczone błędem. Dokładność może się zmieniać w zależności od warunków (zabudowa, pomieszczenia, warunki atmosferyczne, jakość sygnału).
- Nie polegaj wyłącznie na lokalizacji zegarka przy podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa dziecka.
- Konfigurując strefy bezpieczeństwa (np. dom, szkoła), pamiętaj, że powiadomienia mogą mieć opóźnienia i nie gwarantują natychmiastowej reakcji.
- Regularnie sprawdzaj w aplikacji, czy mapa, strefy bezpieczeństwa i dane lokalizacji są wyświetlane prawidłowo oraz czy urządzenie ma sygnał sieci.
- W razie nieprawidłowych wskazań lokalizacji niezwłocznie skontroluj sytuację dziecka bezpośrednio (kontakt telefoniczny, osobista weryfikacja).

6. Korzystanie z trybu szkolnego

- Tryb szkolny służy do ograniczenia rozpraszających funkcji (gry, wiadomości, połączenia) podczas zajęć.
- Ustaw okresy trybu szkolnego zgodnie z regulaminem szkoły oraz wytycznymi nauczycieli.
- Sprawdź, czy w trybie szkolnym nadal widoczna jest godzina oraz czy funkcje alarmowe (np. SOS) działają zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i zasadami obowiązującymi w szkole.
- Upewnij się, że dziecko rozumie, iż nie powinno używać zegarka do robienia zdjęć, nagrywania czy gier na lekcjach, jeśli jest to zabronione.

7. Bezpieczeństwo wody i środowiska użytkowania (IP68)

- Urządzenie posiada podwyższoną odporność na wodę (np. zachlapania, deszcz, krótkotrwały kontakt z wodą), jednak nie jest przeznaczone do używania w saunie, gorącym prysznicu ani w ekstremalnych warunkach wilgotności i temperatury.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie bardzo gorącej wody, pary ani gwałtownych zmian temperatury (np. wejście do gorącego prysznica czy sauny z zimnym urządzeniem).
- Nie zanurzaj urządzenia przez dłuższy czas na dużej głębokości ani w wodach zawierających substancje chemiczne (np. baseny silnie chlorowane, woda morska bez późniejszego opłukania).
- Po kontakcie z wodą delikatnie wytrzyj zegarek miękką, suchą ściereczką i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Nie ładuj zegarka, jeśli jest mokry lub wilgotny. Upewnij się, że wszystkie styki i porty są całkowicie suche przed podłączeniem ładowarki.

8. Bezpieczne obchodzenie się z baterią i ładowaniem

- Urządzenie wyposażone jest w baterię wbudowaną. Nie wolno jej otwierać, demontować, deformować, przebijać, podgrzewać ani wrzucać do ognia.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów ładujących, spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa UE.

- Ładuj urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych (np. pościel, zasłony, papier).
- Nie przykrywaj zegarka w trakcie ładowania (nie wkładaj pod poduszkę, koc ani do zamkniętych pojemników).
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Jeżeli podczas ładowania urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach spalenizny, dym lub wykazuje inne nieprawidłowości, natychmiast odłącz je od źródła zasilania i przerwij korzystanie.
- Nie pozwalaj dziecku samodzielnie podłączać i odłączać ładowarki bez nadzoru osoby dorosłej.

9. Bezpieczna obsługa karty SIM

- Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM zawsze wyłącz zegarek.
- Do urządzenia stosuj wyłącznie kartę Nano SIM zgodną z wymaganiami operatora sieci komórkowej.
- Wkładaj kartę SIM zgodnie z oznaczeniem kierunku (strona przednia do góry). Nie używaj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić gniazda.
- Po włożeniu karty SIM uruchom ponownie zegarek i poczekaj na pojawienie się ikony sygnału sieci przed próbą wykonywania połączeń.
- Nie pozwalaj dziecku samodzielnie manipulować kartą SIM ani gniazdem karty.

10. Ryzyko udostępniania danych i prywatność

- Urządzenie może gromadzić i przysyłać dane (np. lokalizacja, rejestr połączeń, wiadomości, kroki, sen). Chron te informacje przed nieuprawnionym dostępem.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia prywatności w aplikacji oraz uprawnienia, jakich wymaga oprogramowanie.
- Nie instaluj nieautoryzowanego oprogramowania ani aplikacji pochodzących z niepewnych źródeł.
- Unikaj łączenia się z niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi podczas konfiguracji i aktualizacji.
- Ucz dziecko, aby nie wysyłało nieznanym swoim zdjęć, danych osobowych (adres, szkoła, numer telefonu) ani żadnych informacji o lokalizacji.

11. Użytkowanie w sposób odpowiedzialny (gry, aparat, latarka, krokomierz)

- Funkcje rozrywkowe (gry, aparat, czat) powinny być używane z umiarem, aby nie wpływać negatywnie na naukę, sen i aktywność fizyczną dziecka.
- Nie pozwalaj dziecku robić zdjęć ani nagrywać innych osób bez ich wyraźnej zgody, szczególnie w szkole lub w miejscach publicznych.
- Nie kieruj latarki bezpośrednio w oczy – może to powodować dyskomfort lub chwilowe zaburzenia widzenia.
- Nie zachęcaj dziecka do intensywnych ćwiczeń wyłącznie w celu osiągnięcia wyników w krokomierzu; aktywność fizyczna powinna odpowiadać jego wiekowi i kondycji.

12. Bezpieczeństwo fizyczne i komfort noszenia

- Regularnie sprawdzaj, czy pasek zegarka nie jest zbyt ciasny. Pomiędzy paskiem a nadgarstkiem powinien mieścić się palec.

- Jeżeli dziecko skarży się na ból, drętwienie, podrażnienie skóry lub dyskomfort, natychmiast zdejmij urządzenie i zrób przerwę w użytkowaniu.
- U dzieci o wrażliwej skórze lub z alergiami kontaktowymi monitoruj reakcję skóry na silikonowy pasek. W razie zaczerwienienia, swędzenia lub wysypki przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Regularnie czyść pasek i spód zegarka miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Unikaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników i alkoholu.
- Nie pozwalaj dziecku gryźć paska, zdejmować go w sposób gwałtowny ani szarpać urządzenia.

13. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Unikaj upuszczania zegarka, uderzeń, zgniatania, zginania czy skręcania paska z dużą siłą.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa jest pęknięta, ekran rozbity lub widoczne są uszkodzenia mechaniczne.
- Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
- Chronić urządzenie przed wibracjami o dużej częstotliwości oraz przed działaniem silnych pól magnetycznych, które mogą wpływać na jego działanie.

14. Ograniczenia i typowe sytuacje ryzyka

- Urządzenie może nie działać prawidłowo w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej lub z bardzo słabym sygnałem (piwnice, tunele, odległe tereny).
- W przypadku braku zasięgu funkcje połączeń, transmisji danych i dokładne pozycjonowanie mogą być czasowo niedostępne.
- Nie korzystaj z zegarka podczas aktywności, które wymagają pełnej uwagi (np. jazda na rowerze po ruchliwej ulicy, przechodzenie przez jezdnię). Ucz dziecko, aby w takich sytuacjach nie patrzyło na ekran i nie prowadziło rozmów.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zabronione jest używanie elektroniki lub obowiązują szczególne przepisy (np. niektóre obszary szpitali, samoloty – zgodnie z instrukcjami personelu).

15. Czyszczenie, przechowywanie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.
- Czyść zegarek miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Unikaj nadmiernego moczenia.
- Nie stosuj środków czyszczących w sprayu, rozpuszczalników, benzyny ekstrakcyjnej ani innych agresywnych chemikaliów.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Jeśli zegarek nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj go częściowo (ok. 40–60%) i wyłącz. Co kilka miesięcy doładuj baterię, aby zachować jej sprawność.

16. Odpowiedzialne postępowanie z odpadem elektrycznym

- Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj zegarka ani akcesoriów do odpadów komunalnych.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Skorzystaj z wyznaczonych punktów zbiórki.
- Nie demontuj samodzielnie baterii. Zleć utylizację wyspecjalizowanym punktom lub serwisowi.

17. Postępowanie w razie usterek i nieprawidłowego działania

- Jeżeli wystąpią nietypowe objawy (samoczynne resetowanie, brak reakcji na przyciski, przegrzewanie, zakłócenia wyświetlacza, problemy z kartą SIM lub ładowaniem), przerwij użytkowanie i skonsultuj się z serwisem lub sprzedawcą.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać, lutować lub wymieniać elementów urządzenia.
- Jeśli podejrzewasz uszkodzenie po kontakcie z wodą, wyłącz urządzenie, nie ładuj go i skontaktuj się z serwisem.

18. Obowiązki użytkownika w świetle zasad bezpieczeństwa produktów (UE)


- Przestrzegaj wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji, aby zminimalizować ryzyko wypadków i szkód.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia, skuteczność funkcji bezpieczeństwa (SOS, blokady, pozycjonowanie) oraz aktualność oprogramowania.
- Zapewnij, aby dziecko było świadome podstawowych zasad bezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektronicznych i komunikacyjnych.
- W razie zaobserwowania poważnych zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z użytkowania produktu zaprzestań korzystania z niego i poinformuj sprzedawcę lub odpowiednie instytucje zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przestrzeganie powyższych instrukcji ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkownika oraz osób trzecich, zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

Declaración de Transparencia de Datos (ES)

1. **Información sobre la naturaleza de los datos generados por los productos en línea**
 - a. **Datos personales y no personales:**
 - i. Configuración personal del usuario, como el código PIN
 - ii. Información de identificación personal proporcionada por los usuarios, como altura, peso, nombre, correo electrónico, etc.
 - iii. Información de privacidad personal proporcionada por los usuarios, como listas de contactos, eventos del calendario, contenido de SMS, etc.
 - iv. Información de salud proporcionada por los usuarios, como los períodos menstruales, etc.
 - v. Datos de salud generados por el usuario, como frecuencia cardíaca, oxígeno en la sangre, recuento de pasos, registros de ejercicios, etc.
 - vi. Información adicional derivada de datos de salud, como calidad del sueño, hábitos de ejercicio, etc.
 - b. **Datos de estado del producto (como configuración, versión, mensajes de diagnóstico, datos de uso, datos de mantenimiento)**
 - i. Parámetros de configuración: Función habilitada/deshabilitada, modo de funcionamiento del sensor, estado de conexión (Bluetooth/Wi-Fi)
 - ii. Versión del software/firmware: versión del firmware principal, versión del parche, versión del cargador de arranque, versión de configuración
 - iii. Diagnóstico y salud: resultados de autocontrol, códigos de error, registros de rendimiento (uso de CPU/memoria), estado de la batería
 - iv. Datos de uso: tiempo de ejecución, tiempos de inicio/apagado/reinicio, tiempos de botón/toque, tiempos de llamada de función
 - c. Mantener datos: registros de actualización (tiempo, versión, resultados), registros de fallas/repares, registros de calibración de sensores
 - d. **Datos de uso del comprador (como hora de actividad, tipo de actividad, ubicación geográfica del producto)**
 - i. Hora y duración de la actividad: diario/hora de inicio y final de cada actividad
 - ii. Tipo de actividad: selección de modalidades para caminar, correr, andar en bicicleta, nadar, etc.
 - iii. Ubicación geográfica del equipo: como la información de ubicación (incluyendo la marca horaria) cuando la función de posicionamiento/trayectoria está habilitada
 - e. **Datos ambientales generales (como datos meteorológicos)**
 - i. Tiempo, presión del aire, temperatura y humedad, altitud, etc. (recogido cuando las funciones correspondientes están activadas o los sensores están presentes)
2. **La cantidad esperada de datos que pueden generar los productos en línea:**
 - a. **Datos generados a través de la interacción del usuario**
 - i. Registro diario de interacciones de la interfaz de usuario: Aproximadamente decenas a cientos de KB para 200-500 operaciones
 - ii. Deportes/Salud Datos: Frecuencia cardíaca/oxígeno de sangre de alta frecuencia (una vez por segundo, 10 minutos) aproximadamente decenas de KB
 - iii. Número de pasos/detección de baja frecuencia: decenas de KB por día
 - iv. Trayectoria GPS (1 Hz, 1 hora) unos pocos MB
 - v. Sincronización de notificaciones/mensajes (si está habilitada): Basado en el volumen real de mensajes, que va desde KB a varios cientos de KB/día
 - b. **Datos generados cuando el producto está en estado de espera o apagado**
 - i. Mantener la identificación del dispositivo, la referencia de tiempo, los registros de salud de baja frecuencia y el estado de la batería; El rango típico es de solo KB a decenas de KB/día
 - ii. No recoger sensores de alta frecuencia sin interacción del usuario (a menos que el usuario habilite la monitorización continua en segundo plano)
3. **Formato de datos:**
 - a. Almacenamiento estructurado local del dispositivo (formato interno)
 - b. Carga/sincronización: cifrar binario o JSON/Proto; Registros de salud y configuración con sello de tiempo y verificación
4. **Información sobre si los productos conectados pueden generar datos de forma continua y en tiempo real:**
 - a. Apoyo a la generación continua/en tiempo real: recolección en tiempo real de la frecuencia cardíaca/oxígeno sanguíneo/GPS según la configuración o el modo; Grabación en tiempo real de eventos de la interfaz de usuario; El modo de espera solo conserva el estado/registros de baja frecuencia
5. **Información sobre las ubicaciones de almacenamiento de datos (por ejemplo, en el propio dispositivo o servidores remotos):**
 - a. Los datos recopilados y generados por el dispositivo se almacenan localmente en el dispositivo (partición flash/segura)
 - b. La aplicación puede leer los datos almacenados en el dispositivo y opcionalmente habilitar la funcionalidad de sincronización en la nube. Para permitir la sincronización en la nube, los usuarios deben aceptar explícitamente los términos de privacidad relevantes.
6. **Información sobre la duración de la retención de datos:**
 - a. Ahorro continuo predeterminado hasta que el usuario realice un "restablecimiento de fábrica" o elimine manualmente. Restaurar la fábrica y realizar un borrado seguro. Una vez eliminado, no se puede restaurar.
 - b. Los datos en la nube se guardan continuamente por defecto hasta que el usuario elimine o cancele voluntariamente la cuenta.
7. **Información sobre cómo los usuarios acceden a los datos:**
 - a. **Explica la solución que has diseñado (accesible directamente o a través de APIs o portales)**
 - i. Lado del dispositivo: Después de desbloquear (PIN), ver los datos históricos / estado en la interfaz del dispositivo
 - ii. Aplicación compatible: inicie sesión en la cuenta y vincule el dispositivo para ver/exportar (requiere autorización del usuario)
8. **Información sobre cómo los usuarios recuperan datos:**
 - a. **Explicar los pasos técnicos necesarios para que los usuarios recuperen los datos (como iniciar sesión en el portal, acceder a las páginas, acceder a los productos en línea y aceptar los términos y condiciones proporcionados)**
 - i. Lado del dispositivo: Desbloquear → Datos abiertos/Historial → Navegar o Exportar (si la exportación local es compatible)
 - ii. Aplicación: Iniciar sesión → Introduzca dispositivos vinculados → Ver/descargar datos → Aceptar los términos y exportar
9. **Información sobre cómo los usuarios pueden borrar datos:**
 - a. **Explica el proceso que ha desarrollado en base a políticas internas y qué pasos deben tomar los usuarios para eliminar datos**
 - i. Lado del dispositivo: "Recuperación de fábrica" eliminación segura (Configuración → Sistema → Recuperación de fábrica), borrando completamente el almacenamiento local, y no se puede restaurar después de la eliminación
 - ii. Si hay sincronización en la nube: Después de eliminar/desligar dispositivos o datos relacionados en la aplicación/portal, la nube eliminará inmediatamente los datos sincronizados relevantes
10. **Información sobre sus condiciones de uso:**
 - i. Incluye un enlace a sus Términos de Uso
 - ii. [FitCloudProPrivacy Policy](#)
 - iii. [FitCloudProSoftware License and Service Agreement](#)
11. **Información sobre la calidad del servicio:**
 - a. **Contiene información sobre interfaces de programación de aplicaciones o kits de desarrollo de software (si los proporciona)**
 - i. Los desarrolladores de terceros deben solicitar FitCloud SDK como empresa para acceder a dispositivos o servicios en la nube instalados en ellos. Actualmente, la API/SDK no se proporciona directamente al público.




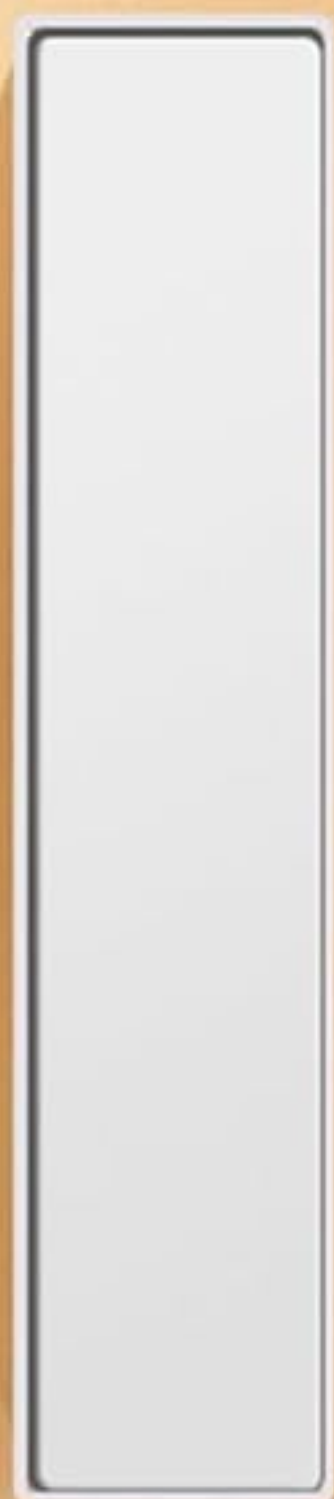





Color : 



WARNING

US  **Warning!**

Choking hazard. Small parts. Not suitable for children under 3 years old.

UK  **Warning!**

Choking hazard. Small parts. Not suitable for children under 3 years old.

DE  **Achtung!**

Erstickungsgefahr. Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

FR  **Avertissement!**

Risque d'étouffement. Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

IT  **Avvertimento!**

Rischio di soffocamento. Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

ES  **¡Advertencia!**

Peligro de asfixia. Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

Manufacturer : Shenzhen Taiyang Technology Co., Ltd
Address : 4/F, Building A, City Shenhai Center (No.11 Zhongxing Road, Putian Street, Longgang District, Shenzhen, China)
E-Mail : eu@vipasg.com

Manufacturer : Shenzhen Taiyang Technology Co., Ltd
Address : 30038 Tower A, Xinghe World, No.1 Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
E-Mail : eu@vipasg.com

UK **REP** **EVATOST CONSULTING LTD**
Suite 11, First Floor, May Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

EU **REP** **eVatmaster Consulting GmbH**
Kallfeisenstraße 2 B11,
63110 Rodgau, Germany
contact@evatmaster.com

MADE IN CHINA



