

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania gramofonu zgodnie z wymaganiami GPSR (UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

Gramofon jest przeznaczony do odtwarzania płyt winylowych w warunkach domowych. Nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, komercyjnych, przemysłowych ani do pracy w warunkach zewnętrznych (na zewnątrz budynków).

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Osoby, które po raz pierwszy korzystają z gramofonu, powinny dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przed podłączeniem urządzenia do zasilania.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci ani przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, przewodami, opakowaniami ani akcesoriami (szczególnie folią plastikową i małymi elementami). Ryzyko uduszenia i obrażeń.

3. Ogólne wymagania bezpieczeństwa

- Używaj gramofonu wyłącznie w sposób opisany w instrukcji użytkownika i poniższych zasadach bezpieczeństwa.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji konstrukcji, nie ingeruj wewnątrz obudowy, nie usuwaj pokrywy ochronnej elementów elektronicznych.
- Wszelkie naprawy, przeglądy wewnętrzne, wymiana uszkodzonych elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia wyłącznie do sprawnego obwodu elektrycznego z odpowiednim uziemieniem, zgodnego z parametrami napięcia określonymi na tabliczce znamionowej zasilacza.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

4.1. Podłączanie do zasilania

- Upewnij się, że napięcie zasilające w gniazdku sieciowym odpowiada wartości podanej na zasilaczu.
- Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego. Nie stosuj zamienników o innych parametrach elektrycznych.
- Gniazdko sieciowe musi być łatwo dostępne, aby można było szybko odłączyć wtyczkę w sytuacji awaryjnej.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka poprzez uszkodzone przedłużacze lub rozdzielacze.

4.2. Przewód zasilający

- Nie ciągnij za przewód przy odłączaniu zasilania – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie zgniataj, nie skręcaj, nie ściskaj i nie przygniataj przewodu (np. meblami, drzwiami).
- Nie stawiaj na przewodzie ciężkich przedmiotów.

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem – ryzyko porażenia prądem i potknięcia.
- W przypadku widocznego uszkodzenia przewodu lub wtyczki natychmiast odłącz urządzenie od sieci i nie używaj go do czasu wymiany przez wykwalifikowany serwis.

4.3. Ochrona przed porażeniem prądem

- Nie otwieraj obudowy i nie dotykaj żadnych wewnętrznych elementów elektrycznych.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani innych otworów obudowy. Grozi to porażeniem i zwarcieniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli dostała się do niego ciecz lub jeśli wpadł do środka przedmiot.
- W razie podejrzenia zalania lub zwarcia natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, nie próbuj samodzielnie go uruchamiać, skontaktuj się z serwisem.

5. Warunki instalacji i użytkowania

5.1. Miejsce ustawienia

- Ustaw gramofon na stabilnej, płaskiej, poziomej powierzchni o niskiej podatności na drgania (np. stabilna półka lub stół).
- Nie ustawiaj urządzenia na niestabilnych meblach, w miejscach, gdzie może zostać łatwo strącone lub przewrócone.
- Pozostaw co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni po bokach i z tyłu obudowy, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.

5.2. Temperatura, wilgotność i otoczenie

- Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach o suchym i umiarkowanym klimacie.
- Nie używaj i nie przechowuj gramofonu w łazienkach, przy basenach, w pobliżu zlewów, w miejscach narażonych na zalanie, kondensację pary lub wysoką wilgotność.
- Chroń urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wysoką temperaturą (np. przy grzejnikach, piecach, piekarnikach, kominkach, świecach) oraz przed nagłymi zmianami temperatury.
- Nie narażaj gramofonu na kurz, silne wibracje, wstrząsy ani udary mechaniczne.

5.3. Ochrona przed polami magnetycznymi i zakłóceniami

- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio przy silnych źródłach pól magnetycznych (np. duże transformatory, silniki elektryczne, niektóre typy głośników) – może to zakłócać pracę wkładki magnetycznej i powodować szумы lub zniekształcenia.
- Nie ustawiaj gramofonu zbyt blisko głośników, aby ograniczyć przenoszenie drgań i sprzężenia akustyczne.

6. Bezpieczeństwo mechaniczne

6.1. Talerz, ramię i przeciwwaga

- Nie dotykaj obracającego się talerza ani płyty podczas pracy. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu napędu, płyty i wkładki.
- Podczas przenoszenia lub ustawiania gramofonu zabezpiecz ramię blokadą transportową (klamrą ramienia), aby zapobiec swobodnemu przemieszczaniu.

- Nie wyważaj ramienia ani nie reguluj przeciwwagi przy podłączonym zasilaniu i obracającym się talerzu.
- Regulację przeciwwagi i siły anty-skatingu wykonuj dokładnie według instrukcji – nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować uszkodzenie płyt i igły.

6.2. Wkładka i igła (napiecie śledzenia)

- Igła wkładki jest elementem precyzyjnym i bardzo delikatnym – nie dotykaj jej palcami i nie dociskaj nadmiernie do płyty.
- Przed wymianą igły zawsze załóż na nią osłonę ochronną, jeśli jest dostępna, oraz odłącz gramofon od zasilania.
- Podczas podłączania przewodów do wkładki postępuj bardzo ostrożnie, trzymając za wtyczki, a nie za same przewody.
- Ustaw siłę nacisku (tracking force) oraz anty-skating zgodnie ze specyfikacją zastosowanej wkładki. Zbyt duża siła może uszkodzić rowki płyt, zbyt mała – powodować przeskakiwanie igły i zniekształcenia.

6.3. Pokrywa przeciwkurzowa i drobne elementy

- Podczas montażu lub demontażu pokrywy przeciwkurzowej zachowaj szczególną ostrożność, aby nie przyciąć palców w zawiasach.
- Małe elementy, takie jak śrubki wkładki, zawiasy, adapter 45 obr./min i inne akcesoria, przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci – ryzyko połknięcia lub zadławienia.

7. Łączność i podłączanie innych urządzeń

7.1. Podłączanie do wzmacniaczy i głośników

- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów sygnałowych (RCA) do wzmacniaczy, aktywnych głośników, słuchawek lub innych urządzeń zawsze wyłącz wszystkie urządzenia zasilane z sieci, aby uniknąć trzasków i uszkodzeń.
- Nie podłączaj wyjścia gramofonu bezpośrednio do gniazd wejściowych przeznaczonych dla mikrofonów lub innych niespójnych standardów sygnału.
- Wybierz odpowiedni tryb wyjścia (PHONO lub LINE), zgodnie z typem wejścia we wzmacniaczu lub aktywnych głośnikach.
- Nie otwieraj obudów podłączonych urządzeń audio. Wszelkie naprawy i ingerencje w sprzęt zewnętrzny zleć wykwalifikowanym technikom.

7.2. Łączność bezprzewodowa (Bluetooth)

- Podczas parowania przez Bluetooth nie dotykaj mokrymi rękami przycisków ani obudowy urządzenia.
- Nie używaj gramofonu z funkcją Bluetooth w miejscach o bardzo silnych zakłóceniach radiowych, które mogą powodować utratę połączenia.
- W przypadku pojawienia się nietypowych zakłóceń, nagrzewania się obudowy lub niestabilnej pracy podczas korzystania z Bluetooth, przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.

8. Ochrona słuchu

- Długotrwałe słuchanie dźwięku przy wysokiej głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

- Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia zawsze ustaw niską głośność we wzmacniaczu lub głośnikach, a następnie stopniowo dostosuj ją do komfortowego poziomu.
- Szczególną ostrożność zachowaj przy korzystaniu ze słuchawek – nie używaj maksymalnej głośności.

9. Czyszczenie i konserwacja

9.1. Zasady ogólne

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka sieciowego.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Następnie wytrzyj powierzchnie do sucha.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny, aerozoli, środków ściernych ani alkoholu w wysokim stężeniu – mogą uszkodzić powierzchnię i elementy z tworzyw sztucznych.
- Nie spryskuj bezpośrednio urządzenia żadnymi płynami. Płyn наносimy wyłącznie na ściereczkę.

9.2. Czyszczenie igły i płyty

- Przed czyszczeniem igły wyłącz urządzenie, zatrzymaj talerz i – jeżeli jest dostępna – załóż osłonę ochronną, zgodnie z instrukcją.
- Do czyszczenia igły używaj wyłącznie przeznaczonych do tego celu, delikatnych akcesoriów (np. szczoteczek do igły, specjalnych płynów). Czyść igłę ruchami zgodnymi z kierunkiem odtwarzania (od tyłu ku przodowi), aby nie uszkodzić wspornika.
- Brudne lub uszkodzone płyty winylowe mogą powodować przeskakowanie igły, zniekształcenia dźwięku i przyspieszone zużycie wkładki. Czyść płyty przeznaczonymi do tego środkami.

10. Sytuacje awaryjne i działania użytkownika

10.1. Natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania, jeśli:

- z urządzenia wydobywa się dym, nietypowy zapach lub odczuwalne jest nadmierne nagrzewanie obudowy,
- słychać trzaski elektryczne lub widać iskrzenie,
- urządzenie spadło na podłogę lub doznało silnego uderzenia,
- do wnętrza obudowy dostała się ciecz lub obcy przedmiot,
- obudowa, zasilacz, przewód lub wtyczka są widocznie uszkodzone.

10.2. Dalsze postępowanie

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani rozkręcać urządzenia.
- Nie włączaj ponownie gramofonu, dopóki nie zostanie skontrolowany przez wykwalifikowany serwis.
- W przypadku powstania pożaru nie gasz urządzenia wodą; użyj odpowiedniej gaśnicy do urządzeń elektrycznych, jeżeli jest to bezpieczne.

11. Transport, przenoszenie i przechowywanie

- Przed przenoszeniem odłącz urządzenie od zasilania oraz odłącz wszystkie przewody sygnałowe.

- Zabezpiecz ramię gramofonu blokadą transportową, a talerz przed swobodnym obrotem (zgodnie z instrukcją montażu/transportu).
- Pokrywę przeciwkurzową, jeśli jest zdejmowana, transportuj osobno lub odpowiednio zabezpiecz.
- Gramofon przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i kurzu.
- Opakowania (pudełka, folie, styropian) przechowuj poza zasięgiem dzieci.

12. Wymiana wkładki lub igły

- Wszystkie prace przy wkładce wykonuj przy wyłączonym zasilaniu, z odłączonym przewodem zasilającym.
- Przed zdjęciem wkładki załóż osłonę na igłę (jeżeli producent ją przewiduje), aby zapobiec uszkodzeniom i skaleczeniom.
- Demontaż i montaż wkładki przeprowadzaj ostrożnie, trzymając za korpus wkładki, a nie za igłę.
- Przewody sygnałowe wkładki odłączaj i podłączaj, chwytając za końcówki, a nie za same przewody.
- Po zamontowaniu nowej wkładki zawsze ponownie wyreguluj przeciwwagę, siłę nacisku i anty-skating zgodnie z zaleceniami producenta wkładki.

13. Odpowiedzialne użytkowanie i zgodność z GPSR (UE)

- Użytkownik ma obowiązek korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny, zgodny z przeznaczeniem oraz przepisami obowiązującymi w miejscu użytkowania.
- Należy regularnie sprawdzać stan urządzenia, okablowania oraz akcesoriów. W razie stwierdzenia usterek urządzenie należy niezwłocznie wyłączyć z eksploatacji.
- Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa mają na celu zmniejszenie ryzyka porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia mienia, obrażeń ciała i uszkodzenia słuchu.

14. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz gramofon oraz zasilacz do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zużyte opakowania poddawaj recyklingowi, o ile jest to możliwe, zgodnie z oznaczeniami materiałowymi.

EUROPEAN REPRESENTATIVE

EC

REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

BRITISH REPRESENTATIVE

UK

AR

UK CROSSBORDER LIMITED
7 Bell Yard London WC2A 2JR, UK
United Kingdom


✉ US: support@angelshorn.com

✉ UK, EU: services@angelshorn.com



ANGELS HORN

Model : HP-H002-OR-GL

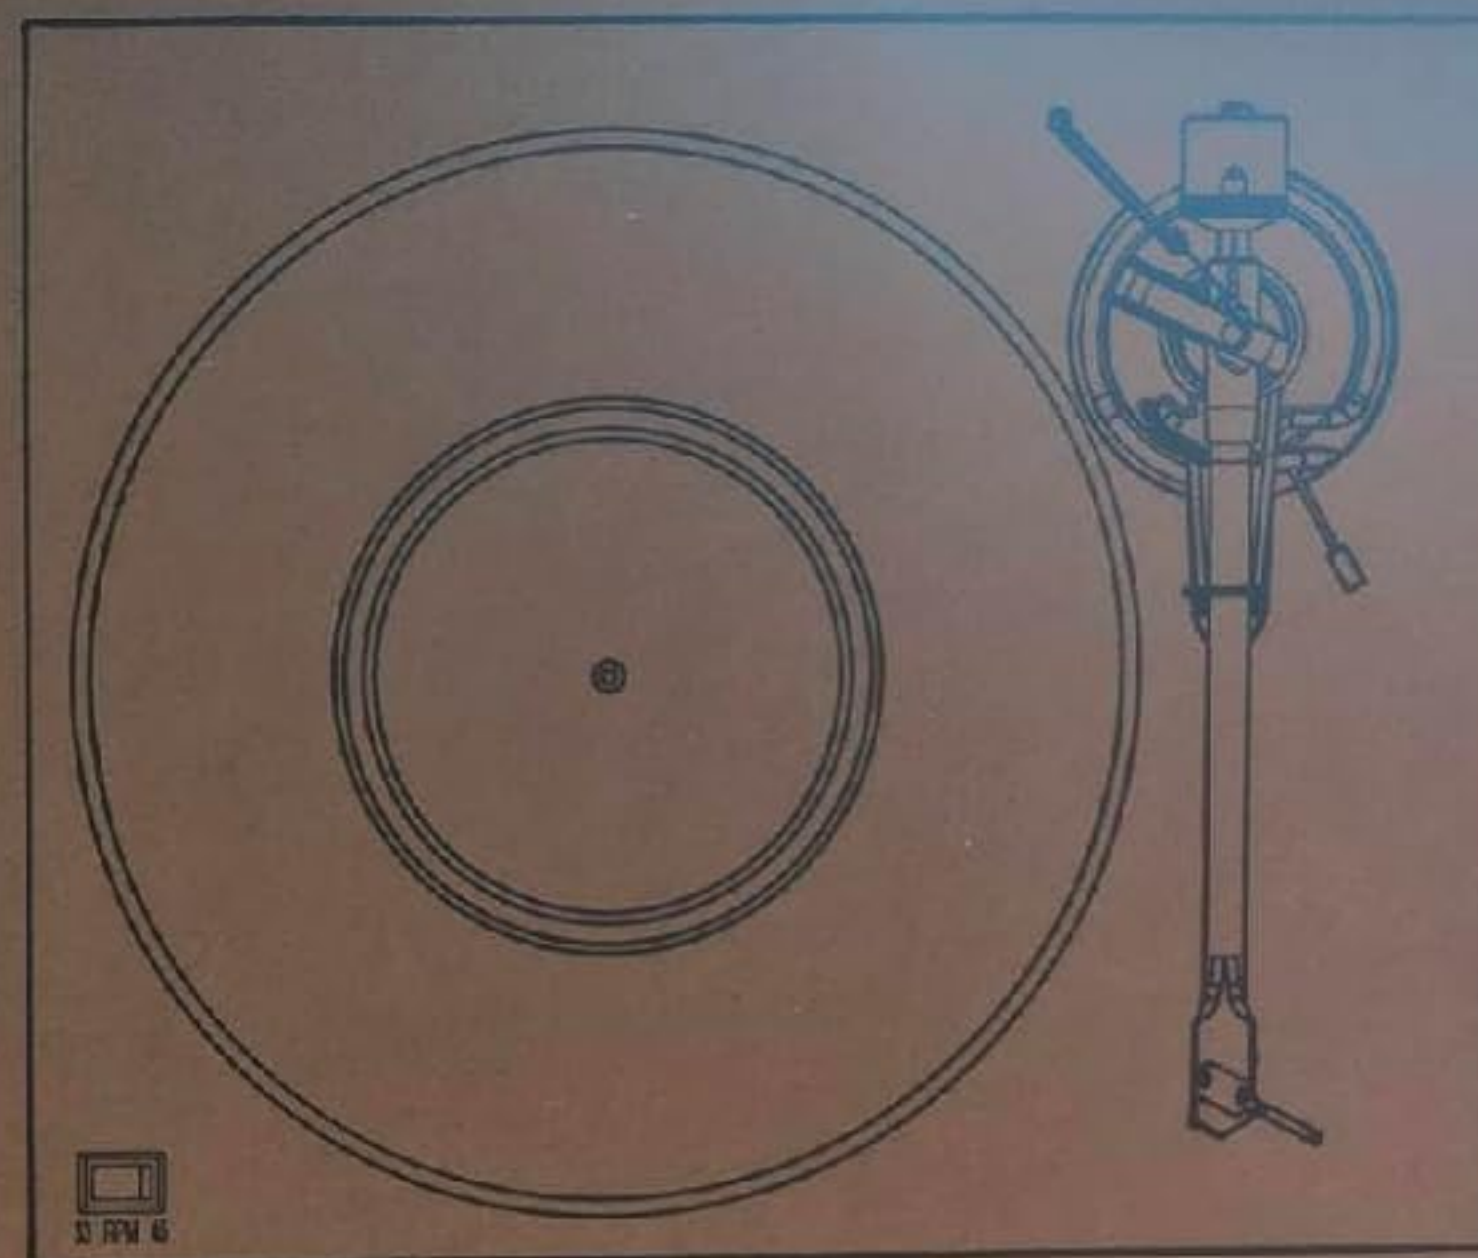


ANGELS HORN



X001-HFPJDL
ANGELS HORN Pedestal... x 17-500, Toubel... 1/1
#716

CE FC      **ROHS**
COMPLIANT **UK**
CA

COLOR:



Mahogany



Walnut



White maple

N.W.

5.70 KGS

G.W.

7.30 KGS

SIZE

49.2x43.5x21 CM

Casepack

1PC

EU



ANGELS HORN

Model : HP-H002-OR-GL

