

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ogrzewanej kamizelki z powerbankiem (USB)

1. Przeznaczenie wyrobu

Ogrzewana kamizelka jest przeznaczona do dogrzewania ciała osób dorosłych w warunkach niskiej temperatury na zewnątrz. Produkt nie zastępuje odzieży ochronnej ani sprzętu medycznego.

2. Grupa użytkowników

- Kamizelka jest przeznaczona dla zdrowych osób dorosłych.
- Nie jest przeznaczona dla dzieci.
- Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, zaburzeniami czucia, chorobami układu krążenia, skóry lub z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznik serca) powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony (przetarcia, przecięcia, stopione elementy, odsłonięte przewody, uszkodzony port USB, zdeformowany akumulator itp.).
- Nie modyfikować, nie przerabiać i nie naprawiać samodzielnie żadnych elementów kamizelki ani przewodów grzewczych.
- Nie używać w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów oraz w strefach zagrożonych wybuchem.
- Nie używać w pomieszczeniach o bardzo wysokiej temperaturze (sauna, łaźnia, samochód pozostawiony na słońcu) ani przykrywać kamizelki dodatkowymi grubymi warstwami w sposób uniemożliwiający oddawanie ciepła.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym ani środkiem ochrony indywidualnej.

4. Elementy grzewcze i zakres temperatur

- Kamizelka zawiera 5 stref grzewczych z włókien węglowych (plecy × 2, kieszenie × 2, kark × 1).
- Tryby grzania mogą osiągać około: czerwony: 55–65 °C, niebieski: 50–55 °C, zielony: 40–50 °C (wartości przybliżone).
- Długotrwały kontakt skóry z wysoką temperaturą może powodować oparzenia, szczególnie u osób z obniżonym czuciem.

5. Przeciwwskazania do użycia

Nie używać kamizelki, jeżeli:

- masz zaburzenia krążenia, zaburzone odczuwanie temperatury lub neuropatię (np. w przebiegu cukrzycy),
- masz rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie elektroniczne, chyba że lekarz wyraził zgodę,

- masz ostre stany zapalne skóry, rany, oparzenia, odmrożenia, wysypkę lub inne uszkodzenia skóry w miejscach stref grzewczych,
- jesteś w ciąży, a obszar grzewczy obejmuje okolice brzucha (stosować wyłącznie po konsultacji lekarskiej),
- jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków, silnych leków nasennych lub przeciwbólowych ograniczających czucie.

6. Bezpieczne użytkowanie funkcji grzania

- Przed podłączeniem akumulatora upewnić się, że kabel USB i gniazdo są suche, czyste i nieuszkodzone.
- Ustawiać możliwie najniższą komfortową temperaturę (zazwyczaj tryb zielony na początek) i w razie potrzeby stopniowo zwiększać.
- Nie stosować maksymalnej mocy grzania przez długi czas bez przerw.
- Nie zasypiać w włączonej kamizelce ani nie pozostawiać jej bez nadzoru podczas pracy.
- Jeżeli odczuwasz dyskomfort, zbyt wysoką temperaturę, mrowienie, pieczenie lub ból skóry – natychmiast wyłącz kamizelkę, odłącz akumulator i zdejmij wyrób.
- Nie zginać gwałtownie, nie skręcać i nie łamać miejsc, w których znajdują się przewody grzewcze.

7. Funkcja ogrzewania dłoni (kieszenie)

- Nie wkładać do ogrzewanych kieszeni metalowych przedmiotów (monety, klucze, narzędzia), ostrych lub łatwopalnych przedmiotów.
- Nie dociskać dłoni do elementów grzewczych z dużą siłą i przez długi czas – grozi to miejscowymi oparzeniami.
- W przypadku pojawienia się nadmiernego ciepła w kieszeni natychmiast wyłącz ogrzewanie.

8. Użytkowanie akumulatora (powerbanku)

8.1. Ostrzeżenia dotyczące akumulatora

- Używać wyłącznie akumulatora o odpowiednich parametrach elektrycznych, zgodnych z oznaczeniem na produkcie.
- Nie zwierać biegunów akumulatora, nie wrzucać do ognia, nie demontować, nie zgniatać, nie przebijać.
- Nie ładować ani nie używać akumulatora, który jest spuchnięty, przeciekający, uszkodzony mechanicznie lub silnie przegrzany.
- Chronić przed wodą, wysoką wilgotnością, ekstremalnie wysoką i niską temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Podczas przechowywania odłączyć akumulator od kamizelki.

8.2. Ładowanie akumulatora

- Ładować wyłącznie zalecany typem ładowarki USB, na stabilnej, niepalnej powierzchni.
- Nie przykrywać akumulatora podczas ładowania.
- Nie ładować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używać kamizelki podczas ładowania akumulatora.

8.3. Podłączanie i odłączanie

- Podłączać i odłączać wtyczkę USB trzymając za wtyk, a nie za przewód.
- Przed praniem obowiązkowo odłączyć akumulator i wyjąć go z kieszeni.
- W razie nietypowego nagrzewania, zapachu spalenizny lub dymu natychmiast odłączyć akumulator, przestać używać kamizelki i wynieść akumulator w bezpieczne miejsce.

9. Oświetlenie i przełącznik

- Przełącznik z funkcją oświetlenia służy do regulacji temperatury i (w miarę możliwości) wyłączenia widocznego podświetlenia.
- Ustawienia temperatury dobierać tak, aby uniknąć przegrzania organizmu.
- W trybie z wyłączonym światłem kamizelka nadal się nagrzewa – należy pamiętać, że brak świecącego przycisku nie oznacza wyłączenia zasilania.
- Zawsze przed zdjęciem i przechowaniem kamizelki należy całkowicie ją wyłączyć.

10. Użytkowanie na zewnątrz

- Produkt jest przeznaczony do użytku na zewnątrz (np. sporty zimowe, turystyka, prace na świeżym powietrzu), ale nie jest wodoodporny.
- Nie używać podczas intensywnego deszczu, śnieżyicy ani w zanurzeniu w wodzie.
- Jeżeli kamizelka zamokła, natychmiast wyłączyć ogrzewanie, odłączyć akumulator i nie używać do całkowitego wyschnięcia.

11. Czyszczenie i pranie

- Przed praniem zawsze:
 - wyłączyć kamizelkę,
 - odłączyć i wyjąć akumulator,
 - zabezpieczyć lub zamknąć osłonę złącza USB zgodnie z opisem na produkcie.
- Stosować się do symboli pielęgnacji na metce (np. pranie w pralce w temperaturze do 30 °C, delikatny cykl).
- Nie używać wybielaczy, agresywnych detergentów ani środków zmiękczających, które mogą uszkodzić materiały i izolację przewodów.
- Nie wyżywać i nie skręcać kamizelki.
- Suszyć w pozycji poziomej w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła (kaloryfer, grzejnik, kominek) i bez bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej, chyba że metka wyraźnie na to pozwala.
- Przed ponownym podłączeniem akumulatora upewnić się, że kamizelka i złącza są całkowicie suche.

12. Przechowywanie

- Przed dłuższym przechowywaniem:
 - wyłączyć kamizelkę i odłączyć akumulator,
 - oczyścić i całkowicie wysuszyć wyrób,
 - sprawdzić, czy przewody nie są zagięte ani naprężone.
- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na kamizelce; nie przechowywać jej w stanie mocno zgniecionym.
- Akumulator przechowywać osobno, w chłodnym i suchym miejscu, częściowo naładowany.

13. Możliwe zagrożenia i działania w razie problemów

13.1. Objawy przegrzania lub oparzenia

- uczucie silnego gorąca, pieczenie, ból lub zaczerwienienie skóry w miejscu styku z kamizelką,
- zawroty głowy, nudności, osłabienie – mogą świadczyć o przegrzaniu organizmu.

W takim przypadku:

- natychmiast wyłącz funkcję grzania i odłącz akumulator,
- zdejmij kamizelkę,
- schłódź ciało w bezpieczny sposób (nie stosować lodu bezpośrednio na skórę),
- w razie utrzymywania się dolegliwości skontaktuj się z lekarzem.

13.2. Objawy uszkodzenia elektrycznego

- zapach spalenizny, dym lub iskrzenie,
- nietypowe, bardzo szybkie nagrzewanie się jednego miejsca,
- przerywana praca, miganie lub zanik podświetlenia przycisku przy stabilnym podłączeniu,
- widoczne uszkodzenia przewodów lub gniazda USB.

W takim przypadku:

- natychmiast wyłącz kamizelkę i odłącz akumulator,
- przestań używać produktu,
- nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzeń.

14. Ograniczenia użytkowania

- Nie używać jako jedynej ochrony przed skrajnie niskimi temperaturami.
- Nie stosować pod bardzo obcisłą odzież, która może uciskać przewody i elementy grzejne.
- Nie używać w czasie intensywnego wysiłku fizycznego, który sam w sobie powoduje znaczne nagrzanie organizmu, bez kontrolowania objawów przegrzania.

15. Zgodność z zasadami bezpieczeństwa produktów

- Produkt powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją, aby ograniczyć ryzyko oparzeń, przegrzania, porażenia prądem oraz pożaru.
- Wszelkie akcesoria (np. akumulator, przewody) powinny mieć odpowiednie parametry elektryczne i być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w Unii Europejskiej.

16. Utylizacja

- Nie wyrzucać zużytego akumulatora wraz z odpadami komunalnymi.
- Odnieść akumulator do punktu zbiórki zużytych baterii i sprzętu elektrycznego.
- Kamizelkę z elementami elektrycznymi utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Importer Name: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
VAT: DE316415343
Manufacturer: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
Email: EnglandThere@yahoo.com


EC

REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947
Spain
successservice2@hotmail.com
EU001719364582407XUqQ

Attention:

EN: Please use this product safely according to the instructions.
DE: Bitte verwenden Sie dieses Produkt sicher gemäß den Anweisungen.
IT: Si prega di utilizzare questo prodotto in modo sicuro secondo le istruzioni.
ES: Por favor, utilice este producto de manera segura según las instrucciones.
FR: Veuillez utiliser ce produit en toute sécurité conformément aux instructions.
NL: Gebruik dit product veilig volgens de instructies.
PL: Proszę używać tego produktu bezpiecznie, zgodnie z instrukcją.
SE: Använd denna produkt på ett säkert sätt enligt instruktionerna.
TR: Lütfen bu ürünü talimatlara uygun olarak güvenli bir şekilde kullanın.

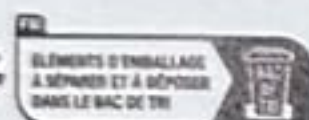

LOT: FBA15JFN2F3M2024090300246

Made in China

KEMI MOTO