

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

Mikser DJ dla dzieci 8 w 1 z wbudowanymi odtwarzaczami muzyki, efektem scratch, crossfaderem, wyjściem słuchawkowym, wejściem audio oraz elementami świetlnymi LED. Produkt przeznaczony dla dzieci od 5 roku życia.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do domowej zabawy muzycznej pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli wymagają tego wiek i umiejętności dziecka. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Małe elementy lub przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia albo zaplątania.
- Produkt powinien być używany przez dzieci od 5 lat zgodnie z instrukcjami dorosłych.
- Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie używać produktu, jeśli obudowa, złącza, przewody lub komora baterii są uszkodzone.
- Nie modyfikować produktu i nie próbować samodzielnie go naprawiać.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego, medycznego ani przemysłowego.

Bezpieczeństwo elektryczne i baterie

- Używać wyłącznie baterii odpowiedniego typu, zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
- Baterie powinny być wkładane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Zachować prawidłową biegunowość (+/-) podczas wkładania baterii.
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów baterii.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Akumulatory, jeśli są stosowane, ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i zgodnie z zaleceniami ich producenta.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia.
- Wyjąć baterie z produktu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Nie zwierać styków zasilania.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbierać ich i nie narażać na wysoką temperaturę.
- W przypadku wycieku baterii nie dotykać cieczy gołymi rękami. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Bezpieczne użytkowanie złączy i przewodów

- Przed podłączeniem słuchawek lub przewodu audio upewnić się, że wtyki są czyste, suche i nieuszkodzone.
- Podłączać wyłącznie kompatybilne urządzenia i złącza odpowiednie dla tego produktu.
- Nie wkładać wtyków na siłę do gniazd.
- Przewody prowadzić tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia, zaplątania lub ściągnięcia urządzenia ze stołu.
- Nie używać uszkodzonych kabli, adapterów ani słuchawek.
- Odłączać akcesoria, trzymając za wtyk, a nie za przewód.

Bezpieczeństwo słuchu

- Używać słuchawek przy niskim lub umiarkowanym poziomie głośności.
- Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Przed założeniem słuchawek ustawić niski poziom głośności, a następnie stopniowo go zwiększać.
- Nie używać słuchawek podczas snu, chodzenia po schodach, jazdy na rowerze ani w sytuacjach wymagających pełnej uwagi na otoczenie.

Bezpieczeństwo podczas zabawy

- Ustawiać produkt na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nie siadać, nie stawać i nie opierać się na urządzeniu.
- Chronić produkt przed upadkiem, silnymi wstrząsami i uderzeniami.
- Nie wkładać palców ani przedmiotów do otworów, złączy i ruchomych elementów.
- Nie zakrywać głośnika ani otworów wentylacyjnych, jeśli występują.
- Elementy LED należy traktować wyłącznie jako efekt świetlny; nie patrzeć w źródło światła z bliskiej odległości przez dłuższy czas.

Warunki użytkowania i otoczenie

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, chyba że producent wyraźnie wskazał inaczej.
- Nie używać produktu w pobliżu wody, wanny, umywalki, basenu ani na mokrych powierzchniach.
- Nie narażać urządzenia na deszcz, wilgoć, skraplanie pary wodnej ani zalanie.
- Nie pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze, w bezpośrednim świetle słonecznym ani blisko źródeł ciepła.
- Trzymać z dala od ognia, świec i innych źródeł zapłonu.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć wszystkie akcesoria.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować silnych detergentów, alkoholu, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Regularnie sprawdzać stan komory baterii, złączy i obudowy.

Przechowywanie

- Przechowywać produkt w suchym, czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci poniżej zalecanego wieku.
- W czasie dłuższego nieużywania wyjąć baterie.
- Nie kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Postępowanie w razie awarii

- Natychmiast przerwać użytkowanie, jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach, działa niestabilnie lub ma uszkodzoną obudowę.

- W przypadku dostania się cieczy do wnętrza produktu wyjąć baterie, jeśli można to zrobić bezpiecznie, i pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia. Nie używać ponownie do czasu sprawdzenia jego stanu.
- W razie połknięcia baterii lub podejrzenia połknięcia należy natychmiast skontaktować się z pomocą medyczną.

Utylizacja

- Zużytego produktu oraz baterii nie wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Przekazać urządzenie i baterie do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.



5+

XD 91



STATION

- DJ Mixer with Turntable
- 2x Music Player
- 2x Drums Pads
- 12x Audio Loops
- Scratch effects
- Crossfader to mix
- Speaker integrated
- Headphones output
- Audio line input

8 in 1
PARTY MIX





iDance®

XD91

DJ STATION

- DJ Mixer with Turntable
- 2x Drums Pads
- 2x Music Player
- 12x Audio Loops
- Scratch effects
- Crossfader to mix
- Speaker interated
- Headphones output
- Audio line input

3 in 1
PARTY MIX

Headphones output

Audio line input



ENGLISH

• DJ Mixer with Turntable with Scratch effects • 2x Music Player built-in • CROSSFADER to mix the 2x Beats Player A/B • 12x Audio Loops with infinity of mixing combination: Electro, House, Disco, Funky, Hip Hop, and more ... • Speaker integrated with Headphones output • Audio line input • 2x Drums Pads with 6x drums sounds with Led animation • XXL Handle to bring the party anywhere • 3x AA Battery not included • Dimensions: 414 wide x 154 depth x 48 height mm for 0.55 KGS

FRANÇAIS

• Table de mixage DJ avec platine avec effets Scratch • 2x Music Player intégré • CROSSFADER pour mixer les 2x Beats Player A/B • 12 boucles audio avec une infinité de combinaisons de mixage: Electro, House, Disco, Funky, Hip Hop, et plus encore ... • Haut-parleur intégré avec sortie casque • entrée ligne audio • 2x Drums Pads avec 6x sons de batterie avec animation Led • Poignée XXL pour faire la fête n'importe où • 3x piles AA non incluses • Dimensions : 414 de large x 154 de profondeur x 48 de hauteur mm pour 0.55 KGS

ITALIANO

• Mixer DJ con giradischi con effetti Scratch • 2x lettore musicale integrato • CROSSFADER per mixare 2x Beats Player A/B • 12x Audio Loops con infinite combinazioni di mixaggio: Electro, House, Disco, Funky, Hip Hop e altro... • Altoparlante integrato con uscita cuffie • Ingresso linea audio • 2x Drums Pad con 6x suoni di batteria con animazione a Led • Maniglia XXL per portare la festa ovunque • 3 batterie AA non incluse • Dimensioni: 414 di larghezza x 154 di profondità x 48 di altezza mm per 0,55 KGS

GERMAN

• DJ-Mixer mit Turntable mit Scratch-Effekten • 2x Music Player eingebaut • CROSSFADER zum Mischen der 2x Beats Player A/B • 12x Audio Loops mit unendlicher Mischkombination: Electro, House, Disco, Funky, Hip Hop und mehr ... • Lautsprecher integriert mit Kopfhörerausgang • Audio-Line-Eingang • 2x Drums Pads mit 6x Drums Sounds mit Led Animation • XXL-Griff, um die Party überall hin zu bringen • 3x AA-Batterie nicht im Lieferumfang enthalten • Abmessungen: 414 Breite x 154 Tiefe x 48 Höhe mm für 0,55 KGS

PORTUGUESE

• DJ Mixer com toca-discos com efeitos Scratch • 2x Music Player integrado • CROSSFADER para misturar o 2x Beats Player A/B • 12x Audio Loops com infinidade de combinações de mixagem: Electro, House, Disco, Funky, Hip Hop e muito mais ... • Alto-falante integrado com saída para fones de ouvido • entrada de linha de áudio • 2x Drums Pads com 6x sons de bateria com animação Led • Cabo XXL para levar a festa a qualquer lugar • 3 pilhas AA não incluídas • Dimensões: 414 de largura x 154 de profundidade x 48 de altura mm para 0,55 KGS

DUTCH

• DJ-mixer met draaitafel met scratch-effecten • 2x ingebouwde muzikspeler • CROSSFADER om de 2x Beats Player A/B te mixen • 12x Audio Loops met oneindige mixcombinaties: Electro, House, Disco, Funky, Hip Hop en meer ... • Luidspreker geïntegreerd met hoofdtelefoonuitgang • audiolijningang • 2x drumspads met 6x drumgeluiden met led-animatie • XXL-handvat om het feest overal mee naartoe te nemen • 3x AA-batterij niet inbegrepen • Afmetingen: 414 breed x 154 diepte x 48 hoogte mm voor 0,55 KGS

DANISH

• DJ Mixer med pladespiller med Scratch-effekter • 2x musikspiller indbygget • CROSSFADER til at blande 2x Beats Player A/B • 12x Audio Loops med uendelig blandingskombination: Electro, House, Disco, Funky, Hip Hop og mere ... • Højtaler integreret med hovedtelefonudgang • lydlinjeindgang • 2x Drums Pads med 6x trommer lyde med Led animation • XXL Håndtag til at bringe festen overalt • 3x AA batteri medfølger ikke • Dimensioner: 414 bred x 154 dybde x 48 højde mm for 0,55 KGS

SPANISH

• Mezclador de DJ con tocadiscos con efectos Scratch • 2x reproductor de música incorporado • CROSSFADER para mezclar los 2 Beats Player A/B • 12 bucles de audio con infinidad de combinaciones de mezcla: Electro, House, Disco, Funky, Hip Hop y más ... • Altavoz integrado con salida de auriculares • entrada de línea de audio • 2x Drums Pads con 6x sonidos de batería con animación LED • Asa XXL para llevar la fiesta a cualquier parte • 3 pilas AA no incluidas • Dimensiones: 414 ancho x 154 fondo x 48 alto mm para 0.55 KGS



! WARNING/AVERTISSEMENT

Do not hold close to the ear. Misuse may damage hearing.
 Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline,
 standard(carbon-zinc), or rechargeable batteries.
 Ne tenez pas trop près de l'oreille. Utilisation incorrecte
 peut endommager l'audition. Ne mélangez pas des piles
 usées avec des piles neuves. Ne mélangez pas des piles
 alcalines avec des piles standard(carbone zinc) ou avec des
 piles rechargeables.

Designed by iDance (USA) Made in China. This product meets the essential requirements of the CE Mark.
 For more info please contact info@idanceintl.com



Distribuido por: CEFA TOYS, S.A.
 Pol. Ind. Centrovía C/ Santo Domingo, 10
 50196 La Muela - Zaragoza
 Teléfono consumidor: 976 144606
 REFERENCIA: 00350
 MESA DE MEZCLAS DJ 8 EN 1





8 in 1

PARTY MIX

- DJ Mixer with Turntable
- 2x Drums Pads
- 2x Music Player
- 12x Audio Loops
- Scratch effects
- Crossfader to mix
- Speaker integrated
- Headphones output
- Audio line input



DJ STATION

XD 91

SPEAKER



Speaker built-in

MIXER



12x Audio Loops with infinity of mixing combination

SOUNDPADS



2x Drums Pads with 6x drums sounds with Led animation

SCRATCH




Turntable Spin like a Pro

2 PLAYERS



2x Music Players built-in

CROSSFADER

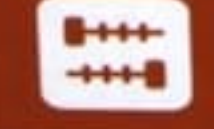

Mix the 2x Beats Player A/B

PHONES



Silent Mode Practice

BATTERY POWER



Powered by 3x AA Battery (not included)

5+



iDance®

- DJ Mixer with Turntable
- 2x Drums Pads
- 2x Music Player
- 12x Audio Loops
- Scratch effects
- Crossfader to mix
- Speaker interated
- Headphones output
- Audio line input

XD 91

DJ STATION

5+

SPEAKER

SPEAKER

iDance®

XD 91

A

B

PLAYER A

PLAYER B

POWER

PHONES

AUX IN

PORTABLE ALL-IN-ONE PARTY MACHINE



8 in 1
PARTY MIX

