

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ogrzewanej bluzy z kapturem (hoodie)

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Niezastosowanie się do zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, poparzeń, pożaru, uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.

1. Zastosowanie wyrobu

- Ogrzewana bluza jest przeznaczona wyłącznie do ogrzewania ciała osób dorosłych w normalnych warunkach pogodowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
- Nie jest to wyrób medyczny, sprzęt ratunkowy ani odzież ochronna w rozumieniu przepisów BHP.
- Nie stosować u niemowląt, małych dzieci, osób nieprzytomnych lub niezdolnych do samodzielnego zdjęcia bluzy bez stałego nadzoru opiekuna.
- Nie stosować jako źródła ciepła do ogrzewania łóżek, kołysek, wózków dziecięcych, zwierząt, przedmiotów ani do suszenia odzieży.

2. Skład i elementy elektryczne

- Materiał zewnętrzny i wewnętrzny: głównie bawełna, poliester, fleece, podszewka z tworzywa syntetycznego (np. nylon).
- Elementy grzewcze znajdują się m.in. w okolicy lewej i prawej piersi, na plecach, szyi oraz po obu stronach kaptura.
- Źródłem zasilania jest zewnętrzny akumulator (powerbank) 10 000 mAh, 5 V / 2 A, podłączany przewodem USB.
- Elementy grzewcze i przewody są trwale wbudowane – nie należy ich rozcinać, skracać, przebijać, naprawiać ani modyfikować.

3. Ogólne środki ostrożności

- Przed każdym użyciem sprawdź bluzy i przewody: brak uszkodzeń mechanicznych, przetarć, nadtopień, przebarwień lub odsłoniętych przewodów.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub podejrzenia nieprawidłowego działania **nie używaj** bluzy i nie podłączaj zasilania.
- Nie używaj, jeśli akumulator jest uszkodzony, zdeformowany, nabrzmiały, wydziela zapach lub wydaje nietypowe dźwięki.
- Nie wystawiaj produktu ani akumulatora na działanie otwartego ognia, wysokiej temperatury (np. kuchenki, grzejnika, kominka, wnętrza samochodu nagrzanego na słońcu).
- Nie używaj produktu w pobliżu łatwopalnych gazów, par, cieczy i pyłów (np. benzyna, rozpuszczalniki, aerozole).
- Nie pozostawiaj włączonej bluzy bez nadzoru, w szczególności na łóżku, tapicerowanych meblach, w szafie, pod kołdrą lub kocem.

4. Przeciwwskazania i grupy ryzyka

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli:

- cierpisz na zaburzenia czucia (neuropatie, uszkodzenia nerwów), cukrzycę, choroby skóry lub zaburzenia krążenia;
- masz wszczepiony rozrusznik serca, pompę infuzyjną lub inny implant elektroniczny;
- przyjmujesz leki wpływające na odczuwanie temperatury lub ciśnienie krwi;
- jesteś w ciąży lub karmisz piersią.

Produkt nie powinien być używany przez osoby, które nie są w stanie bezpiecznie odczuwać ciepła lub samodzielnie zdjąć bluzy w razie dyskomfortu.

5. Ochrona przed przegrzaniem i poparzeniami

- System oferuje trzy poziomy temperatury: wysoki (ok. 50–55 °C), średni (ok. 45–50 °C), niski (ok. 40–45 °C).
- Zawsze **zaczynaj od najniższego poziomu** i zwiększaj tylko w razie potrzeby.
- Nie przykrywaj obszarów grzewczych dodatkowymi warstwami grubej odzieży, koców lub śpiworów – zwiększa to ryzyko przegrzania.
- Nie zasypiaj w włączonej bluzie, szczególnie na wysokim poziomie grzania.
- Jeśli poczujesz zbyt intensywne ciepło, pieczenie, mrowienie lub dyskomfort – **natychmiast wyłącz ogrzewanie** i zdejmij bluzę.
- Nie używaj na odsłoniętej, podrażnionej, spoconej, wilgotnej lub zranionej skórze.
- Dzieci i osoby wrażliwe powinny używać produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej, na niskim poziomie ogrzewania.

6. Użytkowanie akumulatora (powerbanku)

6.1. Podłączanie

- Upewnij się, że akumulator jest przeznaczony do napięcia wyjściowego 5 V i natężenia do 2 A.
- Podłącz przewód USB tylko suchymi rękami, przy odłączonym zasilaniu ładowarki.
- Umieść akumulator w przeznaczonym do tego kieszeni, zamknij zamek błyskawiczny/kłapę, aby zminimalizować ryzyko wypadnięcia.
- Nie przeciągaj przewodu tak, aby był naprężony lub mógł zostać zaczepiony, przygnieciony lub przerwany.

6.2. Ładowanie akumulatora

- Ładuj akumulator wyłącznie przy użyciu zasilacza USB o odpowiednich parametrach i zgodnego przewodu.
- Nie ładuj akumulatora w pobliżu łatwopalnych materiałów ani na powierzchniach łatwopalnych.
- Nie ładuj akumulatora pod kocem, poduszką, w kieszeni ani w zamkniętych pojemnikach bez wentylacji.
- Nie dotykaj złączy metalowymi przedmiotami, nie dopuszczaj do zwarcia styków (np. przez klucze, monety).
- Nie ładuj w temperaturze poniżej 0 °C i powyżej 40 °C.

6.3. Przechowywanie i transport

- Na czas nieużywania odłącz akumulator od bluzy.
- Przechowuj akumulator w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, bez bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie rzucaj, nie zginiataj, nie przebijaj akumulatora, nie wrzucaj do ognia ani wody.

- W przypadku kontaktu z elektrolitem (wyciek) natychmiast przemyj skórę dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarskiej.

7. Ochrona przed wilgocią i wodą

- Produkt nie jest przeznaczony do całkowitego zanurzenia w wodzie.
- Nie używaj ogrzewania podczas intensywnego deszczu, w śniegu z dużą ilością wody topniejącej, w bardzo wilgotnym środowisku ani podczas kąpieli, prysznica lub pływania.
- Jeżeli bluza lub przewody zamokną, **natychmiast odłącz akumulator**, wyłącz ogrzewanie i pozostaw produkt do pełnego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Nie susz bluzy przy użyciu suszarki bębnowej, grzejnika, promiennika ciepła ani nad otwartym ogniem.

8. Bezpieczne zakładanie i zdejmowanie

1. Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo podłączony, a przewód nie jest skręcony ani przyciśnięty.
2. Załóż bluzę w taki sposób, aby nie szarpać przewodów wewnątrz tkaniny.
3. Po założeniu sprawdź, czy elementy grzewcze nie są zagięte lub zrolowane w jednym miejscu.
4. Przed zdjęciem bluzy wyłącz ogrzewanie i – jeśli to możliwe – odłącz akumulator.

9. Obsługa i tryby pracy

- Do włączania i wyłączania oraz wyboru poziomu ogrzewania służy przycisk sterujący umieszczony na bluzie.
- Poszczególnym poziomom temperatury mogą odpowiadać kolory sygnalizacji (np. czerwony – wysoki, biały – średni, niebieski – niski).
- Nie naciskaj przycisków wielokrotnie w krótkim czasie – może to spowodować błędne działanie elektroniki sterującej.
- W razie przypadkowego wyłączenia – sprawdź stan naładowania akumulatora, przewód oraz przycisk sterujący.

10. Konserwacja, czyszczenie i pranie

10.1. Przygotowanie do prania

- **Zawsze odłącz akumulator** od przewodu USB przed praniem.
- Wyjmij akumulator z kieszeni i przechowuj go w suchym miejscu.
- Sprawdź, czy przewód zasilający i gniazdo USB są całkowicie suche i nienaruszone.
- Zapiąć wszystkie zamki błyskawiczne, rzepy i guziki.

10.2. Pranie w pralce

- Używaj programu do tkanin delikatnych lub prania ręcznego, w niskiej temperaturze (zwykle do 30 °C).
- Zaleca się użycie worka do prania, aby chronić przewody i elementy grzewcze przed nadmiernym tarciem.
- Nie wiruj na wysokich obrotach, nie stosuj wybielaczy, silnych detergentów ani środków chemicznych zawierających chlor.

10.3. Pranie ręczne

- Użyj letniej wody i łagodnego detergentu.
- Nie szoruj miejsc z elementami grzewczymi, nie wykręcaj gwałtownie całej bluzy.

10.4. Suszenie

- Susz na płasko w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieni słonecznych.
- Nie używaj suszarki bębnowej ani żelazka w miejscach, gdzie znajdują się elementy grzewcze i przewody.
- Przed ponownym podłączeniem akumulatora upewnij się, że bluza i gniazdo USB są całkowicie suche.

11. Przechowywanie produktu

- Przed dłuższym okresem nieużywania odłącz akumulator i przechowuj osobno.
- Przechowuj bluzę w suchym, czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Nie składaj produktu w sposób powodujący ostre zagięcia w miejscach, gdzie znajdują się elementy grzewcze.
- Chronić produkt przed gryzieniem i drapaniem przez zwierzęta domowe.

12. Możliwe zagrożenia i postępowanie w sytuacjach awaryjnych

12.1. Oznaki nieprawidłowego działania

- zapach spalenizny lub stopionego plastiku,
- zbyt wysoka temperatura na powierzchni bluzy,
- migotanie lub brak reakcji wskaźnika zasilania,
- iskrzenie lub dym,
- nietypowe dźwięki dochodzące z akumulatora.

W razie zaobserwowania któregokolwiek z powyższych objawów:

1. **Natychmiast wyłącz ogrzewanie** przyciskiem.
2. Jeśli jest to bezpieczne – odłącz akumulator od przewodu.
3. Zdejmij bluzę, unikając dotykania potencjalnie przegrzanych miejsc bezpośrednio gołą skórą.
4. Jeśli pojawi się dym lub płomień – oddal się od źródeł ognia i, jeśli konieczne, wezwij pomoc służb ratunkowych.

12.2. Porażenie prądem i poparzenia

- W przypadku porażenia prądem natychmiast odłącz źródło zasilania (jeśli to możliwe bez narażania siebie), usuń osobę z zagrożonego miejsca i wezwij pomoc medyczną.
- W przypadku poparzeń termicznych schładzaj skórę czystą, chłodną (nie lodową) wodą przez co najmniej 10–20 minut i skontaktuj się z lekarzem.

13. Informacje dotyczące środowiska

- Nie wyrzucaj zużytego akumulatora do odpadów komunalnych.

- Przekaż akumulator do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Tekstylia po odłączeniu wszystkich elementów elektrycznych należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi dotyczącymi odpadów tekstylnych.

14. Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

- Nie dokonuj żadnych przeróbek ani napraw samodzielnie. Niewłaściwa ingerencja może prowadzić do poważnego ryzyka dla zdrowia i mienia.
- Nie używaj produktu w połączeniu z innymi elektrycznymi wyrobami grzewczymi (np. elektrycznymi kocami, poduszkami).
- Nie udostępniaj bluzy do użytku osobom, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Regularnie kontroluj stan produktu, szczególnie po upadku, zalaniu, silnym zagięciu lub innym zdarzeniu mogącym uszkodzić elementy elektryczne.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli ograniczyć ryzyko wypadku i zapewnić bezpieczne korzystanie z ogrzewanej bluzy.



OASIS SERVICE SP.Z O.O

ul.Młynarska 42 lok.115

01-171 Warszawa

oasiservicepl@outlook.com

REP

UK

GOAL REACH CONSULTING LTD
OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET
10TH FLOOR, SPINNINGFIELDS
MANCHESTER, UK M3 3HF
goalservice@hotmail.com

Product Name: Smart Heated Hoodie

Manufacturer: Shenzhen Kongst Technology Co., Ltd

Address: 5F, 2 Building, Hi-Tech Industrial Park, Beier Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, CN

Contact information: service315@outlook.com

WARNING: Contains battery. Do not crush/puncture. Keep away from fire. Strictly no immersion!


VORSICHT: Enthält Batterie. Nicht quetschen/durchstechen; Von Feuer fernhalten; Kein Wasserkontakt!

AVERTISSEMENT: Contient une batterie. Ne pas écraser/perforer; Eloigner du feu; Immersion interdite!

AVVERTENZA: Contiene batteria. Non schiacciare/forare; Tenere lontano dal fuoco; Vietato l'immersione!



ADVERTENCIAS: Contiene batería. ¡No aplastar/perforar; Alejar del fuego; Prohibido sumergir!

WAARSCHUWING: Bevat batterij. Niet pletten/prikken; Uit de buurt van vuur; Geen watercontact!

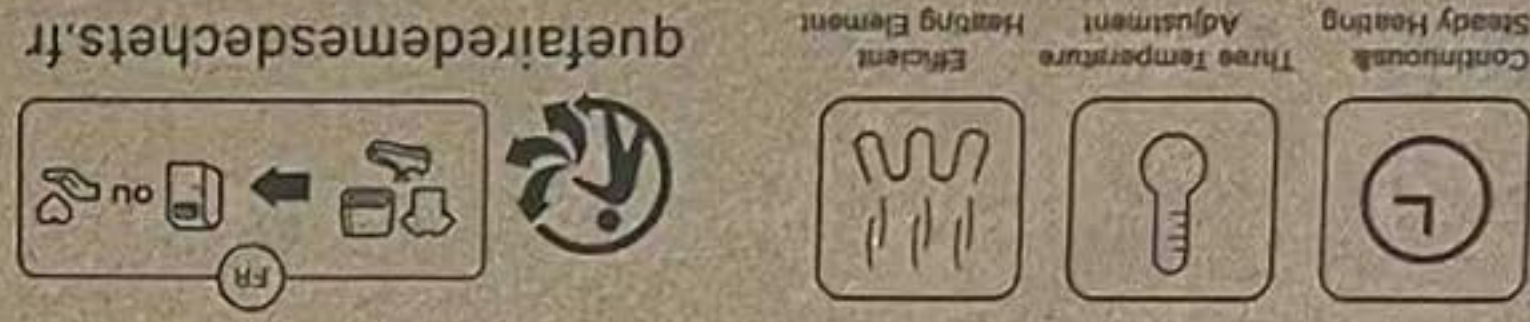

Continuous Three Temperature Adjustment
Efficient Heating Element

quefairedemesdechets.fr

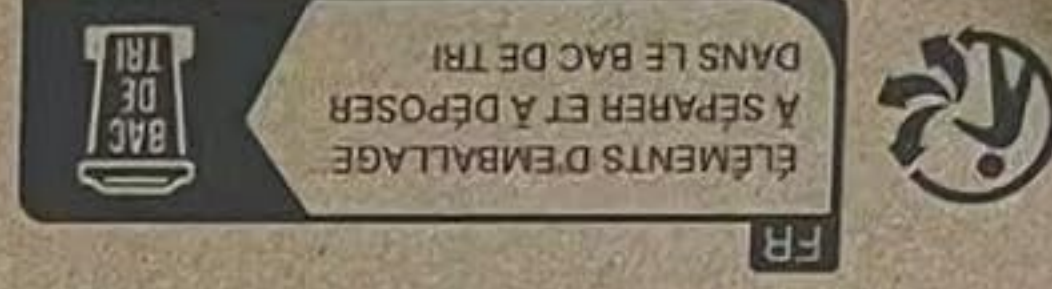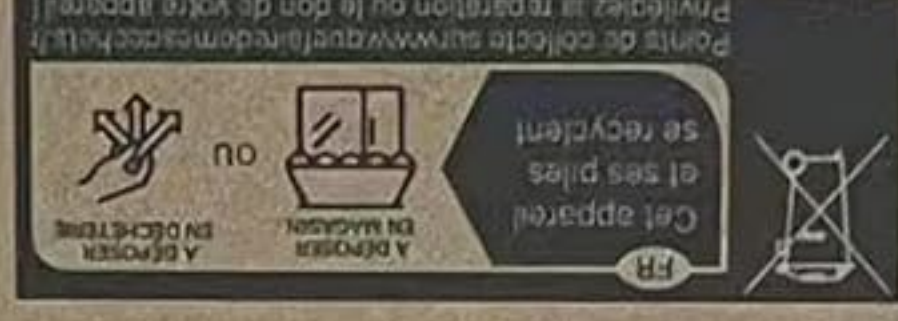

CE UK RoHS FC Made in China



Heated Hoodie



Skin Friendly





Adjustable Heating



Rechargeable



Easy to Care

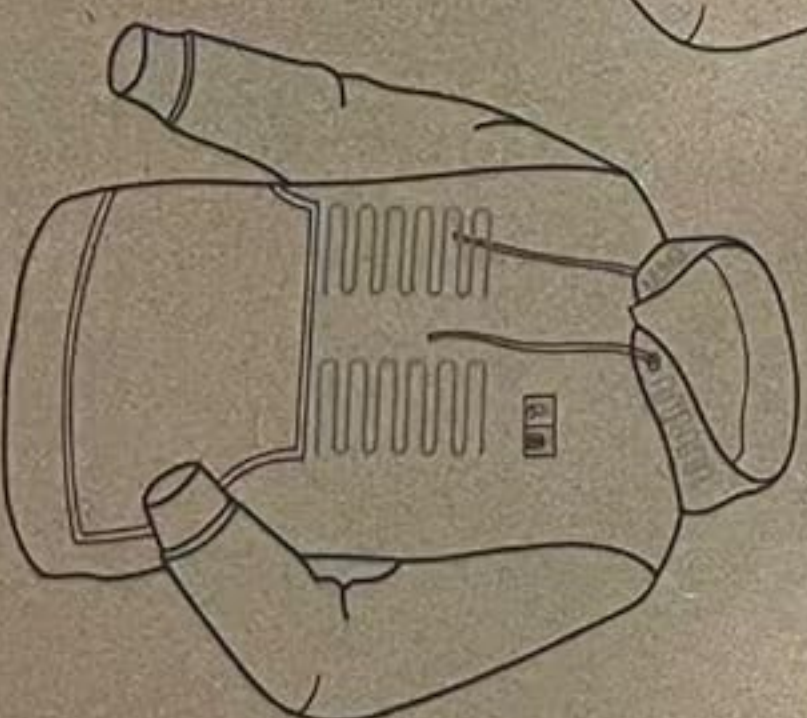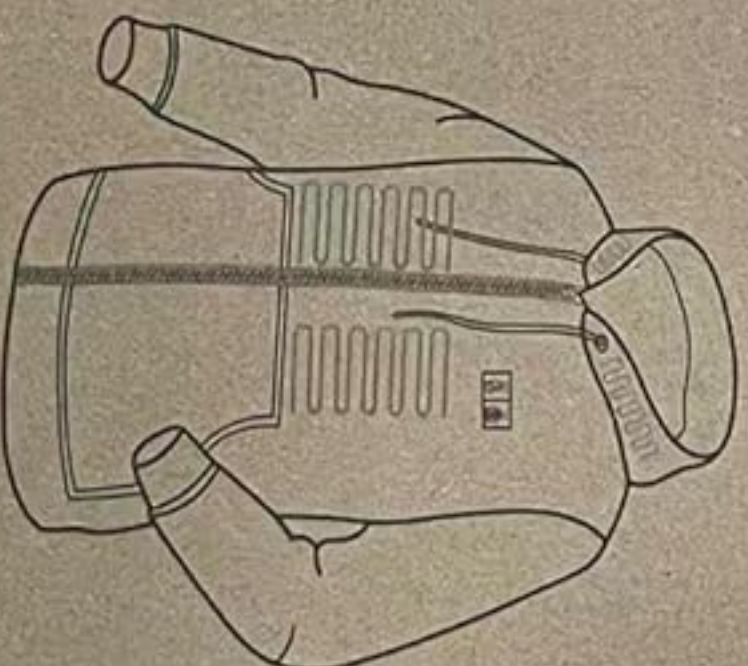

☐ S

☐ M

☐ L

☐ XL

☐ 2XL