

Deutsch: Vielen Dank für Ihre Bestellung! Wenn Sie Fragen haben oder mit Ihrer Bestellung nicht zufrieden sind, bitte kontaktieren Sie uns, indem Sie auf der Seite „Ihre Bestellungen“ auf „Verkäufer kontaktieren“ klicken, um den Kundenservice zu beschleunigen. Wenn Sie den Amazon-Kundendienst direkt kontaktieren möchten, kann Amazon CS vom Käufer über die folgenden Optionen kontaktiert werden: E-Mail/Chat/Telefon in Ihrem Amazon-Kundenkonto.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania stojaka na telewizor (zgodna z wymaganiami GPSR UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Stojak jest przeznaczony wyłącznie do montażu płaskich telewizorów o przekątnej ekranu od 30 do 70 cali, zgodnych ze standardem VESA wskazanym w dokumentacji produktu.
- Maksymalne obciążenie części nośnej stojaka nie może przekroczyć 40 kg (ekran) oraz 10 kg na każdą szklaną półkę.
- Wyrób jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym, wentylowanym środowisku (salon, biuro itp.).
- Nie używać na zewnątrz, w łazienkach, na balkonach, w pomieszczeniach wilgotnych lub narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Montaż i regulacja stojaka mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe, zapoznane z instrukcją.
- Dzieciom nie wolno wspinać się na stojak, opierać się o niego, bujać się na nim ani bawić się nim w jakikolwiek sposób.
- Dzieci mogą przebywać w pobliżu stojaka tylko pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub poznawczej mogą korzystać z wyrobu wyłącznie przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać całą instrukcję i przechowywać ją do późniejszego wglądu.
- Upewnić się, że telewizor jest kompatybilny ze standardem VESA oraz nie przekracza dopuszczalnej masy.
- Nie modyfikować konstrukcji stojaka, nie wiercić dodatkowych otworów, nie skracać ani nie wyginać elementów metalowych.
- Używać wyłącznie dostarczonych elementów montażowych lub takich, które są równoważne pod względem wytrzymałości i zgodne z zaleceniami producenta telewizora.
- Przed przenoszeniem stojaka należy odłączyć wszystkie przewody i, jeśli to możliwe, zdjąć telewizor ze stojaka.

4. Wymagania dotyczące miejsca ustawienia

- Ustawiać stojak wyłącznie na płaskiej, stabilnej, twardej i nośnej powierzchni podłogi.
- Nie ustawiać na miękkich, niestabilnych podłożach (grube dywany o wysokim włosiu, niestabilne podesty, pochyłe powierzchnie).
- Zachować wystarczającą odległość od krawędzi schodów, podestów, balkonów i innych spadków, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych telewizora ani innych urządzeń umieszczonych na półkach.
- Nie ustawiać stojaka w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfery, piece, kominki, nagrzewnice) ani otwartego ognia.

5. Bezpieczeństwo podczas montażu

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić kompletność zestawu i brak widocznych uszkodzeń elementów, w szczególności szkła i części metalowych.
- Uszkodzone lub pęknięte elementy szklane nie mogą być montowane ani użytkowane.
- Montaż wykonywać na czystej, równej powierzchni, z dala od dzieci i zwierząt.
- Używać odpowiednich narzędzi, zgodnie z instrukcją montażu. Nie dokręcać śrub nadmierną siłą, aby nie spowodować uszkodzenia.
- Podczas podnoszenia i ustawiania telewizora korzystać z pomocy drugiej osoby, aby uniknąć urazów i upadku urządzenia.

6. Montaż telewizora do stojaka

- Przed zamontowaniem telewizora odłączyć wszystkie przewody zasilające i sygnałowe.
- Sprawdzić rozstaw otworów montażowych VESA i dopasować odpowiednie wsporniki oraz śruby.
- Dokładnie wycentrować telewizor względem konstrukcji stojaka, aby uniknąć jednostronnego obciążenia i ryzyka przewrócenia.
- Po zakończeniu montażu skontrolować, czy wszystkie śruby są solidnie dokręcone, a telewizor nie wykazuje luzów.

7. Bezpieczne korzystanie z funkcji obrotu i regulacji wysokości

- Regulacji kąta obrotu i wysokości dokonywać wyłącznie przy zachowaniu ostrożności, bez wykonywania gwałtownych ruchów.
- Nie przekraczać fizycznego zakresu obrotu stojaka. Nie wymuszać dalszego skrętu ponad dozwolony kąt.
- Podczas regulacji nie ciągnąć za górną krawędź telewizora; chwytać oburącz po bokach, dbając o stabilność.
- Nie pozwalać dzieciom na samodzielne obracanie lub podnoszenie/opuszczanie ekranu.

8. Użytkowanie szklanych półek

- Półki są wykonane ze szkła hartowanego i przystosowane do obciążenia do 10 kg każda. Nie przekraczać tej wartości.
- Cięższe urządzenia (np. amplitunery, konsole, odtwarzacze) ustawiać centralnie na półce, nie przy samych krawędziach.
- Nie stawać, nie siadać ani nie opierać się o szklane półki.
- Unikać punktowego uderzania twardymi przedmiotami w krawędzie i powierzchnię szkła.
- W przypadku zauważenia pęknięć, wyszczerbień lub innych uszkodzeń szkła natychmiast zaprzestać użytkowania, odciążyć półkę i skontaktować się z punktem serwisowym lub sprzedawcą w celu wymiany elementu.

9. Zarządzanie przewodami i zapobieganie potknięciom

- Użyć przewidzianych elementów do prowadzenia kabli, aby poprowadzić je wzdłuż konstrukcji stojaka.
- Nie pozostawiać luźno zwisających kabli w strefach przejścia, w których mogą powodować ryzyko potknięcia.
- Upewnić się, że kable nie są naprężone, przycięte lub przygniecione przez meble.

- Gniazda zasilania powinny być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenia.

10. Ochrona przed przewróceniem

- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na górnej krawędzi telewizora ani w najwyższych możliwych punktach stojaka.
- Nie przyciskać stojaka do ściany w sposób, który uniemożliwia jego stabilne ustawienie lub prawidłową pracę kabli.
- Nie przesuwając stojaka po podłodze z zamontowanym telewizorem i wyposażeniem; każdorazowe przenoszenie powinno odbywać się po wcześniejszym zdjęciu obciążenia, jeśli to możliwe.
- Nie dopuszczać do gwałtownego uderzania w konstrukcję, np. przez biegnące dzieci lub zwierzęta.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć od zasilania wszystkie urządzenia umieszczone na stojaku lub do niego przymocowane.
- Szkło i elementy metalowe czyścić miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie używać agresywnych środków chemicznych, proszków ściernych ani rozpuszczalników.
- Nie spryskiwać bezpośrednio konstrukcji dużą ilością wody lub płynów czyszczących, aby uniknąć kontaktu cieczy z elementami elektrycznymi urządzeń.
- Regularnie (co najmniej raz na 3–6 miesięcy) sprawdzać, czy śruby i połączenia są dobrze dokręcone, a elementy nie wykazują oznak korozji lub uszkodzeń.

12. Warunki środowiskowe

- Używać i przechowywać stojak w temperaturze typowej dla pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, z dala od skrajnie wysokich lub niskich temperatur.
- Chronić przed długotrwałą, bezpośrednią ekspozycją na promieniowanie słoneczne, co może powodować odkształcenia materiałów oraz odbarwienia.
- Unikać narażenia na wysoką wilgotność, kondensację pary wodnej i zalanie.

13. Postępowanie w przypadku uszkodzeń i awarii

- W przypadku zaobserwowania niestabilności, nadmiernych przechyłów, luzów lub nietypowych dźwięków pochodzących z konstrukcji natychmiast zdjąć telewizor i inne obciążenia.
- Nie użytkować stojaka, jeśli jakikolwiek element nośny (metalowe profile, śruby, uchwyty) jest wyraźnie zdeformowany, pęknięty lub skorodowany.
- W razie pęknięcia szkła nie dotykać odłamków gołymi rękami; użyć rękawic ochronnych i ostrożnie usunąć elementy, zapobiegając skaleczeniom.
- Wszelkie naprawy konstrukcji powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub w autoryzowanym serwisie.

14. Utylizacja i koniec eksploatacji

- Po zakończeniu użytkowania rozmontować stojak, zachowując środki ostrożności, zwłaszcza przy demontażu szklanych elementów.

- Elementy metalowe i szklane przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
- Nie pozostawiać zdemontowanych elementów, w szczególności szkła, w miejscach dostępnych dla dzieci.

15. Ostrzeżenia podsumowujące (zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa UE)


- Zawsze przestrzegaj maksymalnych dopuszczalnych obciążeń.
- Nie pozwalaj dzieciom na wspinanie się, siadanie lub opieranie o stojak.
- Upewnij się, że podłoga jest stabilna, a stojak nie chwieje się.
- Regularnie kontroluj stan mechaniczny konstrukcji i w razie wątpliwości zaprzestań użytkowania.
- Pamiętaj, że nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do przewrócenia telewizora, obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia.

BONTEC

Plasma/Lcd TV Stand

- DE** Plasma-/LCD-TV-Ständer
- FR** Support pour téléviseur plasma/LCD
- ES** Soporte para TV de plasma/LCD
- IT** Supporto per TV al plasma/LCD
- NL** Plasma-/LCD-TV-standaard

MODEL/Modell/Model: FIT-2

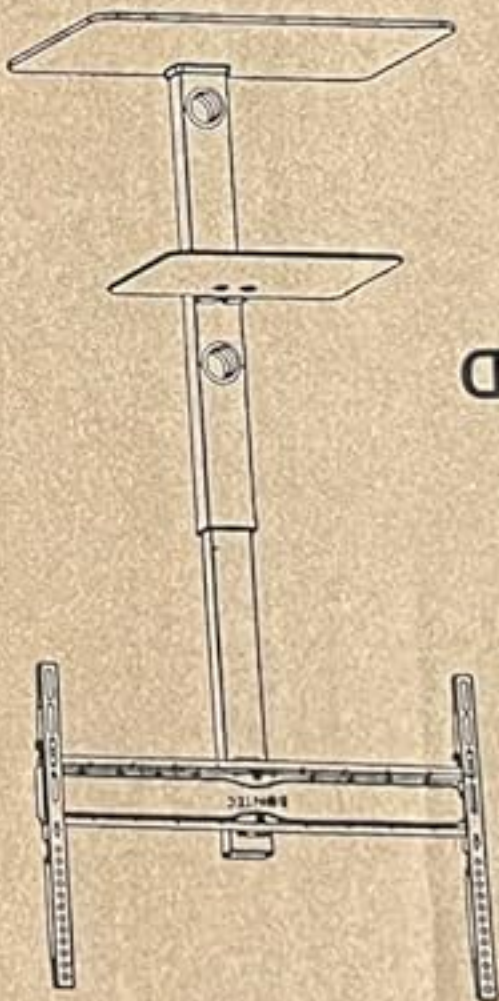

Manufacture/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabrikant:
DRAGONTEN WORLDWIDE LIMITED
 Address/Adresse/Dirección/Indirizzo/Adres:
 Room 1702, Block A, 17/F New Trade Plaza,
 6 On Ping Street, Shatin, Hong Kong
 Telephone/Telefon/Téléphone/Teléfono/Telefono:
 +852 8191 1686
 Mail/E-Mail/Courriel/Correo/Posta/E-mail: compliance@dragontenww.com

DE Achtung: Behandeln Sie den Ständer vorsichtig, um ein Brechen der Glasbasis zu vermeiden.
FR Attention : Manipulez le support avec précaution pour éviter de casser la base en verre.
ES Advertencia: Manipule el soporte con cuidado para evitar romper la base de vidrio.
IT Attenzione: Maneggiare il supporto con cura per evitare di rompere la base in vetro.
NL Voorzichtigheid: Behandel de standaard met zorg om breuk van de glazen basis te voorkomen.



Caution: Handle the stand with care to prevent breaking the glass base.



<https://quefaire-demmesdechets.fr>

EC REP Apex CE Specialists GmbH
 Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
 +353 212066339 info@apex-ce.de

UK REP CT Global UK Limited
 Tower House Lane, Salford, HULL, HU12 8EE, United Kingdom
 +44 20 3287 9128 compliance@ctglobal.co.uk