

UNIWERSALNA ULOTKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Wielojęzyczna – EN, FR, DE, GA, IT, PL, ES, SV, NL

ANGIELSKI (EN)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Proszę używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony lub niekompletny.
- Należy unikać kontaktu z wysoką temperaturą, ogniem lub wilgocią.

FRANCUSKI (FR)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony lub niekompletny.
- Unikać ekspozycji na ciepło, ogień lub wilgoć.

NIEMIECKI (DE)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać wysokich temperatur, ognia i wilgoci.

IRISH (GA)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.

- Chronić przed ciepłem i wilgocią.

WŁOSKI (IT)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać ognia, ciepła i wilgoci.

POLSKI (PL)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać ognia i wilgoci.

HISZPAŃSKI (ES)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Unikać ciepła, ognia i wilgoci.

SZWEDZKI (SV)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

- Unikać ciepła i wilgoci.

HOLENDERSKI (NL)

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Unikać ognia, wysokiej temperatury i wilgoci.



Titolo/argomento: Guida di supporto

Prodotto: Stealth 600 Xbox

Data di emissione: 31 maggio 2024

Da Turtle Beach Assistenza Tecnica

Trovate gli articoli più aggiornati, i download e la risoluzione dei problemi online, accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su <https://support.turtlebeach.com/>.

Avete bisogno di ulteriore assistenza? Contattate il nostro team di assistenza tecnica:
<https://www.turtlebeach.com/contactsupport>

IMPORTANTE

ASSICURARSI CHE LE CUFFIE SIANO AGGIORNATE CON IL FIRMWARE PIÙ RECENTE.

Scaricare l'[applicazione Swarm II](#) per aggiornare le cuffie all'ultimo firmware e personalizzare le impostazioni. Disponibile per Android, iOS e Windows.

La Guida per l'utente riportata di seguito include informazioni relative **esclusivamente** alla **versione XBOX Stealth 600 Gen 3**. Include tutti i contenuti della Guida rapida originale, oltre a informazioni e dettagli aggiuntivi sul prodotto.

IMPORTANTE

ASSICURARSI CHE LE CUFFIE SIANO AGGIORNATE CON IL FIRMWARE PIÙ RECENTE.


Scaricare l'[applicazione mobile Swarm II](#) per aggiornare le cuffie all'ultimo firmware e personalizzare le impostazioni. Disponibile per Android, iOS e Windows.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cuffie da gioco Stealth 600 Gen 3
- Trasmettitore wireless USB
- Cavo di ricarica (da USB-A a USB-C)



USB Wireless Transmitter
Récepteur USB sans-fil

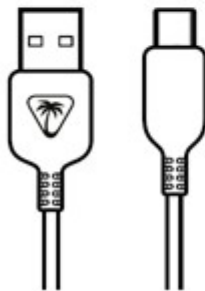


Charging Cable (USB-A to USB-C)
Câble de chargement (USB-A vers USB-C)



Stealth™ 600 Gaming Headset
Casque de jeu Stealth™ 600

CONTROLLI

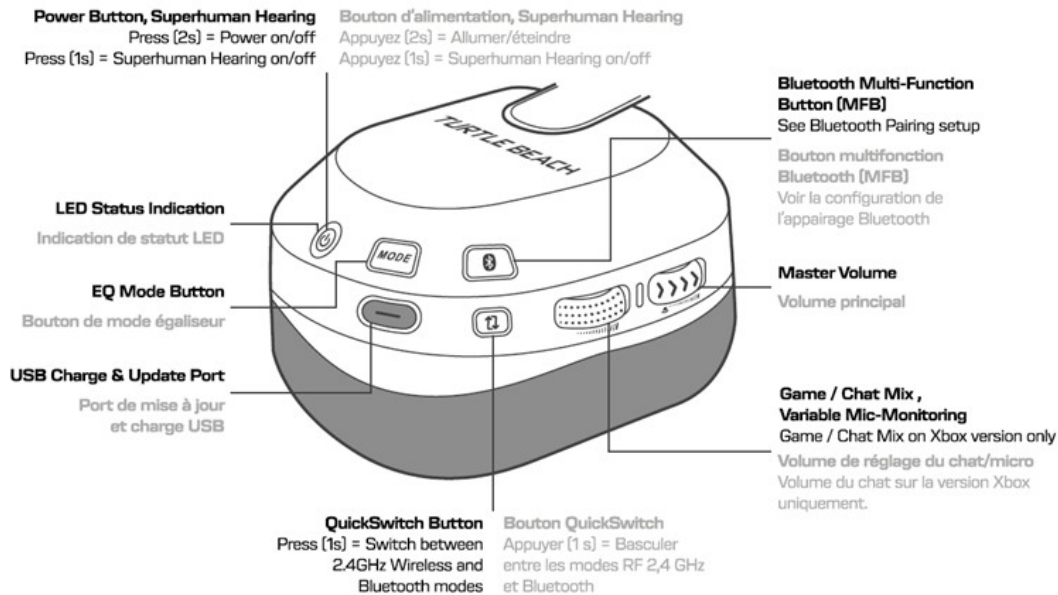

1. **Pulsante di accensione/Udito sovrumano (anche indicazione di stato a LED)**
 - Premere 2s - Accensione/spengimento
 - Premere 1s/Quick-Press - Udito sovrumano ON/OFF
 - Vedi Udienza sovrumana, sotto.
 - Vedere anche Indicazioni LED della cuffia/trasmettitore, di seguito.
2. **Pulsante della modalità EQ**
 - Vedere il pulsante della modalità EQ, sotto
3. **Pulsante multifunzione Bluetooth (MFB)**
 - Vedere [Bluetooth](#)
4. **Ghiera del volume superiore (volume master)**
 - Controlla il volume dell'audio in entrata del gioco e della chat.
5. **Quadrante del volume più basso**
 - Mix gioco/chat
6. **Pulsante QuickSwitch**
 - Premere 1s - Passa dalla modalità wireless 2,4GHz alla modalità Bluetooth.
 - Vedere Pulsante QuickSwitch, di seguito.

PULSANTE MODALITÀ EQ

Premendo il pulsante della modalità EQ è possibile scorrere le quattro preimpostazioni di equalizzazione audio integrate nelle cuffie

:

- 1 Bip - Suono caratteristico
- 2 bip - Potenziamento dei bassi
- 3 segnali acustici - Aumento dei bassi e degli acuti
- 4 bip - Potenziamento vocale

UDITO SOVRUMANO

Quando viene attivato, l'Udito sovrumano amplifica suoni specifici del gioco, come i passi, consentendo di localizzare più rapidamente i nemici e di ottenere un vantaggio competitivo.

INDICAZIONI DEL LED DELLA CUFFIA

STATO DELLA CUFFIA <i>(La cuffia è...)</i>	QUANDO IN MODO WIRELESS A 2,4 GHz <i>("Modalità wireless")</i>	IN MODALITÀ BLUETOOTH <i>("Modalità Bluetooth")</i>
• ON • Accoppiata • La batteria è BUONA	IL LED LAMPEGGIA IN VERDE (ogni cinque secondi)	Il LED si illumina di blu (ogni cinque secondi).
• ON • Accoppiato al trasmettitore wireless USB • La batteria è scarica	Il LED si illumina due volte di rosso (due volte al secondo).	
• ON • Accoppiata • Collegato tramite il cavo USB • La batteria è in carica	Il LED è rosso fisso	
• ON • Accoppiato al trasmettitore wireless USB • Collegato tramite il cavo USB • La batteria è completamente carica	Il LED è verde fisso	Il LED è di colore BLU SOLIDO
• SPENTO • Collegato tramite il cavo USB • La batteria è in carica	Il LED è ROSSO SOLIDO	
• SPENTO • Collegato tramite il cavo USB • Batteria completamente carica	Il LED è spento/scuro	
• ON • NON accoppiato al trasmettitore wireless USB	Il LED è verde a lampeggio rapido	Il LED è blu a lampeggio rapido
• In modalità di accoppiamento Bluetooth	N/D	Il LED lampeggia in BLU

		e BIANCO
• Aggiornamento del firmware in corso	Il LED è ROSSO LAMPEGGIANTE (una volta al secondo)	



INDICAZIONI DEI LED DEL TRASMETTITORE

STATO DEL TRASMETTITORE (Il trasmettitore è...)	QUANDO IN MODO WIRELESS A 2,4 GHz (<i>"Modalità wireless"</i>)	IN MODALITÀ BLUETOOTH (<i>"Modalità Bluetooth"</i>)
• Accoppiato alle cuffie	Il LED è verde fisso	Il LED è di colore BLU SOLIDO
• In modalità di accoppiamento, o • NON accoppiato alle cuffie	Il LED è verde a lampeggio rapido	Il LED è blu a lampeggio rapido
• Accoppiato alle cuffie, ma • Il microfono della cuffia è silenzioso	Il LED respira/impulsa in ROSSO	
• Aggiornamento del firmware del trasmettitore in corso	Il LED è ROSSO LAMPEGGIANTE (una volta al secondo)	


RIBALTA PER DISATTIVARE IL MICROFONO

Ruotare il microfono in avanti per disattivare l'audio. Per disattivare il microfono, ruotarlo completamente all'indietro. Quando il microfono raggiunge la posizione mostrata nell'immagine centrale qui sotto, si sente un tono che indica che il microfono è stato disattivato o silenziato.

Unmute | Activation du micro

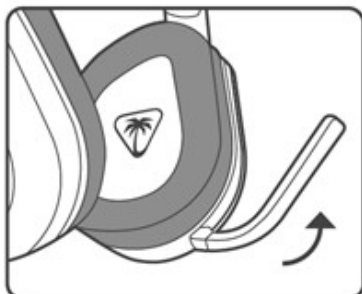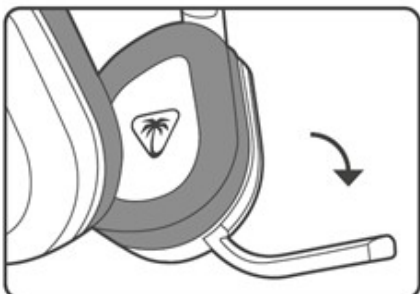

Mute | Désactivation du micro

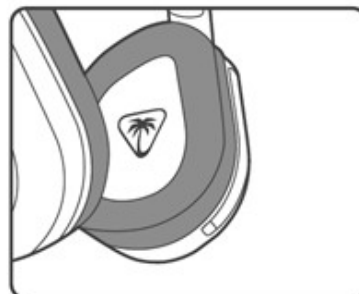

PULSANTE DI COMMUTAZIONE RAPIDA


Il pulsante QuickSwitch consente di passare rapidamente dalla modalità Wireless 2,4GHz a bassa latenza alla modalità Bluetooth, in base alle proprie preferenze. La modalità Bluetooth può essere utilizzata per effettuare chiamate, ascoltare musica o connettersi ad altri dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth (come smartphone o tablet). Si consiglia di utilizzare la modalità wireless a 2,4 GHz per ottenere le migliori prestazioni quando si gioca su console o PC.



NOTA: Alcune funzioni audio avanzate disponibili in modalità wireless a 2,4 GHz potrebbero non essere supportate in modalità Bluetooth.

BLUETOOTH

All'accensione, lo Stealth 600 Gen 3 entra in modalità di accoppiamento Bluetooth. Se non viene stabilita alcuna connessione Bluetooth entro due minuti, la modalità di accoppiamento si interrompe. Per accoppiare nuovi dispositivi, seguire la procedura di accoppiamento Bluetooth riportata in questa pagina.

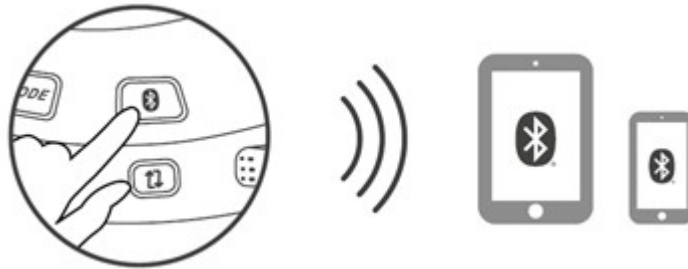

Per attivare manualmente la modalità di accoppiamento Bluetooth in qualsiasi momento :

1. Tenere premuto il pulsante multifunzione Bluetooth (MFB) finché non viene emesso il messaggio vocale "Pairing Bluetooth".
2. Dopo aver impostato l'auricolare in modalità di accoppiamento, selezionarlo dal menu delle impostazioni Bluetooth del dispositivo per effettuare la connessione.
3. Una connessione Bluetooth riuscita è indicata da una luce LED blu fissa sul trasmettitore wireless USB.
4. L'MFB Bluetooth viene utilizzato per rispondere e terminare le chiamate, nonché per il controllo della riproduzione multimediale quando è collegato a un telefono cellulare compatibile.

RISPONDERE E TERMINARE LE CHIAMATE

Quando l'auricolare è collegato al trasmettitore wireless USB nella modalità wireless a 2,4 GHz predefinita, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo premendo una sola volta l'MFB Bluetooth. L'auricolare passerà alla modalità Bluetooth durante la chiamata e tornerà alla modalità wireless a 2,4 GHz al termine della stessa, premendo nuovamente l'MFB Bluetooth o utilizzando i comandi del telefono cellulare per terminare la chiamata.

Con il Bluetooth collegato/in modalità Bluetooth, l'MFB dispone delle seguenti funzioni:

PULSANTE PREMUTO	FUNZIONI			
	Riproduzione multimediale	Durante la chiamata in arrivo	Durante la chiamata attiva	Durante l'attesa di chiamata
MFB Pressa singola	Riproduzione/Pausa	Risposta alla chiamata	Fine chiamata	Risposta
MFB Doppia pressa	Traccia successiva	Rifiuto	--	Rifiuto
Pressa tripla MFB	Traccia precedente	--	--	--


In modalità wireless a 2,4 GHz, la MFB dispone delle seguenti funzioni:

PULSANTE PREMUTO	FUNZIONI (Riproduzione musicale)
MFB Pressa singola	Riproduzione/Pausa
MFB Doppia pressa	Traccia successiva
Pressa tripla MFB	Traccia precedente


SETUP PER XBOX

NOTA BENE: la compatibilità con Xbox è **disponibile solo** con la versione Xbox dello Stealth 600 Gen 3


1. Impostare il trasmettitore wireless USB in modalità XBOX

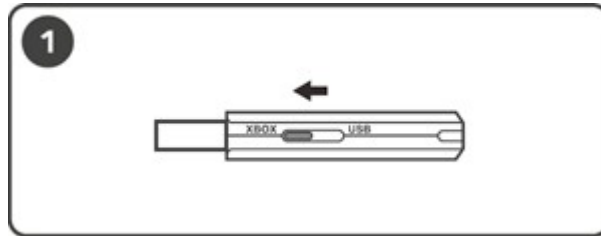


2. Collegare il trasmettitore wireless USB alla porta USB-A della Xbox.

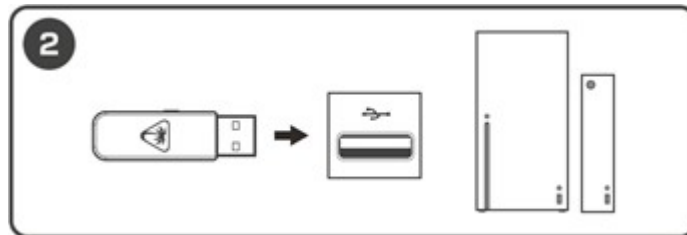

3. Accendere le cuffie

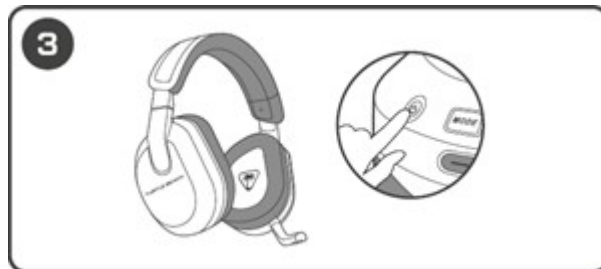


4. Attendere l'accoppiamento tra le cuffie e il trasmettitore wireless USB

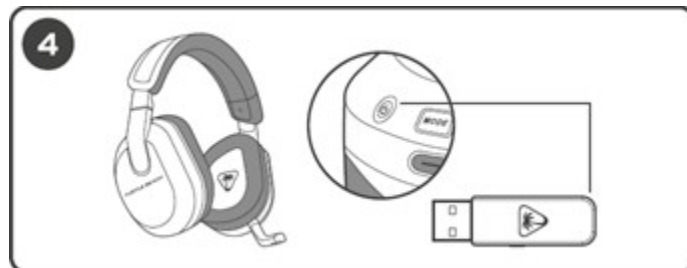


CONFIGURAZIONE PER PLAYSTATION, PC, NINTENDO SWITCH


1. Impostare il trasmettitore wireless USB in modalità USB.

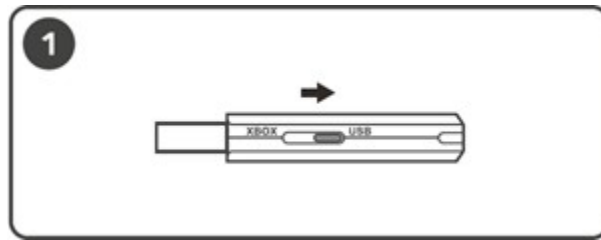

2. Collegare il trasmettitore wireless USB alla porta USB-A di PlayStation, PC o Nintendo Switch.

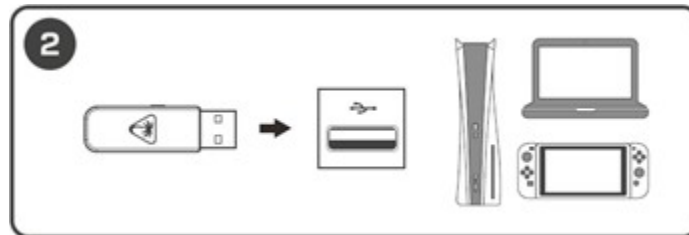

3. Accendere le cuffie

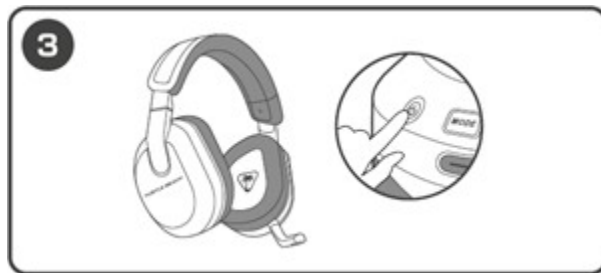

4. Attendere l'accoppiamento tra le cuffie e il trasmettitore wireless USB

